# HP Color LaserJet 4700 دليل المستخدم







## طابعة HP Color LaserJet 4700 Series

دليل المستخدم



#### الترخيص وحقوق النشر

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

تخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

رقم الجزء: Q7491-90969

Edition 2: 6/2009

#### اعتمادات العلامة التجارية

تعد @Adobe العلامة التجارية لـ Adobe Systems المحامة التجارية المحامة التجارية المحامة المحام

تُعد كلاً من ®Corel و CorelDRAW™ علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة باسم Corel Corporation أو Corporation

يعد كل من @Energy Star و @Energy Star البيئة بالولايات علامات تجارية أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعد ®Microsoft علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة . Microsoft Corporation.

تعد Netscape Navigator علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة Netscape Communications.

قد لا تتطابق ألوان @PANTONE المنتجة مع معابير PANTONE القياسية المعروفة. راجع مطبوعات PANTONE الحالية فيما يتعلق باللون الصحيح. تُعد كلا antone, Inc وعلامات Pantone, Inc. التجارية الأخرى ملكية خاصة لشركة @Pantone, Inc. 2000

تعد ®PostScript علامة تجارية لشركة Adobe علامة تجارية الشركة Systems

تعد ™TrueType علامة تجارية مسجلة لشركة Apple علامة تجارية مسجلة الشركة Computer, Inc.

تعد ®UNIX علامة تجارية مسجلة لشركة The Open . Group.

تعد كلاً من @Windows و @MS Windows و @MS Windows NT و Windows NT بلامات تجارية مسجلة لشركة . Microsoft Corporation بالولايات المتحدة الأمريكية.

#### رعاية عملاء HP

#### خدمات مباشرة أثناء الاتصال

الخدمات المباشرة أثناء الاتصال متاحة على مدار ٢٤ ساعة للوصول إلى المعلومات باستخدام مودم واتصال عبر الإنترنت:

العناوين المتوفرة على شبكة الويب World Wide Web. بالنسبة لطابعات HP Color LaserJet 4700 series بمكن الحصول على أخر تحديث لبرامج الطابعة ومعلومات الدعم والمنتج وبرامج تشعيل الطابعة بعدة لغات من موقع ويب التالي: http://www.hp.com/. support/clj4700. (المواقع متوفرة باللغة الإنجليزية).

يمكنك زيارة الموقع: <a http://www.hp.com/support/net\_printing للحصول على معلومات حول الطباعة من على شبكات الاتصال باستخدام ملقمات الطباعة HP Jetdirect.

تم تخصيص مجموعة أدوات استكشاف الأعطال وإصلاحها من HP المستندة إلى ويب HP Instant Support Professional العرف على مشاكل "(ISPE للعمل مع الكمبيوتر من خلال سطح المكتب ومنتجات الطباعة. تساعدك مجموعة ISPE على التعرف على مشاكل الطباعة وتحليل مشاكل الكمبيوتر وتشخيصها بسرعة. يمكنك الوصول إلى مجموعة ISPE من خلال عنوان موقع ويب:
http://instantsupport.hp.com.

#### دعم الهاتف

توفر HP خدمة الدعم من خلال الهاتف خلال فترة صلاحية الضمان. عندما تتصل بالهاتف، سيتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقديم المساعدة لك. لمعرفة رقم الهاتف في الدولة/المنطقة التي تقيم بها، انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع هذا المنتج، أو قم بزيارة موقع الويب http://welcome.hp.com. قبل الاتصال هاتفيًا بـ HP، يجب أن تكون مستعدًا بالمعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى دعم المنتج على الإنترنت في الموقع http://www.hp.com. انقر فوق الرابطة support & drivers

#### معلومات حول الأدوات المساعدة وبرامج تشغيل الطابعة والإليكترونيات

يمكنك زيارة الموقع: <a http://www.hp.com/go/clj4700\_software الخاص بالطابعة HP Color LaserJet 4700 series. قد تكون صفحة الويب متاحة باللغة الإنجليزية، ورغم ذلك، فإن بإمكانك تحميل برامج تشغيل الطابعة بعدة لغات مختلفة.

للاتصال هاتفياً: انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

#### طلب شراء ملحقات وموارد طباعة مباشرة من HP

في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن طلب شراء موارد الطباعة من http://www.hp.com/sbso/product/supplies. في كندا، يمكن طلب شراء موارد الطباعة من http://www.hp.ca/catalog/supplies. في أوروبا، يمكن طلب شراء موارد الطباعة من http://www.hp.com/paper/.
http://www.hp.com/paper في آسيا باسيفيك، يمكن طلب شراء موارد الطباعة من http://www.hp.com/paper/.

يمكن شراء الملحقات من http://www.hp.com/go/accessories.

اتصل هاتفياً بـ: ٨٧٨٧-٥٣٨-٥٣٨-١ (الولايات المتحدة الأمريكية) أو ٣١٥٤-٣٨٧-١-١٠٠ (كندا).

#### معلومات حول خدمات HP

لتحديد أماكن الموزعين المعتمدين لـ HP، اتصل هاتفيًا بـ ٩٨١٦-١٠٠٠-١ (الولايات المتحدة الأمريكية) أو ٣٨٦٧-٣٨٦٠ (كندا). للحصول على خدمة دعم المنتج الذي اشتريته، اتصل برقم هاتف دعم العملاء في الدولة/المنطقة التي تقيم بها. انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

#### اتفاقيات خدمات HP

اتصل هاتفياً بـ: ٤٧٤٧-٨٣٥-١-١ (الولايات المتحدة الأمريكية) أو ١٢٢١-٨٠٠-١٠ (كندا).

الخدمات الممتدة: ١-٨٠٠-٤٤٦-٠٥٢٢

#### دعم HP والمعلومات الخاصة بأجهزة كمبيوتر Macintosh

۳ رعایهٔ عملاء HP

يمكنك زيارة الموقع: <a hrace-Maintosh X للحصول على معلومات الدعم لنظام التشغيل Maintosh X وخدمة الاشتراك في HP للحصول على تحديثات برامج التشغيل.

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/mac-connect للتعرف على المنتجات المصممة خصيصاً لمستخدمي أجهزة .Macintosh

£ ARWW

## جدول المحتويات

	أساسيات الطابعة	١
۲	الوصول السريع لمعلومات الطابعة	
۲	ارتباطات شبكة الويب العالمية	
۲	ارتباطات دليل المستخدم	
	أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات	
	إعداد الطابعة	
٣	استخدام الطابعة	
٤	تكوينات الطابعة	
	طابعة HP Color LaserJet 4700 (رقم المنتج Q7491A)	
	طابعة HP Color LaserJet 4700n (رقم المنتج Q7492A)	
	طابعة HP Color LaserJet 4700dn (رقم المنتج Q7493A)	
	طابعة HP Color LaserJet 4700dtn (رقم المنتج Q7494A)	
٦	طابعة +HP Color LaserJet 4700ph (رقم المنتج Q7495A)	
٧	ميزات الطابعة	
	نظرة عامة على الطابعة	
	بر امج الطابعة	
	البرامج	
	ميزات البرنامج	
	التكوين التلقائي لمرنامج التشغيل	
١٢	التحديث الآن	
١٢	ً التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP	
	.ق. ع      ي	
	.ي عني تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة	
	تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows لشبكات الاتصال	
	مُشاركة Windows	
١٤	تثبيتُ البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB	
	الغاء تثبيت البرنامج	
	برامج شبكات الاتصال	
	HP Web Jetadmin	
	UNIX	
	الأدوات المساعدة	
	HP Easy Printer Care Software	
	ملقم الويب المضمن	
١٧	الميزات	
۱۸	المكونات والأدوات المساعدة الأخرى	
	برامج تشغيل الطابعة	
	ر ع ي . بر امج تشغيل الطابعة المدعومة	
	ير التشغل الإضافية	

۲۰	اختر برنامج تشغيل الطابعة الصحيح	
۲٠	تعليمات برنامج تشغيل الطابعة (نظام Windows)	
	الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة	
	بر امج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh	
	برسم عدي هير علي الطابعة المدعمة برامج تشغيل الطابعة المدعمة	
	<u> </u>	
	الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة	
	برامج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل Macintosh	
	تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال	
	تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)	
۲٦	لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh	
۲٧	استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لنظام التشغيل Macintosh	
۲٧	فتح أداة طابعة HP المساعدة	
	طباعة صفحة تنظيف	
	طباعة صفحة تهيئة	
	عرض حالة المستلزمات	
۲۸	طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى	
	تحميل ملف إلى الطابعة	
۲۸	تحميل خطوط إلى الطابعة	
۲٩	تحديث البرامج الثابتة	
۲۹	تنشيط وضع الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)	
	تتشيط وضع الطباعة Economode	
	تغيير كثافة الحبر	
	تغيير إعدادات الدقة	
	قفل أجهزة التخزين الخاصة بالطابعة أو إلغاء قفلها	
	حفظ المهام المخزنة أو طباعتها	
	تهيئة الأدراج	
	تغيير إعدادات الشبكة	
٣١	فتح ملقم الويب المضمن	
٣١	ضبط تنبيهات البريد الإلكتروني	
	مواصفات وسائط الطباعة	
	أحجام وأوزان الوسائط المدعمة	
	٠٠٠٠٠ - ١٠٠٥٠٠ - ١٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	حة التحكم	۲ لق
٣٨	مقدمة	
	الشاشة	
	الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر	
	أزرار لوحة التحكم	
	ررزر و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	
	تفسير رموز مصباح مؤشر وحدة التدبيس/وحدة التجميع	
	قوائم لوحة التحكم	
٤٥	أساسيات بدء التشغيل	
٤٦	تسلسل القوائم	
٤٦	ً لدخول القوائم	
	قائمة استرداد مهام الطباعة	
	قائمة معلومات	
	قائمة معلومات قائمة معالجة الورق	
	قائمة نكوين جهاز	
	قائمة التشخيص	
٥٠	قائمة استرداد مهام الطباعة	
٥١	قائمة معلومات	

٥٢	الورق	قائمة معالجة
٥٣	جهاز	قائمة تكوين م
٥٣	قائمة طباعة	
٥ ٤	قائمة جودة الطباعة	
٥٦	قائمة إعداد النظام	
	قائمة وُحدة التدبيسُ /وحدة التجميع	
	قائمة الإدخال/الإخراج	
	قائمة العودة للوضع الافتراضي	
	س	قائمة التشخيم
	ى تكوين لوحة تحكم الطابعة	
	حرين را الطباعة الطباعة المسام	, J
	تعبين حد لتخزين المهام	
	فترة انتظار الاحتفاظ بالمهام	
	عرب كرو المسابق المسام	
	الظهار عنوان IP	
	الله الله الله الله الله الله الله الله	
	بصهر صورات ۱۱ مزیج ألوان/أسود	
	مریح ہوں ہمود تعیین المزیج ألو ان/أسود	
	خيارات سلوك الدرج	
	خيارات سنوك الدرج	
	تغييل الطابعة واستخدام الدرج المطلوب	
	تعيين الإعداد الافتراضي للطابعة لوسائط PS defer	
	تعيين الطابعة لاستخدام رسالة المطالبة بالحجم/النوع	
	تعيين الطابعة لاستخدام درج آخر	
	تعيين الطابعة إلى طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين	
	تعيين الطابعة لتدوير الصور	
	تأخير وقت السكون	
	تعيين تأخير وقت السكون	
	تعطيل/تمكين وضع السكون	
	وقت الاسترداد	
	تعيين وقت الاسترداد	
	سطوع الشاشة	
	تعيين سطوع الشاشة	
	السمات المميزة	
	تعيين السمات المميزة	
	التحذيرات القابلة للمسح	
	تعيين التحذيرات القابلة للمسح	
	متابعة تلقائية	
	تعيين المتابعة التلقائية	
	استبدال الموارد	
	تعيين استجابة لاستبدال الموارد	
	طلب الشراء من	
	تعيين استجابة لطلب الشراء من	
	نفاد مورد الألوان	
	تعيين استجابة لنفاد مورد الألوان	
	التخلص من الانحشار	
	تعيين استجابة للتخلص من الانحشار	
	قرص RAM	
	تغيير سلوك قرص RAM	
٧٥	اللغة	

٧٥	تحديد اللغة	
٧٦	تحديد اللغة في حالة كون شاشة العرض بلغة لا تفهمها	
	ة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة	استخدام لو ح
		3 (
		٣ تكوين الإدخال/الإخراج
	الاتصال	تكوين شبكة
	تكوين معلمات TCP/IP	
۸٠.	تكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة تحكم الطابعة	
۸٠	تعبین عنوان IP	
	تعيين قناع الشبكة الفر عي	
	تعيين المدخل الافتراضي	
	- بين - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	
	تعطيل IPX/SPX	
	تعطيل DLC/LLC	
	تعطيل AppleTalk	
۸٥	المتوازي	تكوين المنفذ
۸٦.		تكوين JSB
۸٧	اضافي	تكوين اتصال
	حلول البر امج المتاحة	•
	حون البراهيج المصحة. باكية	NII 3-1.1 II
		الطباعة الكرا
	IEEE 802.11 القياسي	
۸٩.	Bluetooth	
	هام الطباعة الطباعة	<ul> <li>عهام الطباعة</li> <li>التحكم في مو</li> </ul>
٩٢	المصدر	
97	النوع والحجم	
97	أولويات إعدادات الطباعة	
	الطباعة .	تحدید و سائط
	وسائط يجب تجنبها	<i>J</i> .
	و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	الوراني الذي قد يتصر بالمقابعة . 8 الوسائط تلقائياً (وضع الاستشعار التلقائي) .	
	\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"	استسعار توح
	استشعار الدرج ١	
	استشعار الدرج N-۲	
	الإدخال	تكوين ادر اج
٩٧	تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة	
٩٧	تكوين درج عند تحميل الورق	
٩٨	تكوين درج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة	
	تكوين الأدراج باستخدام قائمة معالجة الورق	
	وبي . و ع . تكوين الدرج ۲ والأدراج الاختيارية لحجم الورق المخصص	
	الطباعة من الدرج ١ (الدرج متعدد الأغراض)	
	` , ,	
	تحميل الدرج ١	
	طباعة المغلفات من الدرج ١	
	تحميل المغلفات في الدرج ١	
	طباعة المغلفات	
1.7	الطباعة من الدرج ٢ أو الأدراج الاختيارية	
١.٣	تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص التي يمكن اكتشافها في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية	
	تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص التي لا يمكن اكتشافها في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية	
	تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص في الدرج ٢ و الأدر اج الاختيارية	

	خاصة	
١.	الشفاف	الورق
١.	اللامع ٨٠	الور ق
	الملون	
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	نات ۹۰۹	
	٩ ٠٩	
	HF الخشن	
	ة المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية	~
	المعاد تكريره	
۱۱	ودة في برنامج تشغيل الطابعة	استخدام المزايا الموج
١ ١	راستخدام الإعدادات السريعة	, إنشاء
	العلامات المانية واستخدامها	
	حدید حجم المستندات	
	حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة	
	حجم ورق مخصص من برنامج نشعيل الطابعة. م ورق/أغلفة مختلفة	
	صفحة أولى فارغة	
	العديد من الصفحات على ورقة واحد	
	ة على وجهي الورق	الطباء
١١	لطباعة الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين الطباعة الوجهين المحالم	
١١	للطباعة على الوجهين يدويًا	
	خيارات التَّخطيطُ للطباعة على الوجهين	
	خيارات التدبيس	اعداد .
	ـ و خيارات الألوان	
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	م مربع الخوار خيارات النصوير الرعمي من AR م علامة التبويب خدمات	
	م عدمه النبويب حدمت جودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh	
	الإعدادات المعينة مسبقًا واستخدامها في Mac OS X	
	صفحة غلاف	
	عدة صفحات على ورقة واحدة	
	ة على وجهي الورقة	
	خيارات اللون	
	، (طباعة على الجهتين)	
11	ت لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين	إعداداه
١,	لتمكين أو تعطيل الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة	
١١	ت تجليد مهام الطباعة على الوجهين	خياراك
١,	ة على الوجهين يدوياً ٢٤	الطباء
	الكتيبات	
	 الوحدة التجميع	
	, برامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع	
	بر نامج تشعيل الطابعة تشعرف على وحدة التدبيش الوحدة التجميع	
	ة إلى وحدة التدبيس وحدة التجميع	
	وحدة الندبيس في أحد التطبيقات	
	وحدة التدبيس من لوحة التحكم	
	المهمة	
11	لورقة عند تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع	اتجاه ا
۱۲	ته	حالات الطباعة الخام
	صفحة أولى مختلفة	
	ر می غلاف خلفی فار غ	
	قي على وسائط ذات حجم حسب الطلب	

	إيقاف طلب طباعة	
طابعة المات	إيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال لوحة تحكم ال	
181		
	ميزات تخزين المهام	
	·	
	تدقيق وحجز مهمة	
187	•	
187	حذف مهام مخزنة	
187	مهام الطباعة الخاصة	
188	طباعة مهمة خاصة	
1775		
	=	
	وضع طباعة الأصول المتعددة	
	تخزين عمل طباعة	
170	النسخ السريع لمهمة	
177	إدارة الذاكرة	
	إدارة الطابعة	
18A	صفحات معلومات الطابعة	
	مخطط القو ائم	
	صفحة التكوين	
	صفحة حالة الموارد	
	صفحة الاستخدام	
15.	صفحة العرض التوضيحي	
1 2 .	طباعة عينات CMYK	
1 £ .	طباعة عينات RGB	
	دليل الملفات	
	دین المصفت PCL أو قائمة خطوط PS	
	سجل الحدث	
1 2 7	استخدام ملقم الويب المضمن	
1 £ 7	الوصول إلى ملقم ويب المضمن	
1 5 4	علامة التبويب معلومات	
	علامة التبويب إعدادات (Settings)	
	تعيين ساعة الوقت الحقيقي	
	T	
	علامة التبويب شبكات	
	ارتباطات أخرى	
150	استخدام HP Easy Printer Care Software	
1 80	أنظمة التشغيل المعتمدة	
	لاستخدام HP Easy Printer Care Software	
	المسلم HP Easy Printer Care Software	
	TIF Easy Filliter Care Software	
	الألوان	١ ٦
154	استخدام الألوان	
	HP ImageREt 3600	
	اختيار الورق	
1 £ Å	خيارات الألوان	
184	sRGB	
	طباعة الأربعة ألوان — CMYK	
	مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)	
	· · ·	
	مطابقة اللون	
	مطابقة ألوان ®PANTONE	
10.	مطابقة ألوان كتاب العينات	

ARWW ARWW

عينات طباعة الألوان		
خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows		
الطباعة بتدر جات الرمادي		
ألوان RGB (سمات الألوّان)		
ضبط اللون تلقَانيًا أو يدويًا ``		
خيارات اللون يدوي		
تقييد الطباعة بالألوان		
إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh		
طباعة الألوان كُرمادي		
خيارات الألوان المتقدّمة للنصوص والرسومات والصور الغوتو غرافية		
خيار ات اللون النصفي		
ألوان رمادية محايدة		
ألوان RGB		
التحكم في الحواف		
	الصيانة	٧
إدارة خراطيش الطباعة		
بروء عرسين الله على الله الله الله الله الله الله الله ال		
ر ين . خراطيش طباعة ليست من نوعية HP		
التحقق من خرطوشة الطباعة		
خط HP الساخن لمكافحة الغش		
تخزين خرطوشة الطباعة		
العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة		
فحص عمر خرطوشة الطباعة		
استخدام لوحة تحكم الطابعة		
استخدام ملّقم الويب المضمن		
استخدام HP Easy Printer Care Software		
استخدام برنامج HP Web Jetadmin ِ		
تغيير خراطيش الطباعة		
استبدال خرطوشة طباعة		
لاستبدال خرطوشة الطباعة		
استبدال الموارد		
تحديد موقع الموارد		
إرشادات استبدال الموارد		
ترك مساحة حول الطابعة لاستبدال الموارد		
المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد		
استبدال خرطوشة وحدة التدبيس		
استخدام صفحة التنظيف		
تكوين التنبيهات		
كلات	حل المش	٨
قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها		
العوامل المؤثرة في أداء الطابعة		
استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها		
صفحة التكوين		
صفحة اختبار مسار الورق		
صفحة التسجيل		
سجل الأحداث		
سجل الاحداث أنواع رسائل لوحة التحكم		

	رسائل التحذير
۱۷۸	رسائل الخطأ
	رسائل الخطأ الخطير
۱۷۹	رسائل لوحة التحكم
	والمنافية الرسائل
	انحشار الورق
	التخلص من انحشار الورق
۲ • ٤	لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق
۲ . ۵	الأسباب الشائعة لانحشار الورق
۲ . ۵	انحشار الورق
	إزالة انحشار الورق
۲.٦	انحشار الورق في الدرج ١
۲.۷	انحشار ورق في الدرج ٢ أو الأدراج الاختيارية
	انحشار الورق في منطقة الغطاء العلوي
۲.9	ر وري ي لإزالة ورقة محشورة في منطقة الغطاء العلوي
· ۲ ۱ ۱	از الله انحشار ورق آخر
	ررت المصدار ورق المر انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع
	انحشار دبوس
	مشكلات معالجة الوسائط
	العديد من الأوراق
	وحدة التدبيس/وحدة التجميع
۲۲٤	حجم الصفحة غير صحيح
۲۲٤	الدرج غير الصحيح
	حَطاً في التغذية التلقائي
	خطأ في تغذية الدرج ٢ أو الدرج الاختياري
	خطأ في تغذية الوسائط الخاصة
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	خط في طباعة المعلقات جودة الإخراج
	جوده الإحراج خطأ في الطباعة على الوجهين
	مشكلات استجابة الطابعة
	شاشة لوحة التحكم فارغة
	الطابعة لا تطبع
	الطابعة لا نتلقى بيانات
	تحديد الطابعة
	مشكلات لوحة تحكم الطابعة
۲۳۱	إعداد لوحة التحكم
۲۳۱	تحديد الأدراج الاختيارية
۲۳۲	عدم صحة مخرجات الطابعة
۲۳۲	خطوط غير صحيحة
	مجموعات الرموز
	انحراف النص
	أخطاء الإخراج
	نسخة طباعة جزئية
	سنحه طباعة جربية إرشادات الطباعة بخطوط مختلفة
	مشكلات البرامج التطبيقية
	تحديد النظام من خلال البرنامج
	تحديد الخط من البرنامج
	تحديد الألوان منِ البرنامج
	التعرف على الأدراج الاختيارية ووحدة الطباعة على الوجهين
۲۳٦	استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh و اصلاحها

1Y ARWW

	حل مشكلات نظام التشغيل Mac OS 9.x	
۲۳۸	حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS X	
۲٤١	مشكلات الطباعة بالألوان	
	خطأ في ُ الوان النسخ المطبوعة	
	ظل غير صحيح	
	فقد لون	
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	حت في اعرضوالله	
	خط في مطابقه الالوال استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها	
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط	
	عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي	
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة	
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق	
۲٤٤	صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها	
۲٤٤	أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها	
	معايرة الطابعة	
	مسطرة العيوب المتكررة	
	تخطيط بعيوب جودة الطباعة	
	العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة	الملحق أ
۲٥۲	ذاكرة الطابعة والخطوط	
۲٥٣	تركيب القرص الثابت، والذاكرة، والخطوط	
	تركيب محرك الأقراص الثابتة	
	تركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR	
	تركيب بطاقة ذاكرة سريعة	
	تمكين الذاكرة	
	تعصين المدرو. لتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 98 و Me.	
	لتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 2000 و XP	
	تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect	
1 10	لتركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect	
	الموارد والملحقات	الملحق ب
۲٧٠	الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالات الشبكية)	
	أرقام الأجزاء	
	3	
	الخدمة والدعم	الملحق ج
	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود	
	بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة	
۲۷۸	بيان الضمان المحدود لوحدتي النقل والمصهر	
۲۷۹	اتفاقيات صيانة HP	
	اتفاقيات الخدمة في الموقع	
	ً. أولوية الخدمة في الموقع	
	خدمة اليوم التالي في الموقع	
	لحدث اليوم التاني في التوقع الخدمة الأسبو عية في الموقع	
· · • • •	الحدمه الاسبوعية في الموقع	
	مواصفات الطابعة	الملحق د
۲۸۲	الأبعاد المادية	
۲۸۳	المواصفات الكهربائية	
<b>.</b>	the second	

۲۸٥	المواصفات البيئية	
	. المعلومات التنظيمية	لملحق هـ
۲۸۸ <u></u>	قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC	
	FCC regulations	
۲۸۹	البرنامج البيئي لخدمة المنتج	
	ً حماية البيئة	
	إصدار غاز الأوزون	
	استهلاك الطاقة	
	استخدام الورق	
	القطع البلاستيكية	
۲۸۹	موارد طباعة HP LaserJet	
۲۸۹	معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التنوير	
۲۹۰	الورق المعاد تدويره	
	قيود المواد	
	التخلص من الأجهزة التالفة المستخدمة في المنازل في الاتحاد الأوروبي	
	نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS)	
	لمزيد من المعلومات	
	إعلان التوافق	
	بيانات السلامة	
	السلامة من الليزر	
	قواعد DOC الكندية	
	بيان EMI (كوريا)	
	بيان VCCI (اليابان)	
	بيان مجموعة الأسلاك الخاصة بالتيار المتردد (اليابان)	
198	بيان الليزر بفنلندا	
190	ت	المصطلحان
r a a		

1£ ARWW

## ١ أساسيات الطابعة

يحتوي هذا الفصل على معلومات حول كيفية إعداد الطابعة والتعرف على مزاياها. ويتناول الموضوعات التالية:

- الوصول السريع لمعلومات الطابعة
  - تكوينات الطابعة
  - ميزات الطابعة
  - نظرة عامة على الطابعة
    - برامج الطابعة
    - برامج تشغيل الطابعة
- برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh
- Macintosh برامج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل
- المساعدة) لنظام التشغيل HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لنظام التشغيل
  - مواصفات وسائط الطباعة

## الوصول السريع لمعلومات الطابعة

## ارتباطات شبكة الويب العالمية

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعة، وبرامج طابعة HP المحدثة، ومعلومات المنتج ودعمه من خلال المواقع التالية:

http://www.hp.com/support/clj4700 •

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعة من خلال المواقع التالية:

- في الصين: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- في اليابان: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
  - في كوريا: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- في تايوان: http://www.hp.com.tw/support/clj4700، أو موقع ويب الخاص ببرنامج التشغيل المحلي: http://www.dds.com.tw

#### لطلب شراء الموارد:

- http://www.hp.com/go/ljsupplies : الولايات المتحدة الأمريكية
- على مستوى أنحاء العالم: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

لطلب شراء الملحقات:

http://www.hp.com/go/accessories •

#### ارتباطات دليل المستخدم

للحصول على أحدث إصدار من دليل مستخدم طابعة HP Color LaserJet 4700، انتقل إلى http://www.hp.com/support/ للحصول على أحدث إصدار من دليل مستخدم طابعة 614700. و114700.

## أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات

هناك العديد من المراجع المتاحة للاستخدام مع هذه الطابعة. انظر http://www.hp.com/support/clj4700.

#### اعداد الطابعة

دليل التشغيل

يوفر إرشادات خطوة بخطوة لتركيب الطابعة وإعدادها.



دليل التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP

للحصول على معلومات تفصيلية حول تكوين برامج تشغيل الطابعة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/hpdpc\_sw.

دلیل مستخدم ملقم ویب المضمن لـ HP

تتوفر المعلومات حول استخدام ملقم ويب المضمن على قرص مدمج يأتى مع الطابعة.



#### أدلة تركيب الملحقات والموارد الاستهلاكية

توفر إرشادات خطوة بخطوة لتركيب الملحقات والموارد الاستهلاكية للطابعة. ويتم تزويدها مع الملحقات والموارد الاستهلاكية الاختيارية للطابعة.

#### استخدام الطابعة

#### دليل المستخدم على القرص المضغوط

يوفر معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. وتتوافر هذه المعلومات على القرص المضغوط المرفق بالطابعة.



#### التعليمات الفورية

يوفر معلومات حول خيارات الطابعة المتاحة من خلال برامج تشغيل الطابعة. لعرض ملف التعليمات، قم بالوصول إلى التعليمات الفورية من خلال برنامج تشغيل الطابعة.




٣ الفصل ١ أساسيات الطابعة

## تكوينات الطابعة

شكراً لشرائك طابعة HP Color LaserJet 4700 series. وتعد هذه الطابعة متوفرة بالتكوينات الموضحة أدناه.

## طابعة HP Color LaserJet 4700 (رقم المنتج Q7491A)

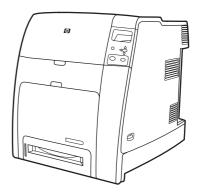


تعد طابعة HP Color LaserJet 4700 طابعة ليزر تستخدم أربعة ألوان تطبع ٣١ صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter وحتى ٣٠ صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم A4.

- الاتصال. توفر الطابعة منفذ متوازي وآخر لتوصيلها عبر شبكة الاتصال ومنافذ توصيل إضافية. إن فتحتي الإدخال/الإخراج المحسن (EIO) ، والتوصيلة الاسلكية لملقم الطباعة الاختياري، والمنفذ الإضافي، وتوصيلات الناقل التسلسلي العالمي ( USB) والملحق، وتوصيلة الكبل المتوازى الثنائي الاتجاه (متوافق مع C-1284-C) تعتبر توصيلات قياسية.
- الذاكرة. ١٦٠ ميغابايت سعة الذاكرة: ١٢٨ ميغابايت سعة معدل البيانات المزدوجة (DDR) لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة (SDRAM)، و ٣٢ ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق، وفتحة واحدة لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMM) المفتوحة.



ملاحظة وللسماح بزيادة سعة الذاكرة، تحتوي الطابعة على فتحة لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) فو ٢٠٠ سن التي تقبل سعة ١٢٨ أو ٢٠٦ ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويمكن أن تدعم الطابعة ذاكرة تصل سعتها حتى ٤٤٥ ميغابايت: ٢١٥ ميغابايت سعة الذاكرة في وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق. ويتوفر كذلك محرك أقراص ثابت اختياري.

## طابعة HP Color LaserJet 4700n (رقم المنتج Q7492A)

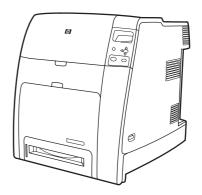

ARWW تكوينات الطابعة ٤


تشتمل طابعة HP Color LaserJet 4700n على نفس ميزات الطابعة 4700، مضافًا إليها ملقم طباعة HP Jetdirect المضمن (منفذ (A70) الخاص بالاتصال بالشبكة.

## طابعة HP Color LaserJet 4700dn (رقم المنتج



تشتمل طابعة HP Color LaserJet 4700dn على نفس ميزات الطابعة 4700n، مضافًا إليها وحدة الطباعة على الوجهين الخاصة بالطباعة التلقائية على الوجهين، وذاكرة إضافية تصل سعتها إلى ١٢٨ ميغابايت لإجمالي ذاكرة تصل سعتها إلى ٢٨٨ ميغابايت (٢٥٦ ميغابايت سعة DDR SDRAM و ٣٣ ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق).

## طابعة HP Color LaserJet 4700dtn (رقم المنتج

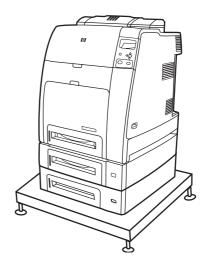

تشتمل طابعة HP Color LaserJet 4700dtn على جميع ميزات الطابعة 4700dn، مضافًا إليها وحدتا تغذية الورق الإضافيتين سعة .٥٠٠ ورقة (الدرج ٣ و٤)، وحامل الطابعة.

٥ الفصل ١ أساسيات الطابعة

## طابعة +HP Color LaserJet 4700ph (رقم المنتج Q7495A)



تشتمل طابعة +HP Color LaserJet 4700ph على نفس ميزات الطابعة 4700dtn، ووحدتا تغذية الورق الإضافيتين سعة ٥٠٠ ورقة (الدرجان ٥ و٦)، ووحدة تدبيس/وحدة تجميع ذات سعة عالية، وحامل الطابعة، وقرص ثابت، وذاكرة إضافية تصل سعتها إلى ٢٥٦ ميغابايت.



ملحظة ٥٤٥ ميغابايت سعة SDRAM: ١٢٥ ميغابايت سعة DDR، بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة DIMM الإضافية. تتضمن هذه الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو ٢٠٠ سن التي تقبل سعة ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ARWW تکوینات الطابعة ٦

## ميزات الطابعة

#### جدول ۱-۱ الميزات

الأداء	•	تطبع حتى ٣١ صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter وحتى ٣٠ صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم A4.
	•	تستغرق طباعة الصفحة الأولى ١٠ ثواني أو أقل من ظهور رسالة المطالبة "جاهز". يمكن ضبط الطابعة بحيث تخرج من وضع السكون في وقت محدد كل يوم.
الذاكرة	•	ذاكرة بسعة ١٦٠ ميغابايت لطابعة HP Color LaserJet 4700 و 4700n، وذاكرة بسعة ٢٨٨ ميغابايت للطابعة HP Color LaserJet 4700dn والطابعة HP Color LaserJet 4700dt، وذاكرة بسعة ٥٤٤ ميغابايت للطابعة +HP Color LaserJet 4700ph.
		ملحظة مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 4700 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو ٢٠٠ سن التي تدعم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذات السعة ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت.
	•	فتحتا EIO مفتوحتين.
	•	يمكن زيادة سعتها حتى ٤٤٥ ميغابايت: ٥١٢ ميغابايت سعة الذاكرة DDR بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق.
	•	يمكن إضافة محرك أقراص ثابت اختياري من خلال فتحة EIO (يرفق محرك أقراص ثابت داخلي بطابعة HP Color +(LaserJet 4700ph).
واجهة المستخدم	•	شاشة رسومية مكونة من أربع أسطر موجودة في لوحة التحكم.
	•	التعليمات المحسنة مع الرسوم المتحركة.
	•	ملقم ويب مضمن للوصول إلى الدعم وطلب الموارد (الطابعات المتصلة بشبكات اتصال).
	•	HP Easy Printer Care Software (حالة تستند إلى ويب وأداة استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
السمات المميزة المدعومة للطابعة	•	.HP PCL 6
	•	.HP PCL 5c
	•	مضاهاة PostScript 3.
	•	تتسيق المستندات المحمولة (PDF).
ميزات تخزين المهام	•	ميزات كاملة لتخزين المهام.
		<ul> <li>التدقيق والحجز.</li> </ul>
		• المهام الخاصة.
		• النسخ السريع.
		<ul> <li>وضع طباعة الأصول المتعددة.</li> </ul>
		• تخزين المهام.
	•	طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN).
	•	الخطوط والنماذج.

٧ الفصل ١ أساسيات الطابعة

<b>بدول ۱-۱</b> الميزات (يُتبع)		
الميزات البيئية	•	إعداد وضع السكون.
	•	محتوى عالىي من المكونات والمواد القابلة للتدوير.
	•	متوافقة مع برنامج Energy Star.
الخطوط	•	٨٠ خطًا داخليًا متوفرة لكل من PCL ومضاهاة PostScript.
	•	٨٠ خطا للطابعة متوافقة مع خطوط الشاشة في تنسيق TrueType متوفرة مع الحل البرمجي.
	•	تدعم النماذج والخطوط الموجودة على القرص الذي يستخدم HP Web Jetadmin.
معالجة الورق	•	يطبع على الوسائط من الحجم ٧٧ مم × ١٢٧ مم حتى ٢١٦ مم ٣٥٦ مم (الوسائط بحجم legal). للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر أرقام الأجزاء.
	•	يمكن أن يقوم الدرج ١ بمعالجة الوسائط الثقيلة التي يتراوح وزنها من ٦٠ جم/م٬ حتى ٢٢٠ جم/م٬، بالإضافة إلى غلاة المطبوعات القياسي بوزن ٨٠ رطل. للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر <u>أرقام الأجزاء</u> .
	•	يمكن للدرج ٢ والأدراج الاختيارية معالجة الوسائط بوزن من ٦٠ جم/م ّ إلى ١٢٠ جم/مّ.
	•	تطبع على نطاق واسع من أنواع الوسائط، بما في ذلك ورق صور HP laser، والورق اللامع، والورق الشفاف بالإضافة إلى الورق الثقيل، والملصقات، والمغلفات.
	•	تطبع على مستويات صقل متعددة.
	•	درج الورق القياسي المتعدد الأغراض بسعة ١٠٠ ورقة (الدرج ١) الذي يدعم أحجام الورق letter، و legal، و executive executive، و 13× 8.5، و JIS B5، و executive (JIS)، و A6، و A5، و A5، والوسانط من الحجم المخصص.
	•	وحدة تغنية الورق القياسية سعة ٠٠٠ ورقة (الدرج ٢) التي تدعم أحجام الورق letter، و legal، و executive، و executive 13 × 8.5، و US SIS، و (USS)، و (executive (USS)، و A4، و A5، و d5، والوسائط من الحجم المخصص.
	•	حتى أربع وحدات تغنية ورق إضافية بسعة ٥٠٠ ورقة (الأدراج ٣ ، و٤، و٥، و٦) التي تدعم الورق بحجم letter، و legal، و executive ، و 13× 8.5، و JIS B5، و executive (JIS)، و 16K، و A4، و A5، والوسائط من الحجم المخصص.
	•	حاوية إخراج ورق وجهه للأسفل قياسية سعة ٥٠٠ ورقة.
	•	وحدة الطباعة على الوجهين الخاصة بالطباعة التلقانية على الوجهين (الطباعة على الوجهين) الموجودة بشكل قياسي في طابعات HP Color LaserJet 4700dth، و HP Color LaserJet 4700dh، و HP Color LaserJet ، و 4700ph. +4700ph.
	•	طباعة تلقائية على الوجهين لورق بوزن ١٢٠ جم/م٬ بالسرعة الكاملة ٣٠ وجه (١٥ ورقة) في الدقيقة.
	•	تطبع وحدة التدبيس/وحدة التجميع حتى ٧٥٠ ورقة مع إزاحة مهمة يبلغ حجمها حتى ٣٠ ورقة وتدبيسها، بالنسبة لطابعة +HP Color LaserJet 4700ph.
الملحقات	•	قرص الطابعة الثابت، الذي يوفر إمكانية لتخزين الخطوط ووحدات الماكرو بالإضافة إلى ميزات إضافية لتخزين المهام والقياسي بالنسبة لطابعة +HP Color LaserJet 4700ph.
	•	وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التقصيلي الصغير (SODIMM).
	•	فتحات ذاكرة سريعة للخطوط الإضافية وترقيات البرامج الثابتة.
	•	حامل الطابعة.
	•	وحدة التدبيس اوحدة التجميع، و هي موجودة بشكل قياسي على طابعة +HP Color LaserJet 4700ph.
		ملحظة اختياري كملحق لطابعة HP Color LaserJet 4700dn و HP Color LaserJet و HP Color LaserJet الطباعة التلقائي 4700dtn المجهزة بوحدة الطباعة التلقائي على الطابعات المجهزة بوحدة الطباعة التلقائي على الوجهين.

ARWW ميزات الطابعة

على الوجهين.

یوجد حتی أربع وحدات تغذیة ورق إضافیة سعة ۵۰۰ ورقة (الأدراج ۳، و٤، و٥، و٦).

#### جدول ۱-۱ الميزات (يُتبع)

التو صبل

- قتحات بطاقة الإدخال/الإخراج المحسن (EIO) للاتصال الاختياري. (الاتصال بالشبكة باستخدام ملقم طباعة HP Color LaserJet 4700n وHP Color LaserJet بالمضمن بعتبر أمرا قياسيا في طابعات HP Color LaserJet 4700n وHP Color LaserJet 4700dtn. (HP Color LaserJet 4700dtn).
  - وصلة 2.0 USB.
  - ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect لتمكين الاتصال بالشبكة بدون الحاجة إلى استخدام فتحة EIO.
    - توصيلة كبل متوازي قياسي ثنائي الاتجاه (متوافق مع IEEE 1284-C).
      - موصل إضافي.
    - يتم اعتماد توصيلة USB والتوصيلة المتوازية، ولكن لا يمكن استخدامهما في نفس الوقت.
  - الموارد صفحة حالة الموارد تحوي معلومات عن مستوى مسحوق الحبر وعدد الصفحات وتقدير عدد الصفحات المتبقية.
    - خرطوشة ذات سعة عالية مصممة ضد الاهتزاز تشتمل على ميزة إزالة الغلاف الواقي للحبر تلقائياً.
      - فحص الطابعة لخراطيش الطباعة عند التركيب للتأكد من أنها خرطوشة طباعة HP معتمدة.
- خرطوشة دبابيس عالية السعة (٥٠٠٠) دبوس تشتمل على إمكانية إظهار رسائل تفيد بانخفاض عدد الدبابيس أو نفاد الدبادس.
  - إمكانيات طلب مستلزمات الطابعة عبر الإنترنت من خلال ملقم ويب المضمن.
  - إمكانيات طلب موارد الطابعة عبر الإنترنت من خلال HP Easy Printer Care Software. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/go/easyprintercare.

ARWW أساسيات الطابعة

## نظرة عامة على الطابعة


تحدد الرسوم التوضيحية التالية مواقع المكونات الأساسية للطابعة وأسماءها.



### الشكل الأمامي (رسم توضيحي لطابعة +HP Color LaserJet 4700ph)

وحدة الطباعة على الوجهين	١
وحدة التدبيس/وحدة التجميع	۲
الغطاء العلوي	٣
لوحة التحكم	٤
الغطاء الأمامي (مكان الوصول إلى خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر)	٥
الدرج ۱	٦
مفتاح تشغيل/إيقاف	٧
الدرج ۲	٨
درج الورق الاختياري (موضح أيضاً ثلاثة أدراج إضافية اختيارية للورق)	٩
حامل الطابعة	١.

ARWW نظرة عامة على الطابعة

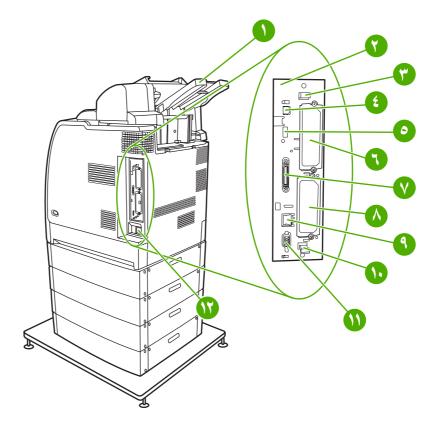

الشكل الخلفي/الجانبي (رسم توضيحي لطابعة +HP Color LaserJet 4700ph)

درج الإخراج	١
لوحة المنسق	۲
لسان لوحة المنسق العلوي	٣
توصيل USB	٤
توصيلة ACC	٥
توصيلة EIO	٦
المنفذ المتوازي	Υ
توصيلة EIO	٨
منفذ شبكة الاتصال (موصل RJ-45)	٩
لسان لوحة المنسق السفلي	1.
منقذ إضافي	11
توصيلة كبل الطاقة	١٢

۱۱ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

## برامج الطابعة

مرفق بالطابعة قرص مضغوط يحتوي على برامج نظام الطباعة. حيث ستساعدك برامج تشغيل الطابعة والمكونات البرمجية الأخرى الموجودة على القرص المضغوط على استخدام الطابعة بأقصى إمكانياتها. راجع دليل بدء التشغيلُ للحصول على إرشادات التثبيت.



ملاحظة للحصول على أحدث المعلومات عن مكونات برنامج نظام الطباعة، ارجع إلى ملف المستند التمهيدي الموجود على ويب في http://www.hp.com/support/clj4700. للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة، قم بعرض "ملاحظات التَّثبيت" الموجودة على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

ويلخص هذا القسم البرامج الموجودة على القرص المضغوط. ويشتمل نظام الطباعة على برامج للمستخدمين ومسئولي شبكات الاتصال التي تعمل في بيئات التشغيل التالية:

- نظاما التشغيل Microsoft Windows و Windows Me
- أنظمة التشغيل Microsoft Windows 2000 و TY (٣٢ بت)، و Server 2003 (٣٢ بت)
- الإصدار OS 9.1 و9.2 من نظام التشغيل Apple Mac والإصدار V10.3 وOS X v10.2.8 من نظام التشغيل Apple Mac



مردوم مسئول شبكة المحصول على قائمة ببيئات شبكات الاتصال التي تدعمها مكونات برامج مسئول شبكة الاتصال، انظر <u>تكوين شبكة الاتصال</u>.

ملاحظة للحصول على قائمة ببرامج تشغيل الطابعة وبرامج طابعة HP المحدثة ومعلومات دعم المنتج، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700

#### البرامج

#### ميزات البرنامج

تتوفر ميزات التكوين التلقائي والتحديث الأن، والتكوين المسبق مع طابعة HP Color LaserJet 4700 series.

#### التكوين التلقائى لبرنامج التشغيل

تتميز برامج تشغيل الطابعة HP LaserJet PCL 6 وPCL 5C الخاصة بنظام التشغيل Windows وبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بنظام التشغيل Windows 2000 وWindows XP بالاكتشاف التلقائي وتكوين برنامج التشغيل الخاص بملحقات الطابعة عند التثبيت. تعتبر بعض الملحقات التي يدعمها التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل هي وحدة الطباعة على الوجهين، وأدراج الورق الاختيارية، ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMMs). إذا كانت البيئة تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه، فيقوم برنامج التثبيت بتقديم التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل على إنه مكون يمكن تثبيته افتراضياً في عملية التثبيت النموذجي وعملية التثبيت المخصص.

#### التحديث الآن

إذا قمت بتعديل التكوين الخاص بطابعة HP Color LaserJet 4700 بعد عملية التثبيت، فيمكن تحديث برنامج التشغيل تلقائيا بالتكوين الجديد الموجود في البيئات التي تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه. انقر فوق الزر **تحديث الأن** لعكس التكوين الجديد الموجود ببرنامج التشغيل تلقائيًا.



ملاحظة لا يتم دعم ميزة التحديث الأن في البيئات التي يتم فيها توصيل العملاء Windows 2000 أو Windows XP المشتركين بمضيفي Windows 2000 أو Windows XP.

#### التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP

يعد التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP بناء برمجي ومجموعة من الأدوات التي تسمح بتخصيص برنامج HP وتوزيعه في بيئات الطباعة المشتركة المستخدمة. يؤدي استخدام التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP، إلى تمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (IT) من إجراء التكوين المسبق للطباعة وافتراضيات الجهاز الخاصة ببرامج تشغيل طابعة HP قبل تثبيت برامج التشغيل في بيئة شبكة الاتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل دعم التكوين المسبق لبرنامج التشغيل HP؛المنوفر في http://www.hp.com/support/clj4700.

برامج الطابعة **ARWW** 

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة

تتضمن الأقسام التالية إرشادات حول تثبيت برنامج نظام الطباعة.

يأتي برنامج نظام الطباعة وبرامج تشغيل الطابعة على قرص مضغوط مع الطابعة. يجب تثبيت برنامج نظام الطباعة الموجود على القرص المضغوط للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة.

إذا لم يكن لك حق وصول إلى محرك الأقراص المضغوطة، يمكنك تحميل برنامج نظام الطباعة من على إنترنت في http://www.hp.com/ support/clj4700.



ملاحظة يمكنك الحصول على البرامج النصية النموذجية لـ @UNIX و Linux عن طريق تحميلها من على إنترنت أو عن طريق طلبها من خدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم للحصول على دعم Linux، انظر http://www.hp.com/go/jetdirectunix\_software. للحصول على دعم UNIX، انظر

يمكنك تحميل أحدث البرامج مجاناً من http://www.hp.com/support/clj4700.

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Microsoft Windows 98 و Windows Me و Windows XP و Windows XP

عند تثبيت برنامج الطباعة في بيئة الاتصال المباشر، قم بتثبيت البرنامج دوماً قبل توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB.

يمكن استخدام إما الكبل المتوازي أو كبل USB للحصول على اتصال مباشر. ولكن، لا يمكنك توصيل الكبل المتوازي وكبل USB في نفس الوقت. استخدم الكبل المتوافق مع 1284 IEEE أو كبل USB بطول ٢ متر القياسي.

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة

- . قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
- قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.
  - في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
    - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغيل.
- اكتب ما يلي: X:\setup (حيث x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
  - انقر فوق موافق.
- انقر فوق تثبیت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
  - انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
  - قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٦. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows لشبكات الاتصال

يدعم البرنامج الموجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة تثبيت شبكة الاتصال مع شبكة اتصال Microsoft. للحصول على معلومات حول تثبيت شبكة الاتصال على أنظمة تشغيل أخرى، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700.

۱۳ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۱۳

يحتوي ملقم طباعة HP Jetdirect المضمن في طابعة HP Color LaserJet 4700n أو طابعة HP Color LaserJet المضمن في طابعة HP Color LaserJet 4700dn على منفذ شبكة اتصال 100/10 Base-TX. بالنسبة لملقمات الطباعة الطباعة HP Color LaserJet 4700dtn المتاحة الأخرى، راجع الموارد والملحقات أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700.

لا يدعم برنامج التثبيت تثبيت الطابعة أو إنشاء كائن طابعة على ملقمات Novell. ويدعم فقط تثبيتات شبكة الاتصال بالوضع المباشر بين أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows والطابعة. لتثبيت الطابعة وإنشاء كائنات على ملقم Novell، استخدم أداة HP المساعدة (مثل NWadmin).

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. إذا كنت تقوم بتثبيت البرنامج على نظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP، فتأكد من امتلاكك لامتيازات المسؤول.
- ٢. تأكد من توصيل ملقم طباعة HP Jetdirect والطابعة بشكل صحيح بشبكة الاتصال. اطبع صفحة تكوين (انظر صفحات معلومات الطابعة). قم بتحديد موقع عنوان IP الذي يتم تكوينه حالياً، على الصفحة الثانية من صفحة التكوين. قد تحتاج إلى هذا العنوان للتعرف مبدئياً على الطابعة الموجودة على الشبكة و لإكمال عملية التثبيت.
  - ٣. قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
  - أ. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.
    - في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
      - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغيل.
  - اكتب ما يلي: X:\setup (حيث x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
    - انقر فوق **موافق**.
  - انقر فوق تثبیت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
    - أ. انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
    - ٧. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
  - ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية المعرودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ Clj4700 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

## إعداد جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows لاستخدام طابعة شبكة الاتصال التي تستخدم مشاركة Windows

في حالة قيام الكمبيوتر بالطباعة مباشرةً إلى الطابعة، فيمكنك مشاركة الطابعة على شبكة الاتصال بحيث يمكن لمستخدمي الشبكة الآخرين الطباعة اليها.

راجع مراجع Windows لتمكين مشاركة Windows. بعد مشاركة الطابعة، قم بتثبيت برنامج الطابعة على كافة أجهزة الكمبيوتر التي تشترك في الطابعة.

#### تثبيت البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB

إذا قمت بتوصيل الكبل المتوازي أو كبل USB مسبقاً بجهاز كمبيوتر ذو نظام التشغيل Windows، يظهر مربع الحوار ا**لعثور على جهاز جديد** عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.

١٤ برامج الطابعة ١٤

#### تثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 98 أو Windows Me

- '. في مربع الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق البحث في محرك الأقراص المضغوطة.
  - ٢. انقر فوق ا**لتالي**.
  - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ 2014700 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

#### تثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP

- '. في مربع الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق بحث.
- ٢. في الشاشة تحديد موقع ملفات برنامج التشغيل، حدد خانة الاختيار تحديد موقع، وقم بالغاء تحديد كافة خانات الاختيار الأخرى، ثم انقر فوق التالى.
  - ٣. اكتب الحرف الخاص بالدليل الجذر. على سبيل المثال، X:\ (حيث أن "X:\" هي حرف الدليل الجذر الموجود على محرك الأقراص المضغوطة).
    - ٤. انقر فوق التالي.
    - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
      - آ. انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
    - ٧. حدد لغة واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
    - ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ Clj4700 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

### إلغاء تثبيت البرنامج

يوضح هذا الجزء طريقة إلغاء تثبيت برنامج نظام الطباعة.

#### إزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Windows

استخدم برنامج إلغاء التثبيت الموجود بمجموعة برامج HP Color LaserJet 4700/Tools لتحديد أي مكون من مكونات نظام الطباعة Windows HP و كافة المكونات وإزالتها.

- انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق البرامج.
- ا. أشر إلى HP Color LaserJet 4700 ثم انقر فوق أدوات.
  - ٣. انقر فوق برنامج الغاء التثبيت.
    - ٤. انقر فوق **التالي**.
  - دد مكونات نظام طباعة HP التي ترغب في إلغاء تثبيتها.
    - ٦. انقر فوق **موافق**.
  - ٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال إلغاء التثبيت.

١٥ الفصل ١ أساسيات الطابعة

### برامج شبكات الاتصال

للحصول على موجز يتعلق بحلول برامج HP لتثبيت وتكوين شبكات الاتصال المتاحة، راجع HP Jetdirect Print Server للحصول على موجز يتعلق برامج Administrator's Guide. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

#### **HP Web Jetadmin**

يتيح لك برنامج HP Web Jetadmin إمكانية إدارة الطابعات المتصلة من خلال HP Jetdirect-داخل نطاق شبكة الإنترانت مستخدمًا مستعرض الويب. ويعد برنامج HP Web Jetadmin أداة إدارة تستند إلى مستعرض، وينبغي تثبيته على ملقم إدارة شبكة الاتصال المفرد فقط. ويمكن تثبيته وتشغيله على هذه الأنظمة:

- SuSe Linux <sub>9</sub> Fedora Core •
- Advanced Server و Server ، Windows 2000 Professional
  - Windows XP Professional Service Pack 1
    - Windows Server 2003 •

وعند تثبيته على ملقم المضيف، يمكن الوصول إلى HP Web Jetadmin عن طريق أي عميل من خلال مستعرض ويب المعتمد، مثل .Netscape Navigator 7.0 أو 6.0 أو 1.Netscape Navigator 7.0

يتضمن HP Web Jetadmin الميزات التالية:

- واجهة مستخدم محددة المهام توفر عروضاً قابلة للتكوين مما يوفر الكثير من وقت مسئولي شبكة الاتصال.
- تشكيلات جانبية للمستخدم قابلة للتخصيص تسمح لمسئولي شبكات الاتصال بتضمين الوظائف التي يتم عرضها أو استخدامها فقط.
- ) إعلام فوري بالبريد الإلكتروني حال إخفاق الأجهزة وانخفاض الموارد ومشكلات الطابعة الأخرى التي ترجع إلى أشخاص آخرين.
  - التثبيت والإدارة عن بعد ومن أي مكان باستخدام مستعرض ويب قياسي فقط.
- خاصية استكشاف تلقائي متقدمة تحدد مواقع الأجهزة الطرفية على شبكة الاتصال دون الحاجة إلى إدخال كل طابعة يدويًا بقاعدة بيانات.
  - تكامل بسيط في حزم إدارة المؤسسات.
  - القدرة على إيجاد سريع للأجهزة الطرفية يعتمد على المعلمات مثل عنوان IP وإمكانات الألوان واسم الطراز.
  - القدرة على تسهيل تنظيم الأجهزة الطرفية في مجموعات منطقية، مع توفير مخططات مكتبية تقديرية لسهولة عملية التنقل.
    - القدرة على إدارة العديد من الطابعات وتكوينها في نفس الوقت.

لتحميل إصدار حالي من برنامج HP Web Jetadmin وللحصول على أحدث قائمة لأنظمة الضيافة المعتمدة، قم بزيارة رعاية عملاء HP الفورية على المعتمدة، المعتم

#### UNIX

يعد برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect على نظام التشغيل UNIX أداة تثبيت مساعدة بسيطة للطابعة للعمل على شبكات اتصال HP-UX أو Solaris. وتعد هذه الأداة المساعدة متاحة لأن يتم تحميلها من على موقع رعاية عملاء HP الفورية من على إhttp://www.hp.com/.

#### الأدوات المساعدة

يتم تجهيز طابعة HP Color LaserJet 4700 Series بالعديد من الأدوات المساعدة، التي تسهل مراقبة الطابعة وإدارتها على شبكة الاتصال

بر امج الطابعة ٦٦ ARWW

#### **HP Easy Printer Care Software**

يعتبر HP Easy Printer Care Software برنامجاً يمكنك استخدامه في المهام التالية:

- عرض معلومات استخدام الألوان
  - و فحص حالة الطابعة
  - فحص حالة مستلزمات الطابعة
    - إعداد التنبيهات
    - عرض وثائق الطابعة
- اكتساب إمكانية الوصول إلى ميزات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأدوات الصيانة

يمكنك عرض HP Easy Printer Care Software عند توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو عند توصيلها بشبكة الاتصال. قم بإجراء تثبيت كامل للبرنامج لاستخدام HP Easy Printer Care Software. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/. وgo/easyprintercare.

#### ملقم الويب المضمن

تم تجهيز الطابعة بملقم ويب مضمن يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الطابعة وشبكة الاتصال. ويوفر ملقم ويب المضمن بيئة يمكن من خلالها تشغيل برامج ويب تمامًا بنفس طريقة نظام التشغيل، مثل Windows، مما يؤدي إلى توفير بيئة لتشغيل البرامج على الكمبيوتر. وعندئذ، يمكن عرض مخرجات هذه البرامج عن طريق مستعرض للويب مثل Microsoft Internet Explorer أو Netscape Navigator.

عندما يكون ملقم الويب "مضمنًا"، فإن ذلك يعني أنه يوجد بالفعل بأحد الأجهزة (مثل الطابعة) أو في أحد البرامج الثابتة بدلاً من كونه مجرد برنامج يتم تحميله على ملقم شبكة اتصال.

نتضح ميزة وجود ملقم ويب مضمن في توفيره واجهة للطابعة يمكن لأي شخص الوصول إليها بواسطة جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال أو مستعرض ويب قياسي. ولا يوجد أي برنامج خاص لتثبيته أو تكوينه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن HP، راجع دليل مستخدم ملقم ويب المضمن. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

#### الميزات

يسمح لك ملقم الويب المضمن HP بعرض حالة بطاقة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المضمن HP:

- قم بعرض معلومات عن حالة الطابعة.
- تحدید العمر المتبقی من کل الموارد وطلب موارد جدیدة.
  - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها.
  - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغيير ها.
    - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
  - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد.
  - و إضافة أو تخصيص ارتباطات لمواقع ويب أخرى.
- تحديد اللغة التي سيتم عرض صفحات ملقم الويب المضمن وفقًا لها.
  - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.

للحصول على عرض كامل لميزات ملقم الويب المضمن ووظائفه، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

١٧ الفصل ١ أساسيات الطابعة

## المكونات والأدوات المساعدة الأخرى

هناك العديد من البرامج التطبيقية التي تعد متاحة بالنسبة لمستخدمي نظامي التشغيل Windows وMac OS، بالإضافة إلى مسئولي شبكات الاتصال

مسنول شبكة الاتصال		نظام التشغيل Mac		Windows	
HP Web Jetadmin أداة لإدارة النظام استنادا إلى المستعرض. انظر /http://www.hp.com/go webjetadmin للحصول على آخر برامج HP Web Jetadmin	•	ملفات PostScript Printer Description ملفات (PPDs) — للاستخدام مع برامج التشغیل Apple PostScript التي ترد مع نظام التشغیل HP LaserJet المساعدة (متلحة علی	•	برنامج التثبيت — يقوم باتمتة عملية تثبيت نظام الطباعة المباشر على شبكة الويب	•
یتاح تحمیل برنامج تثبیت الطابعة HP Jetdirect لنظام تشغیل HP Jetdirect س من علی الموقع /support/net support/net_printing	•	انترنت) — أداة مساعدة لإدارة الطابعة بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac	·		

ARWW الطابعة

## برامج تشغيل الطابعة

يرد مع الجهاز البرامج التي تتيح لجهاز الكمبيوتر الاتصال مع الجهاز (عن طريق استخدام إحدى لغات الطابعة). يطلق على هذا البرنامج اسم برنامج تشغيل الطابعة. تتيح برامج تشغيل الطابعة إمكانية الوصول إلى ميزات الجهاز، وذلك مثل الطباعة على الورق ذي الحجم المخصص وإعادة تحديد حجم المستندات وإدراج العلامات المائية.

## برامج تشغيل الطابعة المدعومة

نتوفر للجهاز برامج تشغيل الطابعة التالية. إذا كان برنامج تشغيل الطابعة المطلوب غير موجود على القرص المضغوط المرفق مع الجهاز، أو غير متاح على الموقع www.hp.com عليك الاتصال بجهة التصنيع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه وطلب برنامج التشغيل الخاص بهذا الجهاز.



ملاحظة وسوف تجد أحدث برامج التشغيل المتاحة متوفرةً على الموقع <u>www.hp.com</u>. وفقًا لتكوين أجهزة الكمبيوتر القائمة على نظام Windows، يفحص برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الجهاز تلقائيًا جهاز الكمبيوتر للتحقق من الاتصال بالإنترنت للحصول على أحدث برامج التشغيل.

ملحظة بالنسبة لـ Windows 2000، وWindows XP، وWindows Server 2003، تحتوي طابعات HP Color تحتوي طابعات HP Color LaserJet 4700 Series على برنامج التشغيل PCL 6 أحادي اللون الذي يمكن تثبيته للمستخدمين الذين سيقومون بطباعة مهام بالأبيض والأسود.

نظام التشغيل'	برنامج تشغيل الطابعة PCL 6 <sup>۲</sup>	برنامج تشغيل الطابعة PCL 5	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة PPD
Microsoft Windows 98	Х	Х	Х	
(Me) Windows Millennium	Х	Х	Х	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	Х	Х	
Windows Server 2003	X	Х	X	
الإصدار OS 9.1 و9.2 من نظام التشغيل Mac			Х	Х
الإصدار OS X v10.2.8 وv10.3 من نظام الة Mac			X	Х

لن تتاح جميع ميزات الجهاز من خلال كل برامج التشغيل أو نظم التشغيل. انظر التعليمات المتعلقة بالسياق ضمن برنامج تشغيل الطابعة كي تتعرف على الميزات المتاحة.

## برامج التشغيل الإضافية

لن تجد برامج التشغيل التالية متاحة على القرص المرفق، لكنها متوفرة عن طريق شبكة الإنترنت

- برنامج تشغيل الطابعة OS/2 PCL
- برنامج تشغیل طابعة PS الخاص بنظام تشغیل OS/2.
  - البرامج النصية لنموذج UNIX.
    - برامج تشغیل Linux.
  - برامج التشغيل HP OpenVMS.

۱۹ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۱۹

بالنسبة لـ Windows 2000 وWindows XP على برنامج التشغيل HP Color LaserJet 4700 Series على برنامج التشغيل PCL على برنامج التشغيل HP Color LaserJet 4700 Series على برنامج التشغيل 6 أحادي اللون الذي يمكن تثبيته للمستخدمين الذين سيقومون بطباعة مهام بالأبيض والأسود.

PostScript (PS) Printer Description files (PPDs)



## ملاحظة برامج التشغيل OS/2 متاحة من IBM.

يمكنك الحصول على البرامج النصية لنموذج ®UNIXو Linux عن طريق تحميلها من على الإنترنت أو عن طريق طلبها من موفر خدمة أو دعم HP المعتمد. للحصول على دعم UNIX، قم بزيارة الموقع www.hp.com/go/linux. للحصول على دعم WW.hp.com/go/jetdirectunix\_software.

## اختر برنامج تشغيل الطابعة الصحيح

حدد برنامج تشغيل الطابعة وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه وطريقة استخدام الجهاز. ارجع إلى تعليمات برنامج تشغيل الطابعة كي تتعرف على الميزات المتاحة. لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى تعليمات برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة.

- يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة PCL ت ضمان الحصول على أفضل أداء عام والوصول إلى ميزات الطابعة الخاصة بك.
- من المنصوح به استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL ٥ في عمليات الطباعة العامة في المكتب سواء أحادية اللون أم الملونة.
- استخدم برنامج التشغيل PostScript (PS)، إذا كنت تقوم بالطباعة من البرامج القائمة على PostScript بشكل رئيسي وذلك مثل برنامج @Adobe PhotoShop وذلك تحقيقًا للتوافق مع احتياجات PostScript المستوى الثالث أو لدعم خط الوميض الخاص باللغة PS.



ملاحظة تقوم الطابعة تلقائياً بالتبديل بين لغتي الطابعة PS وPCL.

## تعليمات برنامج تشغيل الطابعة (نظام Windows)

تنفصل تعليمات برنامج تشغيل الطابعة عن تعليمات البرنامج. توفر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة توضيحات خاصة بالأزرار ومربعات الاختيار والقوائم المنسدلة الموجودة ضمن برنامج تشغيل الطابعة. كما يشتمل أيضًا على التعليمات الخاصة بأداء مهام الطباعة الشائعة، مثل الطباعة على ورقة مختلفة. الشائعة على الوجهين وطباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة وطباعة الصفحة الأولى أو الأغلفة على ورقة مختلفة.

قم بتنشيط شاشات تعليمات برنامج تشغيل الطابعة بإحدى الطرق التالية:

- انقر فوق الزر تعليمات.
- اضغط على المفتاح F1 الموجود على لوحة مفاتيح الكمبيوتر
- انقر فوق رمز علامة الاستفهام الموجود في الركن الأيسر العلوي من برنامج تشغيل الطابعة.
  - انقر برز الماوس الأيمن فوق أي عنصر ضمن برنامج التشغيل، ثم انفر فوق ما هذا؟.

## الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية لفتح برامج تشغيل الطابعة من خلال جهاز الكمبيوتر:

نظام التشغيل	لتغيير الإعدادات الخاصة بجميع مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، بتشغيل ميزة الطباعة على الوجهين افتراضياً)	لتغيير إعدادات التكوين (مثل إضافة درج أو تمكين اتعطيل الطباعة اليدوية على الوجهين)
Windows 98 Windows o (Me) Millennium	<ol> <li>من القائمة ملف ضمن البرنامج، انقر فوق طباعة.</li> </ol>	<ol> <li>انقر فوق ابدأ، وانقر فوق إعدات ثم انقر بعد ذلك فوق طابعات.</li> </ol>	<ol> <li>انقر فوق ابدأ، انقر فوق إعدادات، ثم انقر فوق طابعات.</li> </ol>
(we) while in team	۲. حددHP Color LaserJet 4700، ثم انقر فوق <b>خصائص</b> .	<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن على الرمز</li> <li>HP Color LaserJet 4700</li> <li>ثم حدد خصائص (Windows 98)</li> </ol>	<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن على الرمز</li> <li>HP Color LaserJet 4700</li> <li>ثم حدد خصائص.</li> </ol>
	يمكن أن تختلف هذه الخطوات؛ لكن هذا الإجراء هو الشائع.	وMe) أو افتراضيات المستند (Windows NT 4.0).	<ol> <li>انقر فوق علامة التبويب تكوين.</li> </ol>

ARWW برامج تشغيل الطابعة ٢٠

نظام التشغيل		الإعدادات الخاصة بجميع مهام عة حتى يتم إغلاق البرنامج	(علی	الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة سبيل المثال، بتشغيل ميزة الطباعة لوجهين افتراضيا)		إعدادات التكوين (مثل إضافة درج أو التعطيل الطباعة اليدوية على الوجهين)
Windows 2000 وXP Server 2003	۱.	من القائمة <b>ملف</b> ضمن البرنامج، انقر فوق <b>طباعة</b> .	٦.	انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق إعدادات، واتبع ذلك بالنقر فوق <b>طابعات</b> أو طابعات وفاكسات.	۱.	انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، واتبع ذلك بالنقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
	۲.	حدد HP Color LaserJet 4700، ثم انقر فوق <b>خصائص</b> أو تفضيلات.	۲.	انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز HP Color LaserJet 4700، ثم حدد <b>تفضيلات الطباعة</b> .	۲.	انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز HP Color LaserJet 4700، ثم حدد <b>خصانص</b> .
		تلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو ِ شيوعًا.			۳.	انقر فوق علامة التبويب إ <b>عدادات</b> ا <b>لجهاز</b>
الإصدار 9.1 OS و9.2 من نظام التشغيل Mac	١.	من القائمة <b>ملف</b> ، انقر فوق <b>طباعة</b> .	١.	من القائمة <b>ملف</b> ، انقر فوق <b>طباعة</b>	١.	انقر فوق رمز الطابعة الموجود على سطح المكتب
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	كلما قمت بعمل تغيير في إعدادات أي قائمة منبثقة، انقر فوق حفظ الإعدادات.	۲.	ب القائمة طباعة، انقر فوق تغيير الإعداد.
الإصدار OS X v10.2.8 من نظام التشغيل Mac	٦.	من القائمة ملف، انقر فوق طباعة.	.)	من القائمة <b>ملف</b> ، انقر فوق <b>طباعة</b> .	٠.	في برنامج البحث، من القائمة ا <b>نتقال،</b> انقر فوق تطبيقات.
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	افتح الأدوات المساعدة، ثم افتح مركز الطباعة.
			۳.	من القائمة المنبثقة إ <b>عدادات مسبقة،</b> انقر فوق <b>حفظ باسم</b> وأدخل اسمًا للإعداد المسبق.	۳.	انقر فوق قائمة انتظار الطباعة.
				عرض الإعدادات في القائمة إعدادات ق. لاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب	٤.	من القائمة طابعات، انقر فوق إظهار المعلومات.
			تحديد	. و مستحدام ، و طدادات المبديان يبب خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في ة تستخدم فيها أحد البر امج وتقوم فيها	۰.	انقر فوقق قائمة <b>خيارات قابلة للتثبيت</b> .
			بالطباء		33)	ملحظة قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.
الإصدار OS X v10.3 من نظام التشغيل Mac	١.	من القائمة <b>ملف</b> ، انقر فوق <b>طباعة</b> .	٠,	من القائمة <b>ملف</b> ، انقر فوق <b>طباعة</b> .	٠,١	افتح أداة إعداد الطابعة المساعدة عن طريق تحديد القرص الصلب، ثم النقر
	۲.	قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	۲.	قم بتغبير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.		فوق تطبيقات ثم الأدوات المساعدة والنقر نقرًا مزدوجًا فوق أداة إعداد الطابعة المساعدة.
			۳.	من القائمة المنبئقة إعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ باسم وأدخل اسمًا التحريد المست	۲.	انقر فوق قائمة انتظار الطباعة.
				للإعداد المسبق. ظ هذه الإعدادت في قائمة إ <b>عدادات</b>	۳.	من القائمة طابعات، انقر فوق إظهار المعلومات.
			تحديد .	<ul> <li>الاعدادات الجديدة، يجب خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في</li> <li>تستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها</li> </ul>	٤.	انقر فوق قائمة <b>خيارات قابلة للتثبيت</b> .

۲۱ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

## برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh

يرفق مع الطابعة برنامج لتشغيل الطابعة يستخدم إحدى لغات الطابعة للاتصال بها. تتيح برامج تشغيل الطابعة الوصول إلى ميزات الطابعة، مثل الطباعة على ورق بحجم مخصص وتغيير أحجام المستندات وإدراج العلامات المائية.

### برامج تشغيل الطابعة المدعمة

يُرفق بالطابعة برنامج تشغيل طابعة Macintosh وملفات PPD اللازمة. إذا لم يتوفر برنامج تشغيل الطابعة المطلوب على القرص المضغوط الخاص بالطابعة؛ فافحص ملاحظات التثبيت وأحدث الملفات التمهيدية readme لمعرفة ما إذا كان برنامج تشغيل الطابعة مدعمًا أم لا. وإذا لم يكن مدعمًا؛ فاتصل بالمصنّع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه، واطلب برنامج تشغيل للطابعة.



ملاحظة تتوفر أحدث برامج التشغيل على الموقع <u>www.hp.com</u>.

#### الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية لفتح برامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر.

نظام التشغيل		إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم للبرنامج	لتغيير الإحدادات الافتراضية لمهمة الد (على سبيل المثال، تشغيل إحداد الطبا على الوجهين بشكل افتراضي)	إضافة خي	إعدادات التهينة (على سبيل المثال، خيار مادي مثل الأدراج، أو تشغيل برنامج التشغيل أو إيقاف تشغيلها)
الإصدار 9.1 OS و9.2 من نظام التشغيل Mac	۱.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة).	۱. من القائمة File (ملف)، انقر ه Print (طباعة).		انقر فوق رمز الطابعة على سطح المكتب.
	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	<ol> <li>بعد تغيير الإعدادات في القائمة المنبثقة؛ انقر فوق Save Settings (حفظ الإعدادات)</li> </ol>	انقر	من القائمة Printing (طباعة)، انقر فوق Change Setup (تغيير الضبط).
الإصدار OS X v10.2.8 من نظام التشغيل Mac	۱.	من القائمة File (ملف)؛ انقر فوق Print (طباعة).	۱. من القائمة File (ملف)، انقر ا Print (طباعة).	io	في Finder (الباحث)، وفي القائمة Go (انتقال)، انقر فوق Applications (تطبيقات).
	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	<ol> <li>قم بتغيير الإعدادات المطلوبة فالقوائم المنبثقة العديدة، وفي القالمنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقاً)، انقر فوق B B</li> <li>رحفظ باسم) واكتب اسما للإعدارات (حفظ باسم)</li> </ol>	۲. افت افت	Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Print Center (مركز الطباعة).
			رك المعين مسبقًا. المعين مسبقًا.	۲. انقر	انقر فوق صف الطباعة.
			يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا) لا سندام الإعدادات الجديدة؛ يلزم تمدد	انقر	في القائمة Printers (الطابعات)، انقر فوق Show Info (عرض المعلومات).
			خيار الإعداد المعين مسبقًا المحفوظ في مرة عند فتح برنامج والقيام بالطباعة.		انقر فوق القائمة Installable Options (الخيارات القابلة للتثبيت).
				199)	• المرحصة قد لا تنوقز اعدادات
الإصدار OS X v10.3 من نظام التشغيل Mac	۱.	من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة).	۱. من القائمة File (ملف)، انقر ه Print (طباعة).	(الأ	افتح Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)
	۲.	قم بتغيير الإعدادات المطلوبة من القوائم المنبثقة العديدة.	٢. قم بتغيير الإعدادات المطلوبة فالقوائم المنبثقة العديدة، وفي القالمنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقا)، انقر فوق Ba (حفظ باسم) واكتب اسمًا للإعدادات المعين مسبقا.	النة (تح (أد فورة (الا	بواسطة تحديد القرص الصلب، ثم النقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم النقر فوق Utilities (أدوات مساعدة)، ثم النقر المزدوج فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

ر إعدادات التهيئة (على سبيل المثال، له خيار مادي مثل الأدراج، أو تشغيل ببرنامج التشغيل أو إيقاف تشغيلها)	إضاف	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، تشغيل إعداد الطباعة على الوجهين بشكل افتراضي)	لتغيير إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج	نظام التشغيل
في القائمة Printers (الطابعات)، انقر فوق Show Info (عرض المعلومات).	۳.	يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا). لاستخدام الإعدادات الجديدة، يتعين تحديد خيار الضبط المعين مسبقًا والذي يتم حفظه		
انقر فوق القائمة Installable Options (الخيارات القابلة للتثبيت).	٤.	هير التصبح التحيي مسبد والقيام بالطباعة. في كل مرة يتم فتح برنامج والقيام بالطباعة.		

۲۳ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

## برامج لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل Macintosh

يوفر برنامج تثبيت HP ملفات PPD) PostScript® Printer Description وPPD) وPDDs) Printer Dialog Extensions و HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لاستخدامها مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintosh.

إذا كان كل من الطابعة وجهاز الكمبيوتر الذي يستخدم نظام التشغيل Macintosh متصلين بإحدى الشبكات؛ فاستخدم ملقم الويب المضمن (EWS) الخاص بالطابعة لتهيئة الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع استخدام ملقم الويب المضمن.

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال

يوضح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة لـ Macintosh. يدعم برنامج نظام الطباعة الإصدار 9.1 OS و9.2 من نظام التشغيل Mac، والإصدار V10.2.8 و V10.2.8 من نظام التشغيل.

يتضمن برنامج نظام الطباعة المكونات التالية:

#### ملفات PPD) PostScript Printer Description

تتيح ملفات PPD بالاشتراك مع برامج تشغيل طابعة Apple PostScript الوصول إلى ميزات الطابعة. يتوفر برنامج تثبيت ملفات PPD والبرامج الأخرى على القرص المضغوط المرفق بالطابعة. استخدم برنامج تشغيل طابعة Apple PostScript المرفق

#### HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة)

توفر HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) الوصول إلى الميزات غير المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. استخدم الشاشات الموضحة لتحديد ميزات الطابعة واستكمال المهام التالية باستخدام الطابعة:

- تسمية الطابعة
- تعيين الطابعة إلى منطقة على شبكة الاتصال.
- قم بتعيين عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للطابعة.
  - تحميل الملفات والخطوط.
- تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام IP أو AppleTalk.

يمكنك استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) إذا كانت الطابعة تستخدم ناقل تسلسلي عالمي (USB) أو كانت متصلة بشبكة تستند إلى TCP/IP.



ملحظة يتم دعم الأداة المساعدة HP Printer Utility للإصدار 05 X v10.2.8 و v10.3 من نظام التشغيل Mac.

لمزيد من المعلومات حول استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة)، انظر استخدام HP Printer Utility(أداة طابعة HPالمساعدة) لنظام التشغيل Macintosh.

#### لتثبيت برامج تشغيل الطابعة للإصدار OS 9.1 و9.2 من نظام التشغيل Mac

- صل كابل الشبكة بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ الشبكة.
- أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
  - انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في المجلد HP LaserJet Installer.
    - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
  - من خلال القرص الصلب الموجود بالكمبيوتر؛ افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (AppleTalk).
- بجوار AppleTalk Printer Selection (تحديد طابعة AppleTalk)، انقر فوق Change (تغيير).
  - حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاء.



ملاحظة يبدو الرمز الموجود على سطح المكتب عامًا. تظهر كافة لوحات الطباعة في مربع حوار الطباعة مع كل برنامج.

#### لتثبيت برامج تشغيل الطابعة للإصدار V10.3 و v10.3 و v10.3 من نظام التشغيل Mac

- صل كابل الشبكة بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ الشبكة.
  - أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.

تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في المجلد HP LaserJet Installer.
  - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- على القرص الصلب الموجود في الكمبيوتر، افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).



ملاحظة إذا كنت تستخدم الإصدار OS X v10.3 من نظام التشغيل Mac، فيحل Printer Setup Utility(أداة إعداد الطابعة المساعدة) محل Print Center (مركز الطباعة).

- انقر فوق إضافة طابعة. ٦٠
- حدد Rendezvous كنوع الاتصال.
  - حدد طابعتك من القائمة.
  - انقر فوق إضافة طابعة. ٩.
- ١٠. أغلق Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) بالنقر فوق زر الإغلاق في الركن العلوى الأيسر.

#### تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)



ملاحظة أجهزة كمبيوتر Macintosh تدعم توصيلات المنافذ المتوازية.

يوضح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة للإصدار OS X v10.2.8 و 9.2 من نظام التشغيل Mac، والإصدار VS X v10.2.8 و v10.3 من نظام التشغيل Mac.

يلزم تثبيت برنامج تشغيل Apple PostScript لإمكانية استخدام ملفات PPD. استخدم برنامج التشغيل Apple PostScript المرفق بكمبيوتر Macintosh.

**ARWW** الفصل ١ أساسيات الطابعة

#### لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. صل كابل USB بين منفذ USB الخاص بالطابعة ومنفذ USB الخاص بالكمبيوتر. استخدم كابل USB قياسي بطول مترين (١٠٥٦ قدمًا).
  - ٢. أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة وقم بتشغيل برنامج التثبيت.
  - تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيًا؛ فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
    - ا. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Installer (برنامج التثبيت) في مجلد HP LaserJet Installer.
      - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
      - . بالنسبة للإصدار OS 9.1 و 9.2 من نظام التشغيل Mac:
- أ. على القرص الصلب الموجود بالكمبيوتر، افتح Applications (تطبيقات)، ثم افتح Utilities (أدوات مساعدة)، ثم افتح Print Center (مركز الطباعة).
  - ب. انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer (USB) (الطابعة (USB)))، ثم انقر فوق OK (موافق).
    - ج. بعد تحديد طابعة USB، انقر فوق تغيير.
    - . حدد الطابعة، ثم انقر فوق OK (موافق).
  - هـ. بجوار PPD) Postscript Printer Description)، انقر فوق Auto Setup (إعداد تلقائي)، ثم انقر فوق Create (إنشاء).
    - و. من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

بالنسبة للإصدار OS X v10.2.8 و v10.2.9 من نظام التشغيل Mac: يتم إنشاء قوائم الانتظار USB تلقائياً عند إرفاق الطابعة بجهاز الكمبيوتر. ولكن، ستستخدم قائمة الانتظار PPD عام إذا لم يتم تشغيل برنامج التثبيت قبل توصيل كبل USB. لتغيير PPD الخاص بقائمة الانتظار، افتح (مركز الطباعة) أو (أداة إعداد الطابعة المساعدة)، وحدد قائمة انتظار الطابعة الصحيحة، ثم انقر فوق Show (All (إظهار المعلومات) لفتح مربع الحوار Printer Model (معلومات الطابعة). في القائمة المنبثقة، حدد PPD Printer Model (طراز الطابعة)، ثم في القائمة المنبثقة التي تم تحديد Generic (عام) بها، حدد PPD الصحيح للطابعة.

اطبع صفحة اختبار أو صفحة من أي برنامج للتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل التثبيت؛ أعد تثبيت البرنامج. وفي حالة فشل ذلك؛ انظر ملاحظات التثبيت أو أحدث الملفات التمهيدية readme على الفرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة الواردة في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ clj4700 للحصول على التعليمات أو لمزيد من المعلومات.



ملاحظة ببدو الرمز الموجود على سطح مكتب OS 9.x من نظام التشغيل Macرمز عام. تظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار "طباعة" مع كل برنامج.

### لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh

لإزالة البرنامج من كمبيوتر Macintosh؛ اسحب ملفات PPD إلى سلة المهملات.

# استخدام HP Printer Utility (أداة طابعة HP المساعدة) لنظام التشغيل Macintosh

استخدم أداة طابعة HP المساعدة لتكوين طابعة وصيانتها من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac الإصدار OS X v10.2.8 أو .v10.3.8 يوضح هذا القسم عدة وظائف يمكنك تنفيذها من خلال أداة طابعة HP المساعدة.

#### فتح أداة طابعة HP المساعدة

تعتمد العملية المُستخدمة لبدء أداة طابعة HP المساعدة على نظام التشغيل Macintosh المُستخدم.

#### لفتح أداة طابعة HP المساعدة في الإصدار OS X v10.2.8 من نظام التشغيل Mac.

- الباحث)، ثم انقر فوق Applications (الباحث)، ثم انقر فوق
- انقر فوق Library (المكتبة)، ثم انقر فوق Printers (الطابعات).
  - ... انقر فوق hp ثم انقر فوق Utilities (أدوات مساعدة).
- . انقر نقرًا مزدوجًا فوق HP Printer Selector (محدد طابعة HP) لفتح محدد طابعة HP .
  - . حدد الطابعة التي ترغب في تهيئتها ثم انقر فوق الأداة المساعدة.

#### لفتح أداة طابعة HP المساعدة في الإصدار OS X v10.3 من نظام التشغيل Mac.

1. في Dock (إرساء)، انقر فوق رمز أداة الضبط المساعدة للطابعة.



ملحظة إذا لم يظهر الرمز أداة الضبط المساعدة للطابعة في Dock (إرساء)، فافتح Finder (الباحث)، وانقر فوق Printer Setup (تماييقات)، ثم انقر فوق Utilities (أدوات مساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

حدد الطابعة التي ترغب في تهيئتها ثم انقر فوق الأداة المساعدة.

#### طباعة صفحة تنظيف

اطبع صفحة تنظيف في حالة عدم قيام الطابعة بطباعة مهام الطباعة بمستوى الجودة المطلوب.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- القائمة إعدادات التهيئة، حدد تنظيف الألوان.
- انقر فوق طباعة صفحة تنظيف لطباعة صفحة تنظيف.

#### طباعة صفحة تهيئة

اطبع صفحة تهيئة لعرض إعدادات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول صفحة التكوين، راجع صفحة التكوين.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نى القائمة إعدادات التهيئة، حدد صفحة التهيئة.
- انقر فوق طباعة صفحة تهيئة اطباعة صفحة التهيئة.

۲۷ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۲۷

#### عرض حالة المستلزمات

اعرض حالة مستلزمات الطابعة (مثل خراطيش الطباعة أو أسطوانة الصور أو وسائط الطباعة) من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نعى القائمة إعدادات التهيئة، حدد حالة المستلزمات.
- ". انقر فوق علامة التبويب المستلزمات لعرض حالة المستلزمات العديدة القابلة للاستبدال، وانقر فوق علامة التبويب الوسائط لعرض حالة وسائط الطباعة.
  - لعرض قائمة أكثر تفصيلاً بالحالة، انقر فوق معلومات المستلزمات التفصيلية. يُظهر مربع الحوار معلومات المستلزمات.
  - لطلب المستلزمات عبر الإنترنت؛ انقر فوق طلب مستلزمات HP. يلزم أن يتوفر لديك اتصالاً بالإنترنت لاستخدام صفحة ويب الخاصة بطلب المستلزمات عبر الإنترنت، انظر طلب المستلزمات عبر الإنترنت، انظر طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى.

#### طلب المستلزمات عبر الإنترنت واستخدام ميزات الدعم الأخرى.

استخدم موقع ويب الخاص بشركة HP لطلب مستلزمات الطابعة أو تسجيل الطابعة أو الحصول على خدمة دعم العملاء أو التعرف على عملية إعادة تدوير مستلزمات الطابعة. يتعين أن يتوفر لديك اتصالاً بالإنترنت لاستخدام صفحات ويب الخاصة بالمستلزمات والدعم.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ا. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد دعم HP.
  - انقر فوق أحد الأزرار التالية:
- الدعم الفوري: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها للحصول على المساعدة الفنية.
- **طلب المستلزمات عبر الإنترنت**: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها لطلب مستلزمات الطابعة.
  - التسجيل على الإنترنت: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها لتسجيل الطابعة.
- إرجاع & إعادة التدوير: يفتح صفحة ويب يمكن استخدامها للعثور على معلومات حول إعادة تدوير المستلزمات المستخدمة.

### تحميل ملف إلى الطابعة

أرسل ملفًا من الكمبيوتر إلى الطابعة. يعتمد الإجراء الذي تتخذه الطابعة على نوع الملف المُرسل إليها. على سبيل المثال، عند إرسال ملف جاهز للطباعة (مثل ملف PS. أو PCL.)، تطبع الطابعة الملف.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ني القائمة إعدادات التهيئة، حدد تحميل الملف.
- انقر فوق اختيار، وانتقل إلى الملف الذي ترغب في تحميله، ثم انقر فوق موافق.
  - . انقر فوق **تحميل** لتحميل الملف.

#### تحميل خطوط إلى الطابعة

أضف الخطوط من الكمبيوتر إلى الطابعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ا. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تحميل الخطوط.

- قي القائمة المنبثقة الخطوط في الطابعة، حدد مكان تخزين الخطوط في الطابعة. تظهر الخطوط في جهاز التخزين هذا في القائمة التي تظهر أسفل القائمة المنبثقة.
  - انقر فوق إضافة وانتقل إلى ملف الخطوط الذي ترغب في تحميله إلى الطابعة.
    - انقر فوق تحميل لتحميل الخط إلى الطابعة.



ملحظة لإزالة خط من الطابعة، افتح أداة طابعة HP المساعدة، وحدد تحميل الخطوط، ثم حدد جهاز التخزين الصحيح من القائمة المنبثقة، وحدد الخط الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق إزالة.

#### تحديث البرامج الثابتة

قم بتحديث البرامج الثابتة الخاصة بالطابعة بتحميل ملف البرامج الثابتة الجديد من الكمبيوتر. يمكنك العثور على البرامج الثابتة الجديدة للطابعة على الموقع www.hp.com.

- 1. افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تحديث البرامج الثابتة.
- انقر فوق اختيار، وانتقل إلى ملف البرامج الثابتة الذي ترغب في تحميله، ثم انقر فوق موافق.
  - انقر فوق تحميل لتحميل ملف البرامج الثابتة.

### تنشيط وضع الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)

قم بتشغيل ميزة الطباعة على الوجهين في الطابعات المزودة بوحدات الطباعة على الوجهين التلقائية.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ٢. في قائمة إعدادات التهيئة، حدد وضع الطباعة على الوجهين.
- حدد تمكين وضع الطباعة على الوجهين لتنشيط وضع الطباعة على الوجهين، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

### تنشيط وضع الطباعة Economode

استخدم الضبط Economode لتوفير مستلزمات الطابعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في قائمة إعدادات التهيئة، حدد كثافة الحبر في الوضع Economode.
  - حدد تشغيل الوضع Economode، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

#### تغيير كثافة الحبر

احفظ كمية حبر خرطوشة الطباعة بواسطة تغيير مستوى كثافة الحبر. تؤدي مستويات كثافة الحبر المنخفضة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحبر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد كثافة الحبر في الوضع Economode.
- قى القائمة المنبثقة كثافة الحبر، حدد مستوى كثافة الحبر، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

۲۹ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

#### تغيير إعدادات الدقة

قم بتغيير إعدادات الدقة من الكمبيوتر. يمكنك أيضًا تغيير ضبط تقنية تحسين الدقة (REt).

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ا. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد الدقة.
- . في القائمة المنبثقة الدقة، حدد مستوى الدقة، ثم انقر فوق التطبيق الآن.

ملاحظة لتغيير ضبط REt، كرر الخطوة ٣ في القائمة المنبثقة مستوى REt.



#### قفل أجهزة التخزين الخاصة بالطابعة أو إلغاء قفلها

يمكن إدارة الوصول إلى أجهزة التخزين الخاصة بالطابعة من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- نى القائمة إعدادات التهيئة، حدد قفل الموارد.
- قى القائمة المنبثقة مستوى الوصول إلى لوحة التحكم، حدد مستوى الوصول الذي ترغب في تعيينه في لوحة تحكم الطابعة.
  - حدد الأجهزة التي ترغب في قفلها، وامسح أي أجهزة ترغب في إلغاء قفلها.
    - •. انقر فوق التطبيق الآن.

#### حفظ المهام المخزنة أو طباعتها

قم بتشغيل وظيفة تخزين المهام بالطابعة، أو اطبع مهمة مخزنة من الكمبيوتر. يمكنك أيضًا حذف مهمة طباعة مخزنة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- القائمة إعدادات التهيئة، حدد المهام المخزنة.
  - ٣. قم بتنفيذ أي مهمة من المهام التالية:
- لتشغيل وظيفة تخزين المهام، حدد تمكين تخزين المهام، ثم انقر فوق التطبيق الآن.
- لطباعة مهمة مخزنة؛ حدد إحدى المهام المخزنة في القائمة، واكتب رقم التعريف الشخصي اللازم (PIN) في المربع إدخال PIN الآمن الخاص بالمهمة، واكتب عدد النسخ المطلوب في مربع عدد النسخ المطلوب لمباعتها، ثم انقر فوق طباعة.
  - لحذف مهمة مُخزنة؛ حدد مهمة مُخزنة من القائمة، ثم انقر فوق حذف.

### تهيئة الأدراج

قم بتغيير إعدادات أدراج الطابعة الافتراضية من الكمبيوتر.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تهيئة الأدراج.
- قى القائمة الأدراج، حدد الدرج المطلوب تهيئته.



في القائمة المنبثقة الحجم الافتراضي للوسائط، حدد حجم الوسائط الافتراضي للدرج.

- في القائمة المنبثقة النوع الافتراضي للوسائط، حدد نوع الوسائط الافتراضي للدرج.
  - انقر فوق التطبيق الآن.

#### تغيير إعدادات الشبكة

قم بتغيير إعدادات بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالشبكة من الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقمات ويب المضمنة، راجع <u>استخدام ملقم الويب المضمن</u>.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- في القائمة إعدادات التهيئة، حدد إعدادات IP.
- قم بتغيير أي من الإعدادات في القوائم المنبثقة أو الحقول التالية:
  - تهيئة
  - اسم المضيف
    - عنوان IP
  - قناع الشبكة الفرعية
    - العبّارة الافتراضية

إذا أردت تغيير المزيد من الإعدادات في ملقم الويب المضمن، فانقر فوق **الإعدادات الإضافية للشبكة**. يظهر ملقم الويب المضمن مع تحديد علامة التبويب **الاتصال بالشبكة**.

انقر فوق التطبيق الآن.

### فتح ملقم الويب المضمن

افتح ملقم الويب المضمن من خلال أداة طابعة HP المساعدة. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقمات ويب المضمنة، راجع استخدام ملقم الويب المضمن.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ن في قائمة إعدادات التهيئة، حدد إعدادات إضافية.
  - انقر فوق فتح ملقم الویب المضمن.

#### ضبط تنبيهات البريد الإلكتروني

قم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني التي تنبهك بالأحداث التي تتم في الطابعة، مثل انخفاض مستوى الحبر في إحدى خراطيش الطباعة.

- افتح أداة طابعة HP المساعدة.
- ٢. في القائمة إعدادات التهيئة، حدد تنبيهات البريد الإلكتروني.
- انقر فوق علامة التبويب الملقم، واكتب اسم الملقم في المربع ملقم SMTP.
- انقر فوق علامة التبويب الوجهات، وانقر فوق زر الإضافة (+)، ثم اكتب عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الأجهزة المحمولة أو عناوين URL الخاصة بمواقع ويب التي ترغب في إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني إليها.



ملاحظة إذا كانت طابعتك تدعم قوائم البريد الإلكتروني، يمكنك إنشاء قوائم تنبيه خاصة بأحداث معينة بنفس الأسلوب المستخدم لإضافة عناوين البريد الإلكتروني.

انقر فوق علامة التبويب الأحداث، وفي القائمة، حدد الأحداث التي سيتم إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني لها.

٣١ الفصل ١ أساسيات الطابعة

- الختبار ضبط التنبيهات، انقر فوق علامة التبويب الملقم، ثم انقر فوق اختبار. يتم إرسال رسالة عينة إلى عناوين البريد الإلكتروني المحددة إذا كانت التهيئة صحيحة.
  - انقر فوق التطبيق الآن.

### مواصفات وسائط الطباعة

للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق النسخ الفوتو غرافي ٧٥ جم/م ّ النقليدي. تأكد من أن الورق عالي الجودة ولا يوجد به أي قطع أو تمزق أو بقع وتأكل أو أجزاء سائبة أو تجاعيد أو أتربة أو فجوات أو أطراف ملفوفة أو منثنية.

- لطلب شراء الموارد في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.
  - لطلب شراء المزارد عبر الإنترنت، انتقل إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
    - ولطلب شراء ملحقات، انتقل إلى http://www.hp.com/go/accessories.



مردوم ملحظة اختبر أي وسائط، خاصة الوسائط من الحجم المخصص، قبل شراء كميات كبيرة منها لضمان عملها بشكل مرضي.

### أحجام وأوزان الوسائط المدعمة

جدول ۱-۲ أحجام وسائط الدرج ١

الدرج١	الأبعاد	الوزن أو السُمك	السعة
الورق والبطاقات، الأحجام القياسية (•letter/A4، legal، executive	النطاق:	النطاق:	الحد الأقصىي لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
(JIS B5، A5)، الأحجام المخصصة	۱۲۷ × ۷۱ مم إلى ٣٥٦ × ٢١٦ مم	۰۱ جم/م٬ bond حتی ۲۲۰ جم/م٬ bond	بما يساوي وزن ۱۰۰ ورقة من الورق الذي يزن ۲۰ جم/م ٔ bond
الورق اللامع (executive، JIS B5، A5)	النطاق:	النطاق:	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
·	۱۲۷ × ۷۱ مم إلى ٣٥٦ × ٢١٦ مم	۷۰ جم/م ٔ bond حتی ۲۲۰ جم/م	
ملحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.		bond	
الورق الشفاف (letter/A4)، المناسب للاستخدام مع طابعات الليزر	Letter: ۲۲۹.۶ × ۱۹۰۹ مم	الحد الأدنى للسُمك ١٣.٠ مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
الرسعدام مع طابعات البيرار	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم		
ورق /HP Tough paper (letter (A4	Letter: ۲۷۹.٤ × ۹.۵۱۲ مم	بسُمك ١٣.١٣ مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
741)	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم		
HP Color Laser Glossy ورق Photo Paper (letter/A4)	Letter: ۲۷۹.٤ × ۹.۵۱۲ مم	۲۲۰ جم/م۲	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم		
ملحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.			
المغلفات (Com 10، Monarch ، C5		النطاق:	۱ مغلفاً
(·DL ·B5		۰ جم/م٬ bond حتی ۹۰ جم/م٬ bond	
الملصقات (۱۹۵۰-۱۹۵۹)	النطاق:	الحد الأقصى للسُمك ٢٣.٠ مم	الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ١٠ مم
executive، JIS B5، A5)، المناسبة للاستخدام مع طابعات الليزر	۱۲۷ × ۷۱ مم إلى ٣٥٦ × ٢١٦ مم		

#### جدول ١-٣ أحجام وسائط الدرج ٢ والأدراج الاختيارية من ٣ إلى ٦١

السعة	الوزن أو السُمك	الأبعاد	الدرج ٢ والأدراج الاختيارية
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	النطاق:	النطاق:	الورق، الأحجام القياسية (letter/A4، legal، executive، JIS B5، A5)، الأحجام المخصصة

**ARWW** الفصل ١ أساسيات الطابعة

#### جدول ١-٣ أحجام وسائط الدرج ٢ والأدراج الاختيارية من ٣ إلى ٦ (يُتبع)

			بون ۲۰۰۱ میم وست مدرج ۲۰
السعة	الوزن أو السُمك	الأبعاد	الدرج ٢ والأدراج الاختيارية
بما یساوي وزن ۳۰۰ ورقة من الورق بوزن ۷۰ جم/م۲ bond	۲۰ جم/م٬ bond حتی ۱۲۰ جم/م٬ bond	۱۹۸ × 14۸ مم إلى ٣٥٦ × ٢١٦ مم	
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	النطاق:	النطاق:	الورق اللامع (letter/A4، legal) executive، JIS B5، A5)
	۷۰ جم/م۲ bond حتی ۱۲۰ جم/م۲	۲۱۰ × 14۸ مم إلى ٣٥٦ × ٢١٦ مم	
	bond		ملاحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	۱۲۰ جم/م۲ bond	Letter: ۲۷۹.٤ مم	ورق HP Color Laser Glossy Photo & Imaging Paper
		A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	(letter/A4)
			ملاحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	الحد الأدنى:	Letter: ۲۷۹.٤ مم	الورق الشفاف (letter/A4)، المناسب للاستخدام مع طابعات الليزر
	بسُمك ١٣٠٠ مم	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	ترسفدام سے تعبدت اسپرر
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	الحد الأق <i>صى:</i>	Letter × ۲۷۹.۶ مم	ورق /HP Tough Paper (letter
	بسُمك ١٣٠٠ مم	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	A4)
الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق: ٥٦ مم	الحد الأقصى:	النطاق:	الملصقات (letter/A4 والأحجام المخصصة)، المناسبة للاستخدام مع
	بسُمك ١٣٠٠ مم	14 x ۲۱۰ مم إلى ٣٥٦ x ٢١٦ مم	المحصصة)، المناسبة تترسيخدام مع طابعات الليزر

ا يستخدم الدرج ٢ والأدراج الاختيارية الأحجام المخصصة بالنسبة للورق من حجم B5 ISO. لا تدعم هذه الأدراج نطاق الأحجام المخصصة التي يمكن استخدامها في الدرج ١.

ARWW مواصفات وسائط الطباعة ٣٤

#### جدول ١-٤ الطباعة التلقائية على الوجهين (الطباعة على الجهتين)

الطباعة التلقانية على الوجهين	الأبعاد	الوزن أو السُمك
الورق	الأحجام القياسية:	النطاق:
	۱۱۵.۹ × ۲۷۹.٤ :Letter	۲۰ جم/م bond حتی ۱۲۰ جم/م
	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	bond
	13× 8.5: ۲۳۰.۲ × ۹.۵۱۱ مم	
	Legal: ۲،۰۰۱ مم	
	Executive: ۲۲۱٫۷ × ۲۱۹٫۱ مم	
	JIS B5: ۲۵۷ × ۱۸۲ مم	
الورق اللامع (A4/letter، 13 x 8.5) بوصة، B5 (legal، executive، JIS)		النطاق
		۷۰ جم/م ٔ bond حتی ۱۲۰ جم/م
ملاحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.		bond
,	الأحجام القياسية:	bond ۲۰ جم۲
Photo & Imaging Paper (A4/ (letter	۱۱۰٫۹ × ۲۷۹.٤ :Letter	
ملحظة لا تستخدم ورق inkjet في هذه الطابعة.	A4: ۲۹۷ × ۲۱۰ مم	

#### جدول ۱-٥ وحدة التدبيس/وحدة التجميع

	السعة	الوزن أو السُمك	<i>ع</i> اد	الأبع	بيس/وحدة التجميع	وحدة التدب
ملاحظة تبلغ سعة حاوية	1997	النطاق:	باعة من الدرج ١:	الطب	ع الإزاحة	التدبيس مع
وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٧٥٠ ورقة بسُمك ٧٥ جم/م٢	- <i>P</i>	۳۰ جم/م٬ bond حتی ۱۲۰ جم/م٬	۷۱ X ۲۱ مم إلى ۳۵۱ X ۲۱۱ مم	177	ملاحظة أنواع الوسائط:	3-3-3
.bond		bond	باعة من الدرج ٢ والأدراج الاختيارية:	الطب	الورق والبطاقات، الورق اللامع، الورق الشفاف، ورق	-B
			141 x ۳۵۱ مم ۲۱۱ مم إلى		الصور	
		النطاق:	باعة من الدرج ١:	الطب	ون إزاحة	التدبيس بد
		۷۰ جم/م bond حتی ۱۲۰ جم/م	۱ X ۲۱ مم إلى ۳۵۱ X ۲۱۱ مم		ملاحظة راجع أعلاه	3-9-97
		bond	باعة من الدرج ٢ والأدراج الاختيارية:	الطب	للتعرف على أنواع الوسائط المعتمدة.	- <i>D</i>
			14A x ۲ مم إلى ٢٥٦ x ٢١٦ مم	۲۱۰ –		
		٠٦ جم/م٢ إلى ١٦٠ جم/م٢	ملحظة راجع أعلاه التعرف على الأدراج	2)/2	٣ ورقة)	تدبیس (۰)
			و التعرف على الأدراج وأحجام الوسائط المعتمدة.		ملاحظة أنواع الوسائط:	3997
					الورق والبطاقات، الورق اللامع ، الورق الشفاف،	ت
				_	ورق الصور	
		٦٠ جم/م٢ إلى ٢٢٠ جم/م٢	ملحظة راجع أعلاه	1	۲ ورقة)	تدبیس (٠)
			و التعرف على الأدراج وأحجام الوسائط المعتمدة.	_		

٣٥ الفصل ١ أساسيات الطابعة

(يُتبع)	التجميع	التدبيس/وحدة	وحدة	0_1	جدول
---------	---------	--------------	------	-----	------

		(6 / 6	
سعة	الوزن أو السُمك ال	الأبعاد	وحدة التدبيس/وحدة التجميع
			ملاحظة راجع أعلاه للتعرف على أنواع الوسائط المعتمدة.

ARWW مواصفات وسائط الطباعة


## ٢ لوحة التحكم

يحتوي هذا الفصل على معلومات حول لوحة التحكم والتي توفر إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة ومهام الطباعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- مقدمة
- أزرار لوحة التحكم
- و تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم
- تفسير رموز مصباح مؤشر وحدة التدبيس/وحدة التجميع
  - قوائم لوحة التحكم
    - سلسل القوائم
  - قائمة استرداد مهام الطباعة
    - قائمة معلومات
    - قائمة معالجة الورق
    - قائمة تكوين جهاز
      - وائمة التشخيص
  - تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
  - استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

#### مقدمة

تتيح لوحة التحكم إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة ومهام الطباعة. حيث تعرض شاشتها معلومات رسومية تتعلق بحالة الطابعة ومواردها مما يسهل من مهمة التعرف على المشكلات وحلها.

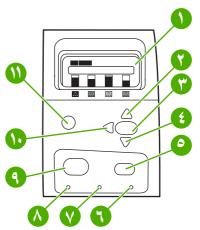

شكل ١-١ مصابيح لوحة التحكم وأزرارها


الشاشة	1
الزر سهم للأعلى (▲)	۲
الزر تحديد (✔)	٣
الزر سهم للأسفل (▼)	ŧ
الزر إيقاف	٥
مصباح انتباه	٦
مصباح بیانات	٧
مصباح جاهز	٨
الزر قاتمة	٩
الزر الخلف/إنهاء (ك)	١٠
الزر تعليمات (?)	11

تتواصل الطابعة من خلال الشاشة والمصابيح الموجودة بأسفل الجانب الأيسر للوحة التحكم. حيث توفر مصابيح جاهز و بيانات و تنبيه معلومات سريعة حول حالة الطابعة، بالإضافة إلى تنبيهك لمشكلات الطباعة. وتعرض الشاشة معلومات كاملة عن الحالة والقوائم ومعلومات التعليمات والرسوم المتحركة ورسائل الخطأ.

#### الشاشة


تمنحك شاشة لوحة التحكم المكونة من أربعة أسطر معلومات آنية وكاملة حول الطابعة ومهام الطباعة. حيث توضح الرسوم البيانية مستويات الموارد ومواضع انحشار الورق وحالة مهمة الطباعة. بل وتتيح لك القوائم إمكانية الوصول إلى وظائف الطابعة ومعلومات الحالة المفصلة.

وتنقسم الشاشة الواقعة بالمستوى العلوي من الشاشة إلى منطقتين:

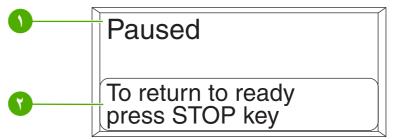

شكل ٢-٢ شاشة الطابعة

منطقة الرسائل	,
منطقة المطالبة	۲

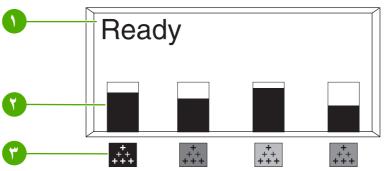

شكل ٣-٢ شاشة الطابعة

منطقة الرسائل	١
مقياس الموارد	Υ
يتم إظهار ألوان خرطوشة الطباعة من اليسار إلى اليمين: أسود وأرجواني وسماوي وأصفر	٣

بالإضافة إلى ذلك، تنبهك منطقتا الرسائل والمطالبة من الشاشة إلى حالة الطابعة وتبين لك كيفية الاستجابة.

يوضح مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة (أسود وأرجواني وسماوي وأصفر). تظهر ? بدلاً من مستوى الاستهلاك عند عدم تعرف الطابعة على المستوى. يمكن أن يحدث هذا في الأحوال التالية:

- خراطيش غير موجودة
- وضع الخراطيش بشكل غير صحيح
  - خراطیش تحتوی علی خطأ ما
- بعض الخراطيش التي ليست من نوعية خراطيش HP

يظهر مقياس الموارد عند عرض الطابعة لرسالة الحالة Ready بدون تحذيرات. ويظهر أيضاً عند عرض الطابعة لرسالة تحذير أو خطأ بشأن خرطوشة الطباعة أو الموارد المتعددة.

### الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر

يمكنك أيضًا الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من الكمبيوتر باستخدام صفحة الإعدادات الخاصة بملقم ويب المضمن.

يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم. فمن خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك أداء وظائف لوحة التحكم مثل فحص حالة الموارد أو عرض الرسائل أو تغيير إعدادات تكوين الدرج. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.


## أزرار لوحة التحكم

استخدم أزرار لوحة التحكم لأداء وظائف الطابعة وللتنقل بين القوائم والاستجابة للرسائل الظاهرة على الشاشة.

اسم الزر	الوظيفة
✓ تحدید	يستخدم في تحديد اختياراتك واستنناف الطباعة بعد التخلص من الأخطاء.
▲ سهم لأعلى	يستخدمان في التنقل بين القوائم والنصوص و زيادة أو خفض قيم العناصر الرقمية على الشاشة.
▼ سهم لأسفل	
🛨 سهم الخلف/إنهاء	يستخدم في التنقل للخلف في القوائم المضمنة أو إنهاء القوائم أو التعليمات.
قائمة	
إيقاف	يستخدم في إيقاف المهمة الحالية مؤقتًا ويوفر خيارات لإستنناف الطباعة أو إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
? تعلیمات	يوفر رسوم متحركة ومعلومات مفصلة عن رسائل الطابعة أو القوائم.

ARWW أزرار لوحة التحكم ٤٠

## تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم

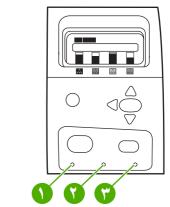


### شكل ٢-٤ مصابيح مؤشر لوحة التحكم

جاهز	١
بيانات	*
انتباه	٣

المؤشر	مضيء	إيقاف	يومض
<b>ج</b> اهز	تعد الطابعة في وضع الاتصال (قادرة على قبول البيانات ومعالجتها).	تعد الطابعة غير متصلة أو تم إيقاف تشغيلها.	تحاول الطابعة إيقاف الطباعة والانتقال
(أخضر)	على قبول البيانات ومعالجتها).	سغيلها.	إلى وضنع عدم الاتصال.
بيانات	البيانات المعالجة موجودة في الطابعة،	لا تقوم الطابعة بمعالجة أو استقبال بيانات.	تقوم الطابعة بمعالجة واستقبال البيانات.
(أخضر)	ولكن توجد حاجة إلى المزيد من البيانات لاستكمال المهمة.		
انتباه	حدوث خطأ خطير. تتطلب الطابعة	لا توجد شروط تتطلب الانتباه.	حدوث خطأ خطير. تتطلب الطابعة
(كهرماني)	إعارة الانتباء.		إعارة الانتباه.

## تفسير رموز مصباح مؤشر وحدة التدبيس/وحدة التجميع

يسرد الجدول التالي أخطاء يمكن أن تحدث في وحدة التدبيس/وحدة التجميع والتي يتم الإبلاغ عنها بواسطة مصباح الملحق وعلى شاشة لوحة تحكم الطابعة.

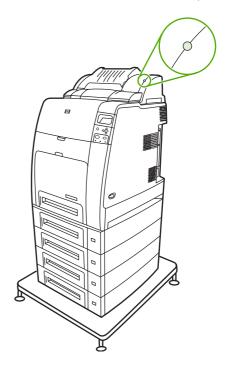

	إيقاف	ۻ	يومه		ثابت		المؤشر
وحدة التدبيس/وحدة التجميع في	•	متاح	غير	الملحق جاهز ويعمل بشكل سليم.	•		أخضر
وضع السكون، أو تم إيقاف تشغيل الطابعة، أو لم يتم تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع بشكل سليم.				لا يبقى إلا أقل من ٢٠ دبوسا في وحدة التدبيس. وحدة خرطوشة وحدة التدبيس. تظهر الرسالة STAPLER LOW ON STAPLES على شاشة لوحة التحكم. قم بطلب شراء خرطوشة وحدة تدبيس واستبدلها.	•	ملاحظة يضئ مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت أثناء حدوث بعض الأخطاء القابلة للاستمرار.	3993
				يتجاوز عدد الصفحات الخاص بالمهمة حد ٣٠ صفحة الخاص بالتدبيس. فتظهر الرسالة TOO MANY PAGES IN JOB تحكم الطابعة. بالنسبة للمهام التي يبلغ عدد صفحاتها أكثر من ٣٠ صفحة، قم بتدبيس الصفحات بدويا.	•		
				تحتوي المهمة على أحجام ورق مختلفة. لا يمكن أن تقوم وحدة التبيس بمحاذاة الورق لتدبيسه. في حالة ضرورة تدبيس المهمة، فيجب طباعتها على ورق بنفس الحجم، أو ثم بتدبيس المهمة يدويا. تظهر الرسالة MIXED MIXED يدويا. تظهر الرسالة PAPER SIZES IN JOB على شاشنة لوحة تحكم الطابعة.	•		
متاح	غير	يتطلب الجهاز تدخل المستخدم. قد تكون الحاوية ممثلثة، أو قد يكون هناك انحشار في وحدة التدبيس، أو قد تكون بحاجة إلى استبدال وحدة التدبيس. ولمزيد من المعلومات، انظر رسائل لوحة التحكم.	•	يواجه الملحق مشكلة في تشغيل الأجهزة. ولمزيد من المعلومات، انظر رسائل لوحة التحكم.	•		کهرماني
		في حالة ظهور الرسالة CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY، قم بتحميل البرنامج الثابت مرة أخرى.					
		يوجد انحشار للورق، أو هناك ورقة ينبغي إزالتها من الوحدة، حتى إذا لم تكن الورقة محشورة. ولمزيد من المعلومات، انظر انحشار في وحدة التدبيس لوحدة التجميع.	•				
		الحاوية ممثلئة. قم بإفراغ الحاوية قبل المتابعة.	•				
		لم يتبقى إلا أقل من ٣٠ دبوسا في خرطوشة وحدة التدبيس. لتجنب حدوث انحشار، يجب عدم استخدام هذه الدبابيس. قم بشراء خرطوشة وحدة تدبيس جديدة وقم بتركيبها قبل المتابعة.	•				

إيقاف	يومض	وَشْرِ تُابِتَ
حاوية في الوضع "أعلى". قم خفض الحاوية قبل المتابعة.	.i.	
ن باب الوصول إلى الورق محشور مفتوح. أغلق الباب قبل متابعة.	]]	
حدة التدبيس مفتوحة. أغلق وحدة قبل المتابعة.		

### قوائم لوحة التحكم

يمكنك أداء معظم مهام الطباعة الروتينية من الكمبيوتر من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. وتعد هذه هي أكثر الطرق ملائمة للتحكم في الطابعة، بل وستلغي إعدادات لوحة تحكم الطابعة. انظر ملفات تعليمات المرفقة بالبرنامج أو لمزيد من المعلومات عن كيفية الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، انظر برامج الطابعة.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم بالطابعة عن طريق تغيير الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة. ولتستخدم لوحة التحكم للوصول إلى مزايا الطابعة التي لا يدعمها برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. بل ولتستخدم لوحة التحكم لتكوين الأدراج وفقًا لنوع وحجم الورق.

#### أساسيات بدء التشغيل

- أدخل القوائم وقم بتنشيط أى تحديد بالضغط على الزر قائمة.
- استخدم الأسهم للأعلى أو للأسفل (▲▼) للتنقل عبر القوائم. بالإضافة إلى التنقل عبر القوائم، يمكن استخدام الأسهم للأعلى وللأسفل في زيادة وخفض اختيارات القيم العددية. استمر في الضغط على الأسهم للأعلى أو للأسفل للتمرير بشكل أسرع.
  - يسمح لك زر للخلف (ك) بالتنقل للخلف بين تحديدات القائمة بالإضافة إلى تحديد القيم العددية عند تكوين الطابعة.
    - قم بإنهاء كافة القوائم بالضغط على قائمة.
    - إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة ٦٠ ثانية، فإن الطابعة ستعود إلى الحالة Ready.
- يعني وجود رمز القفل بجانب أحد عناصر القائمة أنه هناك حاجة للاستعانة برقم التعريف الشخصي PIN لاستخدام هذا العنصر. ويتم الحصول على هذا الرقم من مسئول شبكة الاتصال لديك.

### تسلسل القوائم

يوضح الجدول التالي التسلسل الخاص بكل قائمة.

### لدخول القوائم

**MENUS** 

اضغط على قائمة لدخول MENUS.

اضغط م أو ▼ للتنقل بين القوائم.

اضغط ٧ لتحديد الخيار المناسب.

RETRIEVE JOB

**INFORMATION** 

**PAPER HANDLING** 

**CONFIGURE DEVICE** 

**DIAGNOSTICS** 

SERVICE

### قائمة استرداد مهام الطباعة

انظر قائمة استرداد مهام الطباعة لمزيد من المعلومات.

PRINT STORED JOB LIST RETRIEVE JOB

**USER NAME** 

**ALL PRIVATE JOBS** 

PRINT

**COPIES** 

DELETE

#### قائمة معلومات

انظر قائمة معلومات لمزيد من المعلومات.

PRINT MENU MAP INFORMATION

PRINT CONFIGURATION

**PRINT SUPPLIES STATUS PAGE** 

**SUPPLIES STATUS** 

**PRINT USAGE PAGE** 

**PRINT DEMO** 

**PRINT RGB SAMPLES** 

ARWW تسلسل القوائم

PRINT CMYK SAMPLES
PRINT FILE DIRECTORY
PRINT PCL FONT LIST
PRINT PS FONT LIST

### قائمة معالجة الورق

انظر قائمة معالجة الورق لمزيد من المعلومات.

TRAY 1 SIZE PAPER HANDLING

TRAY 1 TYPE

TRAY < N> SIZE

۲ او ۳، او ۴، او ۶، او ۶

TRAY < N> TYPE

۲ او ۳، او ۶، او ۶، او ۶، او ۶ او ۶، او ۶۰ ا

## قائمة تكوين جهاز

انظر قائمة تكوين جهاز و تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.

COPIES	PRINTING	CONFIGURE DEVICE
DEFAULT PAPER SIZE		
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE		
DUPLEX		
DUPLEX BINDING		
OVERRIDE A4/LETTER		
MANUAL FEED		
COURIER FONT		
WIDE A4		
PRINT PS ERRORS		
PRINT PDF ERRORS		
PCL		
ADJUST COLOR	PRINT QUALITY	
SET REGISTRATION		
AUTO SENSE MODE		
PRINT MODES		

OPTIMIZE		
QUICK CALIBRATE NOW		
FULL CALIBRATE NOW		
COLOR RET		
CREATE CLEANING PAGE		
PROCESS CLEANING PAGE		
AUTO CLEANING		
CLEANING INTERVAL		
DATE/TIME	SYSTEM SETUP	
JOB STORAGE LIMIT		
JOB HELD TIMEOUT		
SHOW ADDRESS		
RESTRICT COLOR USE		
COLOR/BLACK MIX		
TRAY BEHAVIOR		
SLEEP DELAY		
WAKE TIME		
DISPLAY BRIGHTNESS		
PERSONALITY		
CLEARABLE WARNINGS		
AUTO CONTINUE		
REPLACE SUPPLIES		
ORDER AT		
COLOR SUPPLY OUT		
JAM RECOVERY		
RAM DISK		
LANGUAGE		
STAPLES	STAPLER STACKER	
STAPLES OUT	تظهر هذه القائمة في حالة تركيب وحدة التدبيس/وحدة	
OFFSET	ترخيب و حدة التدبي <i>س او حد</i> ة التجميع	
I/O TIMEOUT	I/O	
PARALLEL INPUT		
EMBEDDED JETDIRECT		

ARWW تسلسل القوائم

EIO X JETDIRECT		
(حیث أن X=1 أو ٢)		
RESTORE FACTORY SETTINGS	RESETS	
SLEEP MODE		

## قائمة التشخيص

انظر قائمة التشخيص لمزيد من المعلومات.

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PRINT EVENT LOG	DIAGNOSTICS
SHOW EVENT LOG	
PQ TROUBLESHOOTING	
PRINT DIAGNOSTICS PAGE	
DISABLE CARTRIDGE CHECK	
PAPER PATH SENSORS	
PAPER PATH TEST	
MANUAL SENSOR TEST	
MANUAL SENSOR TEST 2	
COMPONENT TEST	
PRINT/STOP TEST	
COLOR BAND TEST	

## قائمة استرداد مهام الطباعة

تسمح لك قائمة استرداد مهام الطباعة بعرض قوائم بكل المهام المخزنة.

عنصر القائمة	الوصف
PRINT STORED JOB LIST	يطبع صفحة تسرد كافة المهام المخزنة عل الطابعة.
	يتم سرد كل شخص لديه مهام مخزنة على الطابعة. ويشير الرقم الموجود بين القوسين إلى عدد المهام التي قام هذا الشخص بتخزينها.
NO STORED JOBS	في حالة عدم وجود مهام مخزنة، ستظهر هذه الرسالة بدلاً من القائمة.
USER NAME	يتم سرد اسم كل مستخدم لديه مهام مخزنة. حدد اسم المستخدم المناسب لرؤية قائمة بالمهام المخزنة.
ALL PRIVATE JOBS	يتم عرض هذه الرسالة إذا كان المستخدم لديه مهام مخزنة تتطلب رقم التعريف الشخصي (PIN).
PRINT	عند طباعة مهمة خاصة، يتم مطالبة المستخدم بإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).
COPIES	عدد النسخ للمهمة التي سيتم طباعتها. والقيمة الافتراضية هي ١.
DELETE	عند حذف مهمة خاصة، يتم مطالبة المستخدم بإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).

ARWW قائمة استرداد مهام الطباعة

## قائمة معلومات

استخدم قائمة معلومات للوصول إلى معلومات محددة عن الطابعة وطباعتها.

عنصر القائمة	الوصف
PRINT MENU MAP	يطبع مخطط قائمة لوحة التحكم الذي يبين المخطط التفصيلي والإعدادات الحالية لعناصر قائمة لوحة التحكم. انظر <u>صفحات معلومات الطابعة</u> .
PRINT CONFIGURATION	يطبع صفحة تكوين الطابعة.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	يطبع الوقت المقدر والمثبقي من عمر الموارد ويقرر إحصائيات عن العدد الكلي للصفحات ومهام الطباعة التي تم معالجتها ويطبع تاريخ تصنيع خرطوشة الطباعة، والرقم المسلسل وعدد الصفحات، بالإضافة إلى طباعة معلومات الصيانة.
SUPPLIES STATUS	يعرض حالة خراطيش الطباعة، ووحدة المصهر، ووحدة النقل في قائمة قابلة للتمرير.
PRINT USAGE PAGE	يطبع عدد بكل أحجام الوسائط التي قامت الطابعة بطباعتها وإدراج ما إذا كان تم طباعتها على جهة واحدة أو على الجهتين أو أحادية اللون أو بالألوان مع ذكر عدد الصفحات.
PRINT DEMO	يطبع صفحة عرض.
PRINT RGB SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم RGB المختلفة. تمثل العينات دليل للألوان المطابقة على طابعة HP Color LaserJet 4700.
PRINT CMYK SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم CMYK المختلفة. تمثل العينات دليل للألوان المطابقة على طابعة HP Color LaserJet 4700.
PRINT FILE DIRECTORY	يطبع اسم ودليل الملفات المخزنة في الطابعة على قرص ثابت اختياري.
PRINT PCL FONT LIST	يطبع خطوط PCL المتاحة.
PRINT PS FONT LIST	يطبع خطوط PS المتاحة (مضاهاة PostScript).

۱o الفصل ۲ لوحة التحكم

## قائمة معالجة الورق

تسمح لك قائمة معالجة الورق بتكوين أدراج الإدخال حسب الحجم والنوع. ومن المهم أن تقوم بتكوين الأدراج بشكل صحيح باستخدام هذه القائمة قبل أن تشرع في الطباعة للمرة الأولى.



ملاحظة في حالة استخدامك لطرازات أخرى من طابعات HP LaserJet، فسوف تكون معتادًا على تكوين الدرج ١ إما على المضع الأولى، في طابعات المضع الأولى، في طابعات المضع الأولى، في طابعات الوضع الأول أو على الوضع كاسيت. يكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج ١ إلى ANY SIZE الوضع الأول، في طابعات . HP Color LaserJet 4700 series الوضع كاسيت.

عنصر القائمة	القيمة	الوصف
TRAY 1 SIZE	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للدرج ١. ويتمثل الإعداد الافتراضي في <b>ANY SIZE</b> . انظر <u>أحجام وأوزان</u> <u>الوسائط المدعمة</u> للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
TRAY 1 TYPE	تظهر قائمة بالأنواع المتاحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط للدرج ١. ويتمثل الإعداد الافتراضي في ANY TYPE. انظر أ <mark>حجام وأوزان</mark> الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأنواع المتاحة.
<b>TRAY <n> SIZE</n></b> ۲ = ۲، او ۳، او ۱؛ او ۱۰ او ۲	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للأدراج ٢، أو ٣، أو ٤، أو ٥، أو ٥، أو ٥، أو ١، والحجم الافتراضي للوسائط هو Letter. يتم اكتشاف حجم الوسائط بواسطة الموجهات الموجودة في الدرج. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
<b>TRAY <n> TYPE</n></b> ۲ - ۱ او ۳، او ٤، او ٥، او ۲	تظهر قائمة بالأنواع المناحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط للأدراج ٢، أو ٣، أو ٤، أو ٥، أو ٥، أو ٥، أو ٥، أو ٥، أو أو ١، أو ١٠ أو ١٠ أو ١٠ أو الفلر أ <u>حجام وأوزان الوسائط المدعمة</u> للحصول على قائمة كاملة بالأنواع المتاحة.

قائمة معالجة الورق **ARWW** 

## قائمة تكوين جهاز

تتيح لك قائمة CONFIGURE DEVICE إمكانية تغيير إعدادات الطباعة الافتراضية وضبط جودة الطباعة وتغيير خيارات الإدخال/ الإخراج وخيارات تكوين النظام، بالإضافة إلى إعادة تعيين إعدادات الطابعة.

## قائمة طباعة

تؤثر هذه الإعدادات فقط على مهام الطباعة التي ليس لها خصائص محددة. وتحدد معظم المهام كافة الخصائص وتلغي القيم المعينة من قبل هذه القائمة. ويمكن أيضًا استخدام هذه القائمة لتعيين الحجم والنوع الافتراضي للوسائط.

عنصر القائمة	القيم	الوصف
COPIES	1-32000	يسمح لك بتعيين العدد الافتراضي للنسخ. والعدد الافتراضي هو ١.
DEFAULT PAPER SIZE	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتعيين الحجم الافتر اضي للوسائط
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE	UNIT OF MEASURE	يسمح لك بتحديد الحجم الافتراضي لأي مهمة طباعة ليس
	X DIMENSION	لها أبعاد. وحدة القياس الافتر اضية هي MILLIMETER.
	Y DIMENSION	
DUPLEX	OFF	يسمح لك بتمكين أو تعطيل وظيفة الطباعة المزدوجة على
	ON	النماذج ذات المقدرة على الطباعة على الجهتين. القيمة الافتراضية هي OFF.
DUPLEX BINDING	LONG EDGE	يسمح لك بتحديد أي حافة من حواف الورق سيتم تدبيسها
	SHORT EDGE	عند طباعة مهام الطباعة على الوجهين. القيمة الافتر اضية هي LONG EDGE.
OVERRIDE A4/LETTER	NO	يسمح لك بضبط الطابعة لتطبع مهمة طباعة يتطلب ورق
	YES	من حجم A4 على ورق بحجم رسالة عند عدم تحميل ورق بحجم A4. القيمة الافتراضية هي YES.
MANUAL FEED	OFF	يسمح لك بتلقيم الوسائط يدويًا. القيمة الافتر اضية هي OFF.
	ON	
COURIER FONT	REGULAR	يسمح لك بتحديد إصدار من خط Courier. القيمة
	DARK	الافتراضية هي REGULAR.
WIDE A4	NO	يسمح لك بتغيير المساحة القابلة للطباعة من الورق حجم
	YES	A4 بحيث يمكن طباعة ٨٠ حرقًا بعشر مسافات بينية في السطر الواحد. القيمة الافتراضية هي NO.
PRINT PS ERRORS	OFF	يسمح لك بتحديد طباعة صفحات أخطاء PS. القيمة
	ON	الافقر اضية هي OFF.
PRINT PDF ERRORS	OFF	يسمح لك بتحديد طباعة صفحات أخطاء PDF. القيمة
	ON	الافقر اضية هي OFF.
PCL	FORM LENGTH	FORM LENGTH: يعين المسافة الأفقية من ◊ أسطر
	ORIENTATION	حتى ١٢٨ سطر بالنسبة لحجم الورق الافتراضي.
	FONT SOURCE	ORIENTATION: يسمح لك بتحديد اتجاه الصفحة الاقتراضي إلى طولي أو عرضي.
	FONT NUMBER	

الوصف	القيم	عنصر القائمة
FONT SOURCE: يسمح لك بتحديد مصدر الخط	FONT PITCH	
كمصدر داخلي، أو فتحة البطاقة ١، أو ٢، أو ٣، أو قرص داخلي، أو قرص EIO.	FONT POINT SIZE	
" FONT NUMBER: تقوم الطابعة بتعيين رقم لكل خط	SYMBOL SET	
وتسرد الأرقام في قائمة خطوط PCL، والنَّطاقُ من • إلى	5	
.999	APPEND CR TO LF	
FONT PITCH: يحدد المسافة البينية للخط. قد لا يظهر هذا العنصر، استناداً إلى الخط المحدد. والنطاق من ٤٤. •	SUPPRESS BLANK PAGES	
هذا العنصر، استنادا إلى الخط المحدد. والنطاق من ٢٢٠٠ إلى ٩٩.٩٩	MEDIA SOURCE MAPPING	
FONT POINT SIZE: بحدد حجم الخط يظهر هذا		
العنصر فقط في حالة تحديد حجم خط قابل للتحجيم كخط افتر اضى. والنطاق من ٤٠٠٠ إلى ٩٩٩.٧٠.		
 <b>SYMBOL SET</b> : يحدد أي مجموعة من مجموعات		
الرموز العديدة المتاحة في لوحّة تحكم الطابعة. تعتبر		
مجموعة الرموز مجموعة فريدة من كافة الحروف		
الموجودة في خط. وينصح بـ ٨-PC أو ٨٥٠-٩٥ بالنسبة		
للأحرف الرسومية على شكل خط.		
APPEND CR TO LF: حدد Yes (نعم) لإضافة		
حرف إرجاع لكل تغذية سطر يتم مصادفتها ذات توافق		
عكسي مع مهام PCL (نص فقط، بدون تحكم في المهمة).		
بعض البيئات، مثل UNIX، تشير إلى سطر جديد باستخدام		
رمز التحكم في تغذية السطور. يسمح لك هذا الخيار		
بإضافة حرف الإرجاع المطلوب لكل تغذية سطر		
SUPPRESS BLANK PAGES: عند إنشاء		
PCL الخاص بك، يتم تضمين عمليات تغذية نموذج		
إضافية التي من شأنها أن تتسبب في طباعة صفحة فارغة		
حدد Yes (نعم) لعمليات تغذية النماذج التي سيتم تجاهلها		
إذا ما كانت الصفحة فارغة.		
يحدد الأمر PCL5 MEDIA SOURCE		
MAPPING درج إدخال حسب الرقم الذي يقوم بتعيين		
الأدراج ووحدات التغذية المختلفة المتاحة.		

## قائمة جودة الطباعة

تسمح لك هذه القائمة بضبط كافة أوجه جودة الطباعة، بما في ذلك إعدادات المعايرة والتسجيل واللون النصفي.

عنصر القائمة	القيم	الوصف
ADJUST COLOR	HIGHLIGHTS	يسمح لك بتعديل إعدادات اللون النصفي لكل لون. والقيمة
	MIDTONES	الافتر اضية لكل لون هي ٠.
	SHADOWS	
	RESTORE COLOR VALUES	
SET REGISTRATION	PRINT TEST PAGE	يقوم بإزاحة محاذاة الهامش لتوسيط الصورة على الصفحة
	SOURCE	من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين. يمكنك أيضاً محاذاة الصورة التي يتم طباعتها في الجهة الأمامية
	ADJUST TRAY [N]	مع الصورة التي يتم طباعتها في الجهة الخلفية.

ARWW قائمة تكوين جهاز ٤٠

الوصف	القيم	عنصر القائمة
PRINT TEST PAGE: يطبع صفحة اختبار توضح إعدادات التسجيل الحالية.		
بعدادت المسبيل المحالية . SOURCE: يسمح لك بتحديد الدرج الذي ترغب في طباعة صفحة الاختبار من أجله. في حالة تركيب الأدراج الاختيارية فإنها تظهر كاختيارات، حيث يمثل [N] رقم الدرج.		
ADJUST TRAY [N]: يعين التسجيل للدرج المحدد، حيث يمثل [N] رقم الدرج. يظهر اختيار لكل درج تم تركيبه، وينبغي تعيين تسجيل لكل درج.		
<ul> <li>X1 SHIFT: تسجيل الصورة على الورقة من جانب إلى جانب، بينما توجد الورقة في الدرج.</li> <li>بالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون هذا الجانب هو الجانب الثاني (الخلفي) من الورقة.</li> </ul>		
<ul> <li>X2 SHIFT بينما الصورة على الورقة من جانب إلى جانب، بينما توجد الورقة في الدرج، للجانب الأول (الأمامي) من الصفحة المطبوعة على الوجهين. يظهر هذا العنصر فقط في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين وتمكينها. قم بتعيين X1 SHIFT أولا.</li> </ul>		
<ul> <li>Y SHIFT: تسجيل الصورة على الورقة من</li> <li>الأعلى إلى الأسفل، بينما توجد الورقة في الدرج.</li> </ul>		
يسمح لك بضبط الأدراج بحيث تستشعر نوع الورق الذي يتم تحميله تلقائياً. للمزيد من المعلومات، انظر القسم الذي	TRAY 1 SENSING	AUTO SENSE MODE
ييم عصيه تعديد معريه من المعلودات الطر العلم الذي يحمل العنوان ا <u>ستشعار نوع الوسائط تلقائيا (وضع</u> الاستشعار التلقائي).	TRAY 2-N SENSING	
يسمح لك بربط كل نوع من أنواع الوسائط بوضع طباعة محدد.	تظهر قائمة بالأوضاع المتلحة.	PRINT MODES
يسمح لك بتحسين معلمات معينة إلى الحد الأمثل لكل مهام	تظهر قائمة بالمعلمات المتاحة.	OPTIMIZE
الطباعة بدلاً من إجراء عملية التحسين حسب نوع الوسائط.	BELT CONTACT	
	CACO3 PAPER	
	TALC PAPER	
	BACKGROUND 1	
	BACKGROUND 2	
	TRANSPARENCY	
	MEDIA TYPE	
	REGISTRATION	
	LONG PAPER	
	PRE-ROTATION	
	RE-TRANSFER	
	FUSER TEMP	
	TRAY 1	
	RESTORE OPTIMIZE	

الوصف	عنصر القانمة القيم
ينفذ عمليات معايرة جزئية خاصة بالطابعة.	QUICK CALIBRATE NOW
ولمزيد من المعلومات، انظر <u>معايرة الطابعة</u> .	
ينفذ كل عمليات المعايرة الخاصة بالطابعة.	FULL CALIBRATE NOW
ولمزيد من المعلومات، انظر معايرة الطابعة.	
7-, 7-0-0-1-1	FF COLOR RET
REt (تقنية تحسين الدقة) الخاص بالطابعة أو إيقاف تشغيله. القيمة الافتراضية هي ON.	ON
., 50 = =	000 CLEANING INTERVAL
عملية التنظيف النلقائي. نناظر المواقيت عدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها. القيمة الافتراضية هي 10	000
انظر استخدام صفحة التنظيف لمزيد من المعلومات.	000
100	000
200	000
, -,	Off AUTO CLEANING
لإيقاف تشغيله. القيمة الافتراضية هي Off. انظر استخدام صفحة التنظيف لمزيد من المعلومات.	On
حدد CREATE CLEANING PAGE كنيمة ليزتم تحديدها. صفحة تنظيف لطابعتي COlor LaserJet 4700 مسلمة الطابعتي PP Color LaserJet 4700n. تقوم الطابعات المجهزة بوحدة طباعة على الوجهين خارجية بإنشاء مسلمة تنظيف تلقائبياً عند تحديد COESS CLEANING.	کا کو CREATE CLEANING PAGE
انظر استخدام صفحة التنظيف لمزيد من المعلومات.	
جد قيمة ليِتَم تحديدها. حدد PROCESS CLEANING PAGE لمعالل	PROCESS CLEANING PAGE
انظر استخدام صفحة التنظيف لمزيد من المعلومات.	

### قائمة إعداد النظام

تسمح لك قائمة إعداد النظام بإجراء تغييرات على الإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل وضع السكون والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من الانحشار.

انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بتعيين تكوينات مختلفة لتتسيق التاريخ عند ضبط	DATE	DATE/TIME
التاريخ وتحديد ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة عند ضبط الوقت.	DATE FORMAT	
	TIME	
	TIME FORMAT	
يعين حد الحد الأقصى لعدد المهام المخزنة على القرص الثابت بالطابعة. والقيمة الافتراضية هي ٣٢.	1-100	JOB STORAGE LIMIT

۸RWW قائمة تكوين جهاز ٥٦

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يحدد الفترة الزمنية التي تحتفظ خلالها الطابعة بالملفات في مخزن مهام الطباعة قبل حذفها من طابور الانتظار . القيمة	OFF	JOB HELD TIMEOUT
الافتر اضية هي <b>OFF</b> .	1 HOUR	
	4 HOURS	
	1 DAY	
	1 WEEK	OUOW ADDDESS
يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار عنوان IP الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم لا. في حالة	AUTO	SHOW ADDRESS
تركيب أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار عنوان IP الخاص بالبطاقة الموجودة في الفتحة الأولى. القيمة الافتراضية هي OFF.	OFF	
يعطل استخدام الألوان أو يقيد استخدامها. القيمة الافتراضية	DISABLE COLOR	RESTRICT COLOR USE
هي ENABLE COLOR. لاستخدام الإعداد COLOR IF ALLOWED قم بإعداد أذونات	ENABLE COLOR	
المستخدم باستخدام ملقم ويب المضمن. انظر <u>استخدام ملقم</u> <u>الويب المضمن</u>	COLOR IF ALLOWED	
تنشئ هذه القائمة كيفية قيام الطابعة بالتبديل بين وضعي	AUTO	COLOR/BLACK MIX
الطباعة بالألوان وأحادي اللون (أبيض وأسود) من أجل تحقيق أفضل أداء إلى جانب إطالة عمر تشغيل خراطيش	MOSTLY COLOR PAGES	
الألوان.	MOSTLY BLACK PAGES	
AUTO يقوم بإعادة تعيين الطابعة إلى إعداد المصنع الافتراضي. القيمة الافتراضية هي AUTO.		
حدد MOSTLY COLOR PAGES إذا كانت مهام الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً بالألوان وصفحاتها ز اخرة بالمواد الملونة.		
حدد MOSTLY BLACK PAGES إذا كانت مهام الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً أحادية اللون أو أنها خليط ما بين مهام ملونة وأخرى أحادية اللون.		
يسمح لك بتحديد الإعدادات لسلوك تحديد الدرج. (يسمح لك	USE REQUESTED TRAY	TRAY BEHAVIOR
هذا الإعداد بتهيئة الأدراج لسلوك مثل الأدراج الموجودة في بعض طابعات HP السابقة ولتهيئة سلوك الطباعة على	MANUALLY FEED PROMPT	
الجهتين للورق المطبوع مسبقاً).	PS DEFER MEDIA	
القيمة الافتراضية لـ USE REQUESTED TRAY هي EXCLUSIVELY.	SIZE/TYPE PROMPT	
القيمة الافتراضية لـ USE ANOTHER TRAY هي	USE ANOTHER TRAY	
.ENABLED	DUPLEX BLANK PAGES	
القيمة الافتراضية لـ MANUALLY FEED PROMPT هي ALWAYS.	IMAGE ROTATION	
يؤثر الإعداد PS DEFER MEDIA على كيفية معالجة الورق أثناء طباعته من برنامج تشغيل الطابعة Adobe . PS . فيستخدم في حالة ENABLED معالج ورق أما في حالة DISABLED فيستخدم معالج ورق . Adobe PS . القيمة الافتراضية هي Adobe PS .		
القيمة الافتراضية لـ DUPLEX BLANK PAGES هي AUTO.		
القيمة الافتراضية لـ IMAGE ROTATION هي Standard.		

٥٧ الفصل ٢ لوحة التحكم

عنصر القائمة	القيم	الوصف
		انظر <u>تغيير</u> إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.
SLEEP DELAY	1 Minute	يقلل من استهلاك الطاقة عندما تكون الطابعة متوقفة لفترة
	15 MINUTES	محددة. القيمة الافتراضية هي MINUTES.
	30 MINUTES	
	45 MINUTES	
	60 MINUTES	
	90 MINUTES	
	2 HOURS	
	4 HOURS	
WAKE TIME	تظهر قائمة بمتغيرات اليوم والساعة.	والقيمة الافتراضية هي DAILY في الساعة ٣٠:٧ ص. يقوم عنصر القائمة هذا بفتح معالج يمكن استخدامه لتعيين وقت استرداد الطابعة.
DISPLAY BRIGHTNESS	والنطاق من ١ حتى ١٠.	يعين مدى سطوع شاشة لوحة التحكم. والقيمة الافتراضية هي ٥.
PERSONALITY	AUTO	يقوم بتعيين السمات المميزة الافتراضية إلى أوضاع التبديل
	PCL	التلقائي أو PCL أو PDF أو مضاهاة PostScript. القيمة الافتراضية هي AUTO.
	PDF	
	PS	
CLEARABLE WARNINGS	JOB	يعين ما إذا كان سيتم مسح أحد التحذيرات من على لوحة التحكم أو عندما يتم إرسال مهمة طباعة أخر. القيمة
	ON	الكفتر اضيام في الكلام المهمة عباضة الخرز. الفيضة الافتراضية هي JOB.
AUTO CONTINUE	OFF	يحدد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام خطأ قابل للمتابعة التلقائية. القيمة الافتر اضية هي ON.
	ON	سابعه استاليا. الليبه الإسراطية على ١٠١٠.
REPLACE SUPPLIES	STOP AT OUT	يعين سلوك الطابعة عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة. القيمة الافتراضية هي STOP AT
	STOP AT LOW	خرفوسه الطباعة الطبيعة الولية من OUT . يسمح هذا الخيار للطابعة بمتابعة الطباعة حتى ينفد مورد الألوان. عند تعيين الطابعة إلى STOP AT
	OVERRIDE AT OUT	مورد الاتوان عد تعييل الصابعة إلى STOP AT مورد LOW، تتوقف الطباعة مؤقتاً حتى يتم استبدال مورد الألوان. يسمح OVERRIDE AT OUT بمتابعة الطباعة عند نفاد مورد الألوان، ولكنه يعرض تحدير يفيد بنفاد مستوى التجاوز وبضرورة استبدال المورد.
ORDER AT	النطاق=٠٠٠٠	يمكن للمستخدم أن يقوم بتعيين النسبة المتبقية التي تظهر عندها الرسالة ORDER AT. والقيمة الافتر اضية هي ١٠.
COLOR SUPPLY OUT	STOP	يعين سلوك الطابعة COLOR SUPPLY OUT عند
	AUTOCONTINUE BLACK	فراغ مورد الألوان من الحبر. عند تعيين الطابعة إلى AUTOCONTINUE BLACK، سنتابع الطابعة الطباعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط. القيمة الافتراضية هي STOP.
JAM RECOVERY	AUTO	يعين ما إذا كانت الطابعة ستحاول إعادة طباعة الصفحات
	OFF	بعد انحشار الورق. القيمة الافتراضية هي AUTO.
	ON	

ARWW قائمة تكوين جهاز ٥٨

الوصف	القيم	عنصر القانمة
يسمح لك بتحديد طريقة تكوين قرص RAM. عند تعيينه إلى AUTO، تحدد الطابعة حجم قرص RAM الأمثل	AUTO	RAM DISK
حسب مقدار الذاكرة المتاح. القيمة الإفتراضية هي AUTO. يتم عرض هذه الرسالة في الطرازات التي لم يتم تركيب قرص ثابت بها.	OFF	
يعين اللغة الافتر اضية. اللغة الافتر اضية هي ENGLISH.	تظهر قائمة من اللغات المتاحة.	LANGUAGE

# قائمة وحدة التدبيس/وحدة التجميع

تتوفر هذه القائمة في حالة تركيب وحدة التدبيس اوحدة التجميع في الطابعة.

الوصف	القيم	عنصر القانمة
تقوم قائمة STAPLES بتحديد طريقة معالجة وحدة التدبيس/ وحدة التجميع للمهمة التي لا تتضمن إرشادات للتدبيس.	NONE	STAPLES
وحده التجميع لمفهمة التي لا للصمل إراسدات للتبيس. يمكن أن يتم تكوين الجهاز لتدبيس المهمة (NONE) أو لعدم تدبيس المهمة (NONE). القيمة الافتر اضية هي NONE.	1-EDGE	
يمكن فقط تدبيس أحجام الورق المعتمدة.		
تحدد القائمة STAPLES OUT الإجراء الذي تتخذه وحدة التدبيس/وحدة التجميع عند نفاد الدبابيس منها. قد	CONTINUE	STAPLES OUT
و حده الندبيس و حده النجميع عند لعاد الدبابيس منها. قد توجه الطابعة بالتوقف و الانتظار حتى يتم استبدال خرطوشة	STOP	
وحدة التدبيس، أو قد تسمح بمتابعة الطباعة بدون إجراء		
عملية التدبيس. في حالة تكوين الجهاز بحيث يتوقف عند فراغ الخرطوشة، فيمكن معالجة حتى مهمتين بدون تدبيس		
قبل أن تتوقف الطابعة. القيمة الافتراضية هي		
CONTINUE		
تحدد القائمة OFFSET ما إذا كان من اللازم إزاحة المهمة أم لا. عند تعبين هذا التكوين في لوحة التحكم، فإنه	ENABLED	OFFSET
المهمة الم من المستحدة المهام اللاحقة. ولا يمكن تطبيقه على	DISABLED	
أساس كل مهمة. القيمة الافتراضية هي ENABLED.		
يمكن فقط إزاحة أحجام الورق المعتمدة.		

# قائمة الإدخال/الإخراج

تسمح لك هذه القائمة بتكوين خيارات الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة.

انظر تكوين شبكة الاتصال.

عنصر القانمة	القيم	الوصف
I/O TIMEOUT	15 SECONDS	يسمح لك بضبط فترة الانتظار الخاصة بعملية الإدخال/ الإخراج الخاصة بالطابعة بالثواني.
	Range:5 - 300	رومرنج .ــــ بـــبد بــوني. 
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED	يسمح لك بتحديد سرعة اتصال المنفذ المتوازي بالمضيف،
	ADVANCED FUNCTIONS	بالإضافة إلى تمكين أو تعطيل الاتصال المتوازي ثنائي الاتجاه.
		القيمة الافتراضية لـ HIGH SPEED هي YES. القيمة الافتراضية لـ ADVANCED FUNCTIONS هي ON.

۹۰ الفصل ۲ لوحة التحكم

الوصف	القيم	عنصر القائمة
TCP/IP: يحدد ما إذا كانت مجموعة برتوكولات /TCP	قد تختلف القيم. يمكن أن تتضمن القيم المحتملة:	EMBEDDED JETDIRECT MENU
IP ممكنة أم معطلة. يمكنك تعيين عدة معلمات.	TCP/IP	
حدد خيار CONFIGURE METHOD الخاص بـ TCP/IP لتكوين بطاقة EIO. وبالنسبة للخيار	IPX/SPX	
MANUAL، حدد القيم لـ IP ADDRESS، و		
SUBNET MASK و LOCAL GATEWAY، و DEFAULT GATEWAY	APPLETALK	
IPX/SPX: يحدد ما إذا كانت مجموعة بروتوكولات	DLC/LLC	
IPX/SPX (على سبيل المثال، في شبكات Novell	SECURE WEB	
NetWare) ممكنة أم معطلة.	DIAGNOSTICS	
APPLETALK: يمكن أو يعطل شبكة AppleTalk.	RESET SECURITY	
DLC/LLC: يحدد ما إذا كانت مجموعة برتوكولات DLC/LLC ممكنة أم معطلة.	LINK SPEED	
SECURE WEB: يحدد ما إذا كان ملقم ويب المضمن يقبل الاتصالات باستخدام HTTP الأمن فقط أم باستخدام كل من HTTP و HTTPS.		
DIAGNOSTICS: يوفر اختبارات للمساعدة على تشخيص مشكلات أجهزة الشبكة أو اتصالات شبكة اتصال TCP/IP.		
RESET SECURITY: يحدد ما إذا تم حفظ إعدادات الأمان الحالية على ملقم الطباعة أو تم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الإفتر اضية.		
LINK SPEED: يحدد سرعة ارتباط الشبكة ووضع الاتصال لملقم الطباعة ١٠٠٣/١. لضمان الحصول على اتصال سليم، يجب أن تطابق إعدادات Jetdirect إعدادات الشبكة.		
TCP/IP: يحدد ما إذا كانت مجموعة برتوكولات /TCP	قد تختلف القيم يمكن أن تتضمن القيم المحتملة:	EIO X
ا ممكنة أم معطلة. يمكنك تعيين عدة معلمات.	TCP/IP	(حيث أن X=X أو ٢)
حدد خيار CONFIGURE METHOD الخاص بـ TCP/IP لتكوين بطاقة EIO. وبالنسبة للخيار MANUAL، حدد القيم لـ IP ADDRESS، و	IPX/SPX	
SUBNET MASK و LOCAL GATEWAY، و	APPLETALK	
DEFAULT GATEWAY	DLC/LLC	
IPX/SPX: يحدد ما إذا كانت مجموعة بروتوكولات IPX/SPX (على سبيل المثال، في شبكات Novell	SECURE WEB	
NetWare) ممكنة أم معطلة.	RESET SECURITY	
APPLETALK: يمكن أو يعطل شبكة AppleTalk.	LINK SPEED	
DLC/LLC: يحدد ما إذا كانت مجموعة برتوكولات DLC/LLC ممكنة أم معطلة.	LINK OF ELD	
SECURE WEB: يحدد ما إذا كان ملقم ويب المضمن يقبل الاتصالات باستخدام HTTP الأمن فقط أم باستخدام كل من HTTPS و		
DIAGNOSTICS: يوفر اختيارات للمساعدة على تشخيص مشكلات اجهزة الشبكة أو اتصالات شبكة اتصال TCP/IP.		

۱۰ قائمة تكوين جهاز ARWW

الوصف	القيم	عنصر القائمة
RESET SECURITY: يحدد ما إذا تم حفظ إعدادات الأمان الحالية على ملقم الطباعة أو تم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتر اضية.		
LINK SPEED: يحدد سرعة ارتباط الشبكة ووضع الاتصال لملقم الطباعة ١٠٠٢/٠. لضمان الحصول على اتصال سليم، يجب أن تطابق إعدادات الشبكة.		

# قائمة العودة للوضع الافتراضي

تسمح لك قائمة العودة للوضع الافتراضي بإعادة تعيين إعدادات المصنع وتعطيل وضع السكون وتمكينه، بالإضافة إلى تحديث الطابعة بعد تركيب موارد جديدة.

عنصر القانمة	القيم	الوصف
RESTORE FACTORY SETTINGS	بلا.	يسمح لك بمسح تخزين الصفحة المؤقت وإزالة كل البيانات الشخصية القابلة للتلف وإعادة تعيين بيئة الطباعة، بالإضافة إلى إعادة كافة الإعدادات الافتراضية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
SLEEP MODE	القيم هي ON و OFF.	يسمح لك بتمكين وضع السكون وتعطيله. القيمة الافتراضية هي ON.

71 الفصل ٢ لوحة التحكم

# قائمة التشخيص

تسمح لك قائمة التشخيص بتشغيل اختبارات بإمكانها مساعدتك على تحديد مشكلات الطابعة وحلها.

عنصر القانمة	الوصف
PRINT EVENT LOG	سيطبع هذا العنصر سجل أحداث يتم من خلاله عرض آخر ٥٠ إدخال في سجل أحداث الطابعة، بدءً بأحدثها.
SHOW EVENT LOG	يعرض هذا العنصر آخر ٥٠ حدث على شاشة لوحة التحكم بدءً بأحدثها.
PQ TROUBLESHOOTING	يطبع هذا العنصر سلسلة مكونة من ٨ صفحات تتضمن إرشادات، وصفحات لكل لون، وصفحة عرض توضيحي، وصفحة تكوين. يمكن أن تساعد هذه الصفحات في عزل مشكلات جودة الطباعة.
PRINT DIAGNOSTICS PAGE	يسمح لك هذا العنصر بطباعة صفحة يمكن أن تساعدك على تشخيص مشكلات الطابعة.
DISABLE CARTRIDGE CHECK	يسمح لك هذا العنصر بإزالة خرطوشة طباعة لمساعدتك على تحديد أي من الخراطيش تعد مصدرًا للمشكلة.
Paper Path	يقوم هذا العنصر باختبار كل مستشعر للطابعة لتحديد ما إذا كان يعمل بشكل صحيح أم لا ويعرض حالة
SENSOR TEST	کل مستشعر
PAPER PATH TEST	يعد هذا العنصر مفيدًا لاختبار مزايا معالجة الورق الخاصة بالطابعة، مثل تكوين الأدراج.
MANUAL SENSOR TEST	يقوم هذا العنصر بإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت مستشعرات مسار الورق تعمل بشكل صحيح أم لا.
MANUAL SENSOR TEST 2	يقوم هذا العنصر بإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت مستشعرات مسار الورق تعمل بشكل صحيح أم لا.
COMPONENT TEST	سيقوم هذا العنصر بتنشيط الأجزاء الفردية كل على حدة لعزل الضوضاء والتسرب ومشكلات الأجهزة الأخرى.
PRINT/STOP TEST	يعزل هذا العنصر أخطاء جودة الطباعة بشكل أكثر دقة عن طريق إيقاف الطابعة في منتصف دورة الطباعة. تتبح لك عملية إيقاف الطابعة في منتصف دورة الطباعة إمكانية رؤية المكان حيثما تبدأ الصورة في التلف. ويؤدي إيقاف الطابعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة إلى انحشار الورق الذي قد يحتاج إلى إزالته يدوياً. يجب أن يؤدي هذا الاختبار مسؤول خدمة.
COLOR BAND TEST	استخدم هذه الصفحة لطباعة صفحة اختبار لشرائط الألوان المستخدمة في تعريف القوس الكهربائي الناتج عن الإمداد الكهربائي ذو الجهد العالي.

ARWW قائمة التشخيص ٦٢

# تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة

عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة، يمكنك عمل تغييرات للإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل حجم الدرج ونوعه ووضع السكون، والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من انحشار الورق.

ويمكن الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من جهاز الكمبيوتر باستخدام صفحة إعدادات ملقم الويب المضمن يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.



🛕 تنبيه نادرًا ما تحتاج إعدادات التكوين إلى أن يتم تغييرها. وتنصح شركة Hewlett-Packard بأن يقوم مسئول النظام فقط بتغيير

### حد تخزين مهام الطباعة

يعين هذا الخيار الحد الأقصىي لعدد مهام الطباعة المخزنة على القرص الثابت في الطابعة. ويتمثّل الحد الأقصىي المسموح به في ١٠٠، والقيمة

#### تعيين حد لتخزين المهام

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
- اضغط على ▼ لتمييز JOB STORAGE LIMIT.
- اضغط على ♦ لتحديد JOB STORAGE LIMIT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتغيير القيمة.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين القيمة.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

### فترة انتظار الاحتفاظ بالمهام

يعين هذا الخيار الفترة الزمنية التي يحتفظ النظام خلالها بالملفات في مخزن مهام الطباعة قبل حذفها من طابور الانتظار. يعد الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو OFF، والإعدادات المتاحة الأخرى هي HOURS و 4 HOURS و DAY 1 و WEEK 1.

#### تعيين فترة انتظار الاحتفاظ بالمهام

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- اضغط على م لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ◄ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - و. اضغط على ب لتحديد SYSTEM SETUP.
- JOB HELD TIMEOUT منعط على ▼ لتمبيز JOB HELD TIMEOUT

الفصل ٢ لوحة التحكم **ARWW** 

- ٧. اضغط على لا لتحديد JOB HELD TIMEOUT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### اظهار عنوان IP

يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار عنوان IP الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم لا. الخيارات هي AUTO و OFF. والإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو OFF. في حالة تركيب أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار عنوان IP الخاص بالبطاقة التي تم تركيبها في الفتحة الأولى.

#### إظهار عنوان IP

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ... اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE ...
  - . اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ▼ لتمبيز SHOW ADDRESS.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد SHOW ADDRESS.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
      - ٩. اضغط على ٧ لتحديد الخيار.
        - ١٠. اضغط على قائمة.

## مزيج ألوان/أسود

يسمح لك هذا العنصر بتكوين إعدادات الطابعة لتحسين أداء الطابعة وخرطوشة الطباعة لبيئة الطباعة. في حالة استخدام الطابعة بشكل أساسي في الطباعة بالأسود (أكثر من ثلثي الورق بالحبر الأسود فقط)، قم بتغيير إعدادات الطابعة إلى MOSTLY COLOR PAGES. في حالة استخدام الطباعة بشكل أساسي في الطباعة بالألوان، قم بتغيير إعدادا الطباعة إلى MOSTLY COLOR PAGES. في حالة استخدام الطابعة في مزيج من مهام الطباعة بالأسود فقط والألوان، فيوصى باستخدام الإعداد الافتراضي للطابعة ملعديد النسبة المئوية للصفحات الملونة، اطبع صفحة التكوين. انظر صفحات معلومات الطابعة كي تتعرف على كيفية طباعة صفحة تكوين. تعرض صفحة التكوين إجمالي عدد الصفحات الملونة التي تم طباعتها، قم بقسمة عدد الصفحات الملونة على إجمالي عدد الصفحات.

### تعيين المزيج ألوان/أسود

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - . اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.

- ". اضغط على ▼ لتمييز COLOR/BLACK MIX.
- ٧. اضغط على ٧ لتحديد COLOR/BLACK MIX.
  - /. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد الخيار.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

### خيارات سلوك الدرج

يسمح سلوك الدرج بسبع خيارات يتم تحديدهم من قبل المستخدم:

- USE REQUESTED TRAY. يؤدي تحديد EXCLUSIVELY إلى التأكيد على أن الطابعة لن تقوم تلقائيًا بتحديد درج آخر عندما تحدد درجًا معينًا ينبغي استخدامه. يؤدي تحديد FIRST إلى السماح للطابعة بسحب الورق من درج ثاني إذا كان الدرج المحدد فارغاً أو لا يطابق الإعدادات المحددة لمهمة الطباعة. ويعد EXCLUSIVELY الإعداد الافتراضي.
- MANUALLY FEED PROMPT. إذا قمت بتحديد ALWAYS (وهي القيمة الافتراضية)، فسيعرض النظام دائماً رسالة مطالبة قبل السحب من الدرج ١ (الدرج المتعدد الأغراض). إذا قمت بتحديد UNLESS LOADED، فسيعرض النظام رسالة مطالبة فقط إذا كان الدرج ١ فارغاً.
- PS DEFER MEDIA. يؤثر هذا الإعداد على سلوك برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript مع الجهاز. ليس من الضروري تغيير هذا الإعداد في حالة استخدام برامج التشغيل التي يتم تزويدها من قبل HP. في حالة تعيينه إلى ENABLED، ستستخدم برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript أسلوب تحديد الدرج الخاص بـ HP مثل برامج تشغيل HP. وفي حالة تعيينه إلى HP PostScript أسلوب تحديد درج AP مثل برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript أسلوب تحديد درج PostScript بدلاً من أسلوب HP.
  - SIZE/TYPE PROMPT. يسمح لك هذا الخيار بالتحكم في ما إذا سيتم إظهار رسالة تكوين الدرج، ورسالة المطالبة المناظرة الخاصة بتغيير النوع أو الحجم عند تحويل الدرج من وضع الفتح إلى وضع الإغلاق أم لا. القيم الخاصة بهذا الخيار هي Display و Display.
    - USE ANOTHER TRAY. يسمح لك عنصر القائمة هذا بتمكين رسالة المطالبة الخاصة بتحديد درج آخر أو تعطيلها. القيم الخاصة بهذا الخيار هي ENABLED و DISABLED. ويعد ENABLED هو الافتراضي.
  - DUPLEX BLANK PAGES. يسمح لك هذا العنصر بتحديد طريقة طباعة المهمة على الوجهين. والقيمتان المتاحتان هما AUTO، وهي القيمة الافتراضية، و YES. في حالة تحديد AUTO، لا يتم طباعة الصفحات الفارغة الموجودة في مهمة الطباعة على الوجهين. في حالة تحديد YES، يتم طباعة أي صفحات فارغة موجودة في المهمة على الوجهين.
  - IMAGE ROTATION. يتوفر عنصر القائمة هذا فقط إذا لم يتم تركيب أحد ملحقات الإخراج، مثل وحدة التدبيس/وحدة التجميع.
     تقوم الطابعة بتطبيق استدارة تبلغ ١٨٠ درجة على كافة الصفحات إذا لم يكن عنصر القائمة هذا متوفراً أو إذا تم تحديد
     STANDARD. يسمح لك هذا الخيار بوضع الورق في درج الإدخال في نفس الاتجاه، بغض النظر عن ملحق الإخراج.

#### تعيين الطابعة لاستخدام الدرج المطلوب

- . اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - . اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - و. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
  - . TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمييز
  - . TRAY BEHAVIOR اضغط على التحديد ٢

٦٥ الفصل ٢ لوحة التحكم

- ٨. اضغط على ✔ لتحديد USE REQUESTED TRAY.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد EXCLUSIVELY أو FIRST .
  - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١١. اضغط على قائمة.

### تعيين رسالة للمطالبة بالتغذية يدويا

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمييز
  - V. اضغط على م لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- ^. اضغط على ◄ لتمييز MANUALLY FEED PROMPT.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد MANUALLY FEED PROMPT.
- . اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ALWAYS أو UNLESS LOADED . ١٠
  - ١١. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١٢. اضغط على قائمة.

#### تعيين الإعداد الافتراضي للطابعة لوسائط PS defer

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
  - TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمييز
  - V. اضغط على لا لتحديد TRAY BEHAVIOR. ٧.
  - .PS DEFER MEDIA اضغط على ▼ لتمييز .^
  - ٩. اضغط على ✔ لتحديد PS DEFER MEDIA.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد ENABLED أو DISABLED.
  - ١١. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١٢. اضغط على قائمة.

#### تعيين الطابعة لاستخدام رسالة المطالبة بالحجم/النوع

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ب لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ١. اضغط على ▼ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
  - ٧. اضغط على ✔ لنحديد TRAY BEHAVIOR.
- ٨. اضغط على ◄ لتمييز SIZE/TYPE PROMPT.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد DISPLAY أو DISPLAY.
  - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١١. اضغط على قائمة.

#### تعيين الطابعة لاستخدام درج آخر

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
  - .TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمييز
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- . USE ANOTHER TRAY لتمييز .^
- P. Idea of Enabled of Enable
  - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١١. اضغط على قائمة.

#### تعيين الطابعة إلى طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على م لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.


- .TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمييز
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- .DUPLEX BLANK PAGES لتمييز DUPLEX BLANK PAGES. ^^
  - اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد AUTO أو YES.
    - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
      - ١١. اضغط على قائمة

#### تعيين الطابعة لتدوير الصور

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ... اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE ... "
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
  - TRAY BEHAVIOR اضغط على ▼ لتمبيز
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
  - ٨. اضغط على ▼ لتمييز IMAGE ROTATION.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد STANDARD أو STANDARD .
  - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
    - ١١. اضغط على قائمة.

# تأخير وقت السكون

تقلل ميزة وضع السكون القابلة للضبط من استهلاك الطاقة عندما تكون الطابعة متوقفة لفترة طويلة. يمكنك تعبين طول الفترة الزمنية قبل دخول الطابعة إلى وضع السكون إلى MINUTE 1، أو MINUTES، أو 30 MINUTES، أو 45 MINUTES، أو 45 MINUTES، أو 60 MINUTES، أو 90 MINUTES أو 2 HOURS ، أو 4 HOURS . ويتمثل الإعداد الافتراضي في 1 MINUTES .

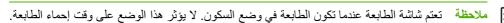



#### تعيين تأخير وقت السكون

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على إلى التحديد SYSTEM SETUP.
  - ١. اضغط على ▼ لتمييز SLEEP DELAY.

- السغط على التحديد SLEEP DELAY. اضغط على التحديد
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
  - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
    - ١٠. اضغط على قائمة.



تنبيه إذا تم تحميل الورق في الأدراج من ٣ إلى ٦ أثناء وجود الطابعة في وضع السكون، لن يتم استشعار الورق الجديد عند خروج الطابعة من وضع السكون. وقد يتسبب ذلك في استخدام الورق الخطأ لمهمة الطباعة. تأكد من استرداد الطابعة من حالة السكون قبل تحميل الورق في هذه الأدراج.

### تعطيل/تمكين وضع السكون

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ا. اضغط على ب انحديد CONFIGURE DEVICE.
  - 1. اضغط على ▼ لتمييز RESETS.
  - و. اضغط على ٧ لتحديد RESETS.
  - الصغط على ▼ لتمييز SLEEP MODE.
  - ٧. اضغط على لا لتحديد SLEEP MODE.
  - ^. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON أو OFF.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### وقت الاسترداد

تسمح لك ميزة وقت الاسترداد بتوجيه الطابعة ليتم تشغيلها في وقت محدد في أيام محددة، وبتجاهل فترة انتظار إحماء الطابعة وفترة المعايرة. يجب أن يتم تشغيل SLEEP MODE لتعيين وقت الاسترداد.

لتعيين وقت الاسترداد أو تغييره، استخدم الخطوات التالية:

#### تعيين وقت الاسترداد

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - •. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
    - الضغط على ▼ لتمييز WAKE TIME.
    - . اضغط على ب لتحديد WAKE TIME. ٧
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد يوم من الأسبوع.

79 الفصل ٢ لوحة التحكم

- ٩. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
- ١٠. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد CUSTOM أو Off .
  - ١١. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
  - ١٢. اضغط على ▲ أو マ لتحديد الساعة.
    - ١٣. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
  - 14. اضغط على ▲ أو マ لتحديد الدقائق.
    - 10. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
  - ١٦. اضغط على ▲ أو マ لتحديد AM أو PM.
    - ١٧. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
- ١٨. اضغط على لا لإدخال APPLY TO ALL DAYS.
  - 19. اضغط على ▲ أو マ لتحديد YES أو NO .
    - ٠٢. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
- ٢١. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد أيام الأسبوع التي يتم تطبيق WAKE TIME عليها.
  - ۲۲. اضغط على ٧ لقبول كل تحديد.
    - ٢٣. اضغط على قائمة.

### سطوع الشاشة

تسمح لك ميزة سطوع الشاشة بضبط مستوى سطوع شاشة لوحة التحكم. يتمثل نطاق القيم المسموح به من ١ حتى ١٠. والقيمة الافتراضية لهذه الميزة هي ٥.

لتغيير سطوع الشاشة أو لضبطه، استخدم الخطوات التالية:

#### تعيين سطوع الشاشة

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ب اتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ◄ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
- الله المبيز DISPLAY BRIGHTNESS. اضغط على ▼ لتمييز
- ٧. اضغط على ب لتحديد DISPLAY BRIGHTNESS.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة المطلوبة.
    - ٩. اضغط على ٧ لقبول التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### السمات المميزة

تتوفر بهذه الطابعة ميزة التبديل التلقائي للسمات المميزة (لغة الطابعة). وتعد AUTO هي القيمة الافتراضية.

- AUTO يعمل على تكوين الطابعة لاكتشاف نوع المهام تلقائيًا وتكوين السمات المميزة الخاصة بالطابعة لتتوافق مع تلك المهام.
  - Printer Control Language يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام لغة تحكم الطابعة Printer Control Language
    - PDF يعمل على تكوين الطابعة لطباعة ملفات PDF.
    - PostScript يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام مضاهاة PostScript.

#### تعيين السمات المميزة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على التحديد SYSTEM SETUP.
  - الصغط على ▼ لتمييز PERSONALITY.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد PERSONALITY
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد السمات المميزة المناسبة (AUTO) أو PDF، أو PDF، أو PDF).
  - ٩ اضغط على ٧ لتعيين السمات المميزة.
    - ١٠. اضغط على قائمة.

# التحذيرات القابلة للمسح

باستخدام خيار التحذيرات القابلة للمسح يمكنك تحديد وقت عرض تحذيرات لوحة التحكم القابلة للمسح بواسطة تحديد ON أو JOB. القيمة الافتراضية في JOB.

- ON يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى تضغط على √.
- JOB يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى نهاية المهمة التي تم ظهور تلك التحذيرات خلالها.

#### تعيين التحذيرات القابلة للمسح

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - •. اضغط على ♦ لتحديد SYSTEM SETUP.
- المنفط على ◄ لتمييز CLEARABLE WARNINGS.
- ٧. اضغط على م لتحديد CLEARABLE WARNINGS.

۷۱ الفصل ۲ لوحة التحكم

- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
  - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
    - ١٠. اضغط على قائمة.

#### متابعة تلقائية

يمكنك تحديد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام خطأ تلقائي قابل للاستمرار. ويعد ON هو الإعداد الافتراضي.

- ON يعرض رسالة خطأ لمدة عشر ثوان قبل متابعة الطباعة تلقائياً.
- OFF يوقف الطباعة مؤقتاً في أي وقت تعرض فيه الطابعة رسالة خطأ وحتى يتم الضغط على ٧.

#### تعيين المتابعة التلقائية

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE . "
  - £. اضغط على ◄ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على إلى التحديد SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ▼ لتمييز AUTO CONTINUE.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد AUTO CONTINUE
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
      - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
        - ١٠. اضغط على قائمة.

#### استبدال الموارد

تتبح الطابعة ثلاثة خيارات لمعالجة الطابعة عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة طباعة الألوان وضرورة استبدالها. وتتمثل القيمة الافتراضية في STOP AT OUT.

- يقوم STOP AT LOW بإيقاف الطباعة مؤقتاً حتى يتم استبدال مورد الألوان. تعرض لوحة التحكم تحذيراً يفيد بانخفاض مستوى الحبر في المورد وبضرورة استبداله.
- يسمح STOP AT OUT للطابعة بمتابعة الطباعة حتى ينفد مورد الألوان. تعرض لوحة التحكم تحذيراً يفيد بنفاد المورد وبضرورة استبداله.
  - يسمح OVERRIDE AT OUT بمتابعة الطباعة عند نفاد مورد الألوان، ولكنه يعرض تحذيراً يفيد باستخدام مستوى التجاوز وبضرورة استبدال المورد.



ملحظة وقد يؤدي استخدام الوضع "تجاوز" إلى الحصول على جودة طباعة غير مرضية. توصي HP باستبدال المورد عند عرض الرسالة REPLACE SUPPLY. تنتهي مدة تغطية الضمان REPLACE SUPPLY عرض الرسالة عند الموارد في الوضع "تجاوز".

#### تعيين استجابة لاستبدال الموارد

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ◄ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - و. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
- .. اضغط على ▼ لتمبيز REPLACE SUPPLIES.
- V. اضغط على لا لتحديد REPLACE SUPPLIES.
  - /. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### طلب الشراء من

يسمح لك خيار القائمة هذا بتعيين النقطة التي يتم عندها تذكيرك بشراء موارد جديدة. يتم حساب النقطة بواسطة النسبة المتبقية. يتمثل النطاق المسموح به في ٠-٠٠١. والقيمة الافتراضية هي ٠٠.

#### تعيين استجابة لطلب الشراء من

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
    - ر اضغط على ▼ لتمييز ORDER AT.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد ORDER AT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

## نفاد مورد الألوان

يوجد خياران لعنصر القائمة هذا. القيمة الافتراضية هي STOP.

- STOP يجعل الطابعة تتوقف عن الطباعة حتى يتم استبدال مورد الألوان الفارغ.
- AUTOCONTINUE BLACK يتيح للطابعة متابعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط عندما يكون مورد الألوان فارغاً. يتم عرض رسالة تنبيه على لوحة التحكم عندما تكون الطابعة في هذا الوضع. يتم إتاحة الطباعة بهذا الوضع لعدد محدد من الصفحات فقط. سيتم بعد ذلك، إيقاف الطابعة مؤقتاً حتى تقوم باستبدال مورد الألوان الفارغ.

۷۳ الفصل ۲ لوحة التحكم

#### تعيين استجابة لنفاد مورد الألوان

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على ب لتحديد SYSTEM SETUP.
- . اضغط على ◄ لتمييز COLOR SUPPLY OUT.
- V. اضغط على م لتحديد COLOR SUPPLY OUT.
  - . اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### التخلص من الانحشار

يسمح لك هذا الخيار بتكوين استجابة الطابعة لانحشار الورق، بما في ذلك كيفية معالجة صفحات الانحشار. وتتمثل القيمة الافتراضية في AUTO.

- AUTO تقوم الطابعة تلقائيًا بتشغيل إعداد التخلص من الانحشار عند توفر الذاكرة الكافية.
- OFF لن تقوم الطابعة بإعادة طباعة أية صفحة من الصفحات التي تعرضت للانحشار. وحيث لم يتم استخدام ذاكرة لتخزين أحدث الصفحات، فربما يصل أداء الطابعة إلى الدرجة المثلى.
  - ON تعيد الطابعة طباعة أي صفحة حدث أن تعرضت للانحشار أثناء الطباعة. ويتم تخصيص ذاكرة إضافية لتخزين الصفحات القليلة التي تم طباعتها أخيراً، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حدوث بطء عام في أداء الطابعة.

#### تعيين استجابة للتخلص من الانحشار

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ا. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ا. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على إلى التحديد SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد JAM RECOVERY
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### قرص RAM

يسمح لك هذا الخيار بتحديد طريقة تكوين قرص RAM. الخيارات هي OFF و OFF. عند تعيينه إلى AUTO، تحدد الطابعة حجم RAM الأمثل حسب مقدار الذاكرة المتاح. يتم فقط عرض الرسالة في طرازات الطابعات التي لم يتم تركيب قرص ثابت بها. القيمة الافتراضية هي AUTO.

#### تغيير سلوك قرص RAM

يمكنك تغيير هذا السلوك في أي وقت بواسطة إتباع هذه الخطوات:

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- .. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE .."
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
    - . اضغط على ▼ لتمييز RAM DISK.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد RAM DISK.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد AUTO أو OFF .
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط على قائمة.

#### اللغة

على بعض المنتجات، يظهر الخيار الخاص بضبط اللغة الافتراضية عند تجهيز الطابعة لأول مرة. استخدم ▲ أو ▼ للتدرج خلال الخيارات المتاحة. وعند تحديد اللغة المطلوبة، اضغط على √ لتعبين اللغة الافتراضية. اللغة الافتراضية هي ENGLISH.

هذا، ويمكنك أيضاً تغيير اللغة في أي وقت باتباع الخطوات التالية:

#### تحديد اللغة

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ا. اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ا. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
    - ١. اضغط على ▼ لتمبيز LANGUAGE.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد LANGUAGE.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اللغة المناسبة.
      - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
        - ١٠. اضغط على قائمة.

۷۰ الفصل ۲ لوحة التحكم ۷۰

## تحديد اللغة في حالة كون شاشة العرض بلغة لا تفهمها

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- ٢. اضغط باستمرار على المفتاح ٧ أثناء تشغيل الطابعة حتى تظل الثلاث مصابيح مضاءة.
  - ٣. اضغط على ٧ مرة أخرى.
  - ٤. اضغط على ▲ أو ▼ للتدرج خلال اللغات المتاحة.
  - اضغط على لحفظ اللغة المطلوبة كاللغة الافتراضية الجديدة.

# استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

نظرًا لمشاركتك الطابعة مع مستخدمين آخرين، التزم بالإرشادات التالية للتأكد من تشغيل الطابعة بنجاح:

- استشر مسئول النظام لديك قبل إجراء تغييرات على إعدادات لوحة التحكم. فقد يؤثر تغيير إعدادات لوحة التحكم على مهام الطباعة الأخرى.
  - نسق مع المستخدمين الأخرين قبل تغيير خط الطابعة الافتراضي أو تحميل خطوط نظام. فتنسيق هذه العمليات من شأنه توفير الذاكرة وتلافى الحصول على مخرجات طابعة غير متوقعة.
    - ضع في اعتبارك أن التبديل بين السمات المميزة للطابعة، مثل مضاهاة PostScript أو PCL، يؤثر على المخرجات المطبوعة للمستخدمين الآخرين.



ملحظة قد يقوم نظام تشغيل شبكة الاتصال تلقائيًا بحماية مهمة الطباعة الخاصة بكل مستخدم من تأثير مهام الطباعة الأخرى. استشر مسئول النظام لديك لمزيد من المعلومات.

**ARWW** ٧٧ الفصل ٢ لوحة التحكم

# ٣ تكوين الإدخال/الإخراج

يصف هذا الفصل كيفية تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- تكوين شبكة الاتصال
- تكوين المنفذ المتوازي
  - تكوين USB
- تكوين اتصال إضافي
- Alp Jetdirect طباعة
  - الطباعة اللاسلكية

# تكوين شبكة الاتصال

قد تحتاج إلى تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. يمكنك تكوين هذه المعلمات من برنامج التثبيت، أو من لوحة تحكم الطابعة أو من ملقم ويب المضمن أو من برنامج إدارة مثل HP Web Jetadmin أو من أداة HP LaserJet المساعدة الخاصة بـ



ملاحظة ولمزيد من المعلومات حول استخدام ملقم الويب المضمن، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول شبكات الاتصال المعتمدة و أدوات تكوين شبكة الاتصال، راجع دليل مسؤول ملقم طباعة HP Jetdirect. ويرد هذا الدليل مع الطابعات المثبت بها ملقم طباعة HP Jetdirect.

ويشتمل هذا الجزء على الإرشادات التالية لتكوين معلمات شبكة الاتصال من لوحة تحكم الطابعة:

- تكوين معلمات TCP/IP.
- تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال غير المستخدمة.

#### تكوين معلمات TCP/IP

يمكنك استخدام لوحة تحكم الطابعة لتكوين معلمات TCP/IP هذه:

- عنوان IP (٤ بايت)
- قناع الشبكة الفرعية (٤ بايت)
- المدخل الافتراضى (٤ بايت)

#### تكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة تحكم الطابعة

استخدم التكوين اليدوي لتعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمدخل الافتراضي.

#### تعبين عنوان IP

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
  - JETDIRECT اضغط على ▼ لتمييز القائمة
  - اضغط على ٧ لتحديد القائمة JETDIRECT.
    - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
- .١. اضغط على ◄ لتمبيز MANUAL SETTINGS.
- ١١. اضغط على √ لتحديد MANUAL SETTINGS.
  - 11. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL.
  - ١٣. اضغط على ◄ لتمييز IP ADDRESS.

تكوين شبكة الاتصال **ARWW** 

#### ١٤. اضغط على لا لتحديد IP ADDRESS. اضغط على التحديد



ملاحظة يتم تمييز أولى مجموعات الأرقام الثلاثة. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، تظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييزها.

- 10. اضغط على م أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين عنوان IP.
  - 11. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- 1٧. كرر الخطوتان ١٥ و ١٦ حتى يتم إدخال عنوان IP الصحيح.
  - 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعيين قناع الشبكة الفرعي

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ب لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
  - JETDIRECT منعط على ▼ لتمييز القائمة
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد القائمة JETDIRECT.
    - ٨. اضغط على ▼ لتمييز القائمة TCP/IP.
      - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
- ١٠. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
- ١١. اضغط على ✔ لتحديد MANUAL SETTINGS.
  - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز SUBNET MASK.
  - ١٣. اضغط على ✔ لتحديد SUBNET MASK.



مردووه ملاحظة يتم تمييز أولى مجموعات الأرقام الثلاثة.

- 14. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين قناع الشبكة الفرعية.
  - 10. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- 11. كرر الخطوتان ١٤ و١٥ حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
  - 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعيين المدخل الافتراضي

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.

- ٤. اضغط على ▼ لتمييز ١/٥.
- ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- . اضغط على ▼ لتمبيز القائمة JETDIRECT.
- . اضغط على √ لتحديد القائمة JETDIRECT.
  - ٨. اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
- ١٠. اضغط على ◄ لتمييز MANUAL SETTINGS.
- . اضغط على √ لتحديد MANUAL SETTINGS.
- ١٢. اضغط على ◄ لتمبيز DEFAULT GATEWAY.
- 17. اضغط على لا لتحديد DEFAULT GATEWAY.



ملاحظة تعد المجموعة الأولي من مجموعات الأرقام الثلاثة هي الإعدادات الافتراضية. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، نظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييزها.

- 14. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة الرقم أو تقليله لتكوين DEFAULT GATEWAY.
  - ١٠. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
  - 11. كرر الخطوتان ١٥ و ١٦ حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
    - 1٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

### تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال (اختياري)

وفقًا لإعداد المصنع الافتراضي، يتم تمكين كل بروتوكولات شبكة الاتصال المدعومة. تحظى عملية تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة بالفوائد التالية:

- خفض حجم استخدام شبكة الاتصال من قبل الطابعة.
- منع المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام الطابعة من الطباعة.
  - و توفير المعلومات المناسبة فقط بصفحة التكوين.
- السماح للوحة تحكم الطابعة بعرض الأخطاء ورسائل التحذير الخاصة بالبروتوكولات.



ملاحظة لا يمكن تعطيل إعدادات التكوين الخاصة ببروتوكول TCP/IP لطابعة HP Color LaserJet 4700Series.

#### تعطيل IPX/SPX



ملحظة لا تعمد إلى تعطيل هذا البروتوكول في حالة قيام مستخدمي أنظمة التشغيل Windows 95/98 وWindows NT و Windows NT و 1PX/SPX و 2000 و XP بالطباعة إلى الطابعة باستخدام الوضع المباشر 1PX/SPX.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا تحديد CONFIGURE DEVICE.

ARWW تكوين شبكة الاتصال ۸۲

- ٤. اضغط على ▼ لتمييز ١/٥.
- ٥. اضغط على ◄ لتحديد ٥١١.
- JETDIRECT اضغط على ▼ لتمييز القائمة
- V. اضغط على ✔ لتحديد القائمة JETDIRECT.
  - ٨. اضغط على ▼ لتمييز IPX/SPX.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد IPX/SPX.
  - ١٠. اضغط على ◄ لتمييز ENABLE.
  - ١١. اضغط على ب لتحديد ENABLE.
  - 11. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
  - 17. اضغط على لا لتحديد ON أو OFF.
- 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعطيل DLC/LLC

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ... اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE ..."
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
  - رقعظ على ▼ لتمييز القائمة JETDIRECT.
  - V. اضغط على ✔ لتحديد القائمة JETDIRECT.
    - ٨. اضغط على ▼ لتمييز DLC/LLC.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد DLC/LLC.
    - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز ENABLE.
    - ١١. اضغط على ٧ لتحديد ENABLE.
    - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
    - ۱۳. اضغط على لا لتحديد ON أو OFF.
  - 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعطیل AppleTalk

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ۲. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE . ٣


- ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
- ٠. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- . اضغط على ▼ لتمييز القائمة JETDIRECT.
  - V. اضغط على √ لتحديد JETDIRECT.
  - .APPLETALK اضغط على ▼ لتمييز APPLETALK.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد APPLETALK.
    - ۱٠. اضغط على ▼ لتمييز ENABLE.
    - ١١. اضغط على ب لتحديد ENABLE.
    - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
    - 11. اضغط على لا لتحديد ON أو OFF.
- 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

ARWW تكوين شبكة الاتصال ٨٤

# تكوين المنفذ المتوازى

تدعم طابعة HP Color LaserJet 4700 Series اتصالات الشبكة والاتصالات المتوازية في نفس الوقت. ويتم إجراء التوصيل المتوازي عن طريق توصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كبل متوازي ثنائي الاتجاه (متوافق مع IEEE-1284-C) مع توصيل كبل الموصل C بالمنفذ المتوازي للطابعة. ويصل أقصى طول للكبل إلى ١٠ أمتار (٣٠ قدم).

وعند وصف التوصيلة المتوازية، فإن المصطلح ثنائي الاتجاه يشير إلى قدرة الطابعة على إرسال البيانات إلى الكمبيوتر واستقبالها منه عبر المنفذ المتوازى.

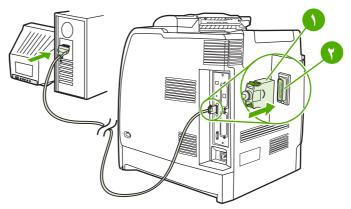

وين المنفذ المتوازي	<b>شکل ۳-۱</b> تک
---------------------	-------------------

موصل c	,	
المنفذ المتوازي	۲	




ملحظة لاستخدام الإمكانات المحسنة للتوصيلة المتوازية ثنائية الاتجاه مثل التوصيل ثنائي الاتجاه بين الكمبيوتر والطابعة والنقل السريع للبيانات والتكوين التلقائي لبرامج تشغيل الطابعة، تأكد من تثبيت أحدث برامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

ملحظة تدعم إعدادات المصنع التبديل التلقائي بين المنفذ المتوازي وواحد أو أكثر من اتصالات الشبكة بالطابعة. فإذا كنت تواجه مشكلات، انظر تكوين شبكة الاتصال.

٨٥ الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج


# تكوين USB

تدعم هذه الطابعة اتصال USB 2.0. يوجد منفذ USB في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه. يجب استخدام كبل USB من النوع A-إلى-B.

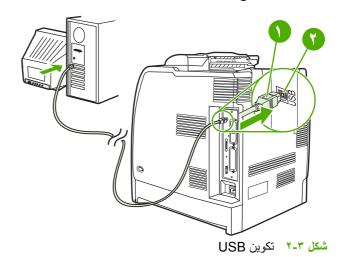

۱ موصل USB ۲ منفذ USB

تتضمن هذه الطابعة أيضاً منفذ ملحق (ACC) آخر يستخدم بروتوكول مضيف USB، الموضح في الشكل الموجود أدناه.

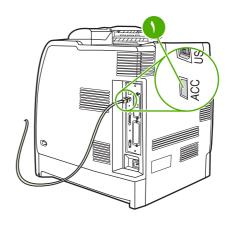


منفذ ملحق ACC

A٦ USB نکوین

# تكوين اتصال إضافي

تدعم هذه الطابعة اتصال إضافي لأجهزة إدخال معالجة الورق. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه.

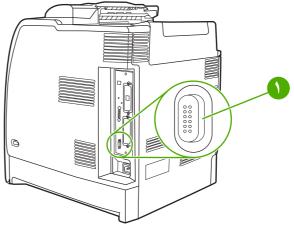

شكل ٣-٣ تكوين اتصال إضافي

١ موصل إضافي

# ملقمات طباعة HP Jetdirect

تسهل ملقمات طباعة HP Jetdirect عملية إدارة شبكة الاتصال عن طريق السماح لك بتوصيل الطابعة مباشرةً بشبكة الاتصال لديك في أي موقع. وتدعم العديد من أنظمة التشغيل وبروتوكولات شبكة الاتصال. بل وتدعم ملقمات طباعة HP Jetdirect أيضًا بروتوكول إدارة شبكات الاتصال البسيط (SNMP) الذي يتيح لمسئولي شبكات الاتصال إمكانية إدارة الطابعات عن بعد واستكشاف أخطائها وإصلاحها من خلال برنامج HP Web Jetadmin.

تم تجهيز الطابعات HP Color LaserJet 4700n، و 4700dh، و 4700dh، و 4700dh بملقمات طباعة HP Jetdirect EIO بملقمات طباعة HP Jetdirect EIO للأجهزة الطرفية. يمكن كذلك تركيب ملقم طباعة Ethernet 10/100T للأجهزة الطرفية. يمكن كذلك تركيب ملقم طباعة ETO المضمنة في أحد فتحات EIO الموجودة بالطابعة HP Color LaserJet 4700 للسماح بالاتصال بالشبكة.



ملحظة يجب أن تتم عملية تركيب ملقم طباعة EIO وتكوين شبكة الاتصال من قبل مسئول الشبكة. قم بتكوين البطاقة إما من خلال لوحة التحكم أو برنامج HP Web Jetadmin.

### حلول البرامج المتاحة

للحصول على موجز يتعلق بحلول البرامج المتاحة، قم بالرجوع إلى دليل مسؤول ملقم طباعة HP Jetdirect، أو قم بزيارة http://www.hp.com/support/net\_printing.

ARWW ARWW

 $\lambda\lambda$ 

# الطباعة اللاسلكية

تمنحك شبكات الاتصال اللاسلكية بديل مضمون وآمن وذو تكلفة أقل عن اتصالات شبكات الاتصال السلكية التقليدية. راجع الموارد والملحقات للحصول على قائمة بملقمات الطباعة اللاسلكية المتوفرة.

### IEEE 802.11 القياسي

تدعم ملقمات الطباعة اللاسلكية الاختيارية HP Jetdirect الاتصال بشبكة الاتصال 802.11. توفر هذه التقنية اللاسلكية حل طباعة عالى الجودة بدون القيود الفعلية للأسلاك.

يمكن وضع الأجهزة الطرفية بشكل مناسب في أي مكان بالمكتب أو المنزل ويمكن نقلها بسهولة دون تغيير كابلات شبكة الاتصال. تكون عملية التثبيت سهلة مع استخدام معالج تثبيت طابعة شبكة الاتصال الخاص بـ HP.



مرافقة يتم توفير ملقمات الطباعة HP Jetdirect 802.11 لتوصيلات USB.

### **Bluetooth**

تعتبر التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth تقنية تستهلك القليل من الطاقة، وتعتمد على إشارات الراديو قصيرة المدى التي يمكن استخدامها لإجراء اتصال لاسلكي لأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة المساعدة الرقمية (PDAs) والهواتف الخيلوية والأجهزة الأخرى.

على عكس تقنية الأشعة تحت الحمراء، فإن اعتماد Bluetooth على إشارات الراديو، يعني عدم ضرورة وضع الأجهزة في نفس الغرفة أو المكتب أو الحجرة مع عدم وجود ما يعيق مرمى البصر حتى يتم الاتصال. تعمل هذه التقنية اللاسلكية على زيادة إمكانية التنقل ومن كفاءة تطييقات شبكات الاتصال

تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4700 Series محول (Bluetooth (HP bt1300 لدمج التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth. يتم إتاحة المحول للاتصالات من نوع USB أو الاتصالات من النوع المتوازي. يعمل المحول على نطاق ١٠ أمتار من مرمى البصر بتردد ٢.٥ غيغاهرتز، ويمكن أن تبلغ معدلات نقل البيانات من خلاله حتى ٧٢٣ كيلو بايت في الثانية. يدعم الجهاز ملفات تعريف Bluetooth التالية:

- ملف التعريف استبدال كبل النسخ المطبوعة (HCRP)
  - ملف تعريف المنفذ التسلسلي (SPP) Serial
    - ملف تعريف دفع الكائن (OPP)
    - ملف تعريف التصوير الأساسي (BIP)
- ملف تعريف الطباعة الأساسية (BPP) بواسطة طباعة XHTML

ARWW الطباعة اللاسلكية

# ع مهام الطباعة

#### يعرض هذا الفصل كيفية تنفيذ مهام الطباعة الأساسية. ويتناول الموضوعات التالية:

- التحكم في مهام الطباعة الطباعة
  - تحديد وسائط الطباعة
- استشعار نوع الوسائط تلقائياً (وضع الاستشعار التلقائي)
  - تكوين أدراج الإدخال
  - الطباعة على وسائط خاصة
  - استخدام المزايا الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة
- استخدام الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh
  - الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين)
    - استخدام وحدة التدبيس/وحدة التجميع
      - حالات الطباعة الخاصة
        - ميزات تخزين المهام
          - إدارة الذاكرة

٩١ الفصل ٤ مهام الطباعة

# التحكم في مهام الطباعة الطباعة

في نظام التشغيل Microsoft Windows، هناك ثلاثة إعدادات تؤثر على الكيفية التي يحاول بها برنامج تشغيل الطابعة سحب الورق كلما قمت بإرسال مهمة طباعة إلى الطابعة. وتظهر كل من الإعدادات المصدر و النوع و الحجم في مربعات حوار كل من إعداد الصفحة أو طباعة أو خصائص الطباعة في معظم البرامج التطبيقية. وفي حالة عدم قيامك بتغيير هذه الإعدادات، سوف تقوم الطابعة تلقائبًا بتحديد أحد الأدراج مستخدمة إعدادات الطابعة الافتراضية.

#### المصدر

تعني الطباعة حسب المصدر قيامك باختيار درج محدد ترغب أن تقوم الطابعة بسحب الورق منه. وستحاول الطابعة الطباعة من هذا الدرج بغض النظر عن نوع أو حجم الورق الذي تم تحميله فيه. وفي حالة ما إذا قمت باختيار درج قد تم تكوينه لحجم أو نوع لا يتناسب وعمل الطباعة الخاص بك، فلن تشرع الطابعة في الطباعة تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، ستنتظر الطابعة حتى تقوم بتحميل الدرج الذي تم اختياره بوسائط الطباعة النهاء الطباعة الخاص بك. وإذا قمت بتحميل الدرج بالورق، فستباشر الطابعة عملية الطباعة. في حالة قيامك بالضغط على √، ستقوم الطابعة بعرض خيارات لإجراء الطباعة من درج آخر.


#### النوع والحجم

تعني الطباعة حسب Type أو Size رغبتك في قيام الطابعة بسحب الورق أو وسائط الطباعة من الدرج الملائم الذي تم تحميله بنوع وحجم الورق الصحيح. وتشبه عملية تحديد الوسائط حسب النوع بدلا من تحديدها حسب المصدر في مضمونها عملية قفل الأدراج، مما يساعد على حماية الوسائط الخاصة من الاستخدام عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، إذا تم تكوين أحد الأدراج تبعًا للورق ذو الرأسية، وقمت بتحديد برنامج التشغيل كي يجري عملية الطباعة على ورق عادي، فلن تقوم الطابعة بسحب الورق ذو الرأسية من هذا الدرج. ولكن بدلاً من ذلك، ستسحب الطابعة الورق من الدرج الذي تم تحميله بالورق العادي وتم تكوينه وفقًا لنوع الورق العادي بلوحة تحكم الطابعة. ويؤدي تحديد الوسائط حسب Size والورق اللامع والورق الشفاف. وقد الوسائط حسب Type بالنسبة لوسائط الطباعة الخاصة، يؤدي استخدام الإعداد الخاطئ إلى الحصول على جودة طباعة غير مرضية. قم دوماً بالطباعة حسب Type بالنسبة لوسائط الطباعة الخاصة، مثل الملصقات أو الوسائط الثقيلة. وإذا أمكن، قم بالطباعة حسب Size بالنسبة للمغلفات.

- إذا كنت ترغب في الطباعة حسب Type أو Size، حدد النوع أو الحجم من مربع الحوار إعداد الصفحة أو من مربع الحوار طباعة أو من مربع الحوار خصائص الطباعة، حسب التطبيق المستخدم.
- وإذا كنت تقوم غالبًا بالطباعة على نوع أو حجم معين من الورق، فيمكن لمسئول الطابعة (بالنسبة للطابعة المتصلة بشبكة اتصال) أو يمكنك (بالنسبة للطابعة المحلية) تكوين أحد الأدراج لهذا النوع أو الحجم. وعقب ذلك، متى قمت باختيار هذا النوع أو الحجم عند طباعة إحدى مهام الطباعة، فسوف تقوم الطابعة بسحب الوسائط من الدرج الذي تم تكوينه لهذا النوع أو الحجم.

### أولويات إعدادات الطباعة

تمنح الأولوية للتغبيرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الطباعة وفقًا للمكان الذي تمت فيه التغبيرات كما يلي:

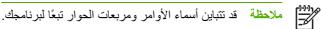

- مربع الحوار إعداد الصفحة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتلغى الإعدادات التي يتم تغييرها ها هنا أي إعدادات تم تغييرها بأي مكان آخر.
  - مربع الحوار طباعة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق طباعة أو إعداد الطباعة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتحظى الإعدادات التي يتم تغييرها في مربع الحوار طباعة بأولوية أقل ولا تلغي أية تغييرات تم إجراؤها في مربع الحوار إعداد الصفحة.

ARWW التحكم في مهام الطباعة الطباعة

97

- مربع الحوار خصائص الطابعة (برنامج تشغيل الطابعة). يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة متى قمت بالنقر فوق خصائص بمربع الحوار طباعة. ولا تلغي الإعدادات التي تم تغييرها في مربع الحوار خصائص الطابعة الإعدادات المتاحة بأي مكان آخر.
- إعدادات الطابعة الافتراضية. تحدد إعدادات الطابعة الافتراضية الإعدادات المستخدمة في كل أعمال الطباعة ما لم يتم تغيير الإعدادات في مربعات الحوار إعداد الصفحة أوطباعة أوخصائص الطابعة، تمامًا كما هو موضح أعلاه. وهناك طريقتان لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية:
  - 1. انقر فوق ابدأ ثم إعدادات ثم انقر فوق طابعات، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.
  - انقر فوق ابدأ ثم لوحة التحكم، ثم حدد المجلد الطابعات، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.



تنبيه لتجنب التأثير على أعمال الطباعة الخاصة بالمستخدمين الآخرين، قم بإجراء تغييرات إعداد الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة من خلال لوحة التحكم إعدادات افتراضية بالنسبة لمهام الطباعة اللاحقة. أما التغييرات التي تتم من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة فتؤثر فقط على هذه المهمة بعينها.

# تحديد وسائط الطباعة

يمكنك استخدام أنواع متعددة من الورق ووسائط الطباعة الأخرى مع هذه الطابعة. يوفر هذا القسم إرشادات ومواصفات تحديد واستخدام وسائط الطباعة المختلفة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول وسائط الطباعة التي تم دعمها، راجع مواصفات وسائط الطباعة.

من الممكن أن تتوافق الوسائط مع كل الإرشادات الواردة في هذا الفصل ومع ذلك تظل الطباعة غير مرضية. وقد يرجع الأمر في ذلك إلى الطلاوف غير الطبيعية لبيئة الطباعة أو أية متغيرات أخرى ليس لشركة Hewlett-Packard أي تحكم بها (على سبيل المثال، زيادة درجات الحرارة والرطوبة).

#### توصى شركة Hewlett-Packard باختبار الوسائط قبل شرائها بكميات كبيرة.



تنبيه قد يتسبب استخدام وسائط لا تتفق مع المواصفات الواردة هنا أو في دليل مواصفات الورق في مشكلات تتطلب خدمة صيانة. ولا يغطى ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة مثل خدمات الصيانة هذه.

## وسائط يجب تجنبها

يمكن لهذه الطابعة التعامل مع العديد من أنواع الوسائط. يؤدي استخدام الوسائط الخارجة عن نطاق مواصفات الطابعة إلى ضعف جودة الطباعة وزيادة احتمالات انحشار الورق.

- لا تعمد إلى استخدام أوراق شديدة الخشونة.
- لا تعمد إلى استخدام أوراق بها فواصل أو ثقوب عدا الأوراق القياسية ذات الثلاثة ثقوب.
  - لا تعمد إلى استخدام نماذج متعددة الأجزاء.
  - لا تعمد إلى استخدام الورق الذي سبق طباعته أو تم تغذيته داخل آلة النسخ.
  - لا تعمد إلى استخدام ورق ذي علامات مائية إذا كنت تطبع نقوشًا من لون واحد.

# الورق الذي قد يضر بالطابعة

في أحوال نادرة، يمكن أن يتسبب الورق في تلف الطابعة. تجنب الورق التالي لمنع تلف الطابعة:

- لا تستخدم الورق الذي تم تدبيسه.
- لا تستخدم الوسائط الشفافة المخصصة لطابعات Inkjet أو الطابعات الأخرى التي تعمل في درجات الحرارة المنخفضة. أو الوسائط الشفافة المحددة للاستخدام مع طابعات HP Color LaserJet.
  - ) لا تستخدم الورق اللامع أو ورق طباعة الصور الفوتوغرافية المخصص لطابعات Inkjet.
- لا تستخدم الأوراق المزينة بنقوش أو المطلبة وغير المصممة للاستخدام مع درجات حرارة مصهر الصور. اختر الوسائط التي يمكنها
   تحمل درجة الحرارة التي تصل إلى ١٩٠ درجة مئوية لمدة ١٠ ثانية.
- لا تستخدم الورق ذا الرأسية أو به أصباغ التي تدعم درجات الحرارة المنخفضة أو الرسم الحراري. يجب أن تستخدم النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق ذو الرأسية حبرًا يتحمل درجات الحرارة التي تصل إلى ١٩٠ درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية.
- لا تستخدم أية وسائط تصدر انبعاثات ضارة، أو تنصهر، أو ينتقل منها الحبر إلى الوسائط الأخرى، أو يتغير لونها عند تعرضها لدرجة حرارة ١٩٠٠ درجة مئوية لمدة ٢٠٠ ثانية.

لطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة HP Color LaserJet، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies في الولايات المتحدة الأمريكية أو http://www.hp.com/ghp/buyonline.html لجميع أنحاء العالم .

ARWW تحديد و سائط الطباعة ٩٤

# استشعار نوع الوسائط تلقائياً (وضع الاستشعار التلقائي)

يمكن لطابعات HP Color LaserJet 4700 series تلقائياً تصنيف الوسائط إلى الفئات التالية:

- ورق عادي
- ورق شفاف
- ورق لامع
- ورق لامع جداً ثقيل
- ورق تصوير لامع
  - ورق ثقيل
  - ورق خفیف

يعمل مستشعر نوع الوسائط التلقائي فقط عند تكوين هذا الدرج إلى "أي نوع ورق عادي". ويؤدي تكوين الدرج إلى أي نوع آخر، مثل الورق المقوى أو اللامع، إلى تعطيل مستشعر الوسائط الموجود بهذا الدرج.



ملحظة احصل على الأداء الأمثل لميزة مستشعر الوسائط التلقائي عند استخدام وسائط HP أصلية التي تم تصميمها للاستخدام في طابعات HP Color LaserJet.

# استشعار الدرج ١

#### الاستشعار الكامل (افتراضي)

- تتوقف الطابعة عند كل صفحة لاستشعار نوع الوسائط.
- ويعد هذا الوضع هو الوضع الأفضل عند استخدام وسائط مختلطة في مهمة طباعة واحدة.

#### الاستشعار الموسع

- في كل مرة تبدأ فيها الطابعة بطباعة مهمة طباعة، فإنها تقوم بإيقاف الصفحة الأولى لاستشعار نوعها.
- وتفترض الطابعة أن الصفحة الثانية وكل الصفحات التالية ستكون من نفس نوع الوسائط مثل الصفحة الأولى.
  - ويعد هذا الوضع هو ثاني أسرع وضع، وهو مفيد عند استخدام رزم من نفس نوع الوسائط.

#### الورق الشفاف

- ﴾ لا تقوم الطابعة بإيقاف أي صفحة لاستشعارها ولكنها تميز بين الورق الشفاف (الوضع "ورق شفاف") والورق (الوضع "عادي").
  - ويعتبر هذا الوضع هو أسرع وضع وهو مفيد بالنسبة لعملية الطباعة ذات الحجم الكبير في الوضع "عادي".

## استشعار الدرج ٢-١٨

#### الاستشعار الموسع

- تقوم الطابعة بإيقاف الخمس صفحات الأولى التي يتم تغذيتها من كل درج من أدراج الورق لاستشعار نوعها وتقوم بحساب متوسط نتائج الخمس صفحات.
  - وتفترض الطابعة أن الصفحة السادسة وكافة الصفحات التالية ستكون من نفس نوع الوسائط، حتى يتم إيقاف تشغيل الطابعة أو إلى أن تدخل الطابعة في وضع السكون، أو إلى أن يتم فتح الدرج.

## الورق الشفاف فقط (افتراضي)

- لا تقوم الطابعة بايقاف أي صفحة لاستشعارها ولكنها تميز بين الورق الشفاف (الوضع "ورق شفاف") والورق (الوضع "عادي").
  - ويعتبر هذا الوضع هو أسرع وضع وهو مفيد بالنسبة لعملية الطباعة ذات الحجم الكبير في الوضع "عادي".

# تكوين أدراج الإدخال

تسمح لك الطابعة بتكوين أدراج الإدخال حسب النوع والحجم. يمكنك تحميل وسائط مختلفة في أدراج إدخال الطابعة ثم تطلب الوسائط حسب النوع أو الحجم باستخدام لوحة التحكم.



ملاحظة في حالة استخدامك لطرازات أخرى من طابعات HP LaserJet، فقد تكون معتادًا على تكوين الدرج ١ إما على الوضع الأول أو على الوضع كاسيت. يكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج ١ إلى ANY SIZE الوضع الأول، في طابعات LaserJet 4700 series. ويكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج ١ إلى إعداد آخر غير ANY SIZE الوضع كاسيت.

ملاحظة إذا كنت تقوم بالطباعة على الوجهين، فتأكد من أن الوسائط المحملة تتوافر بها مواصفات الطباعة المزدوجة. (انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة).

ملاحظة الإرشادات الموجودة أدناه خاصة بكيفية تكوين الأدراج في لوحة تحكم الطابعة. وبإمكانك أيضًا تكوين الأدراج من جهاز الكمبيوتر لديك عن طريق الوصول إلى ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

# تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة

في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم:

- عند تحميل ورق بالدرج
- عند تحدید درج أو نوع وسائط محدد لمهمة الطباعة من خلال برنامج تشغیل الطابعة أو البرنامج التطبیقي ولم یتم تكوین الدرج لیتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة

تعرض لوحة التحكم الرسالة LOAD TRAY XX: [TYPE] [SIZE], To change type press ✔. توضح الإرشادات التالية طريقة تكوين الدرج بعد ظهور رسالة المطالبة.



ملاحظة لا تظهر رسالة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج ١ وفي حالة تكوين الدرج ١ إلى ANY TYPE و ANY SIZE

# تكوين درج عند تحميل الورق



تنبيه إذا تم تحميل الورق في الأدراج من ٣ إلى ٦ أثناء وضع السكون، لن يتم استشعار الورق الجديد عند خروج الطابعة من وضع السكون. وقد يتسبب ذلك في استخدام الورق الخطأ لمهمة الطباعة. تأكد من إخراج الطابعة من حالة السكون قبل تحميل الورق في هذه الأدراج.

- قم بتحميل الورق في الدرج. (قم بإغلاق الدرج إذا كنت تستخدم الدرج ٢ أو أحد الأدراج الاختيارية).
  - . تعرض الطابعة رسالة تكوين الدرج ٧ To change size press.
    - 1. اضغط على ٧ لعرض القائمة =TRAY X SIZE.
  - ٤. لتغيير الحجم بمقدار ٣ مم، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد الحجم الصحيح.
    - ٥. اضغط على ✔ لتحديد الحجم.
  - تظهر الرسالة Setting saved، ثم تظهر رسالة مطالبة لتكوين نوع الورق.
    - ١. لتغيير النوع، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد نوع الورق الصحيح.
      - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق.
  - تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.
    - إذا كانت إعدادات النوع والحجم صحيحة الآن، اضغط على ك لمسح الرسالة.

# تكوين درج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة

- ١. في البرنامج التطبيقي ،قم بتحديد الدرج المصدر وحجم الورق ونوع الورق.
  - ٢. قم بإرسال المهمة إلى الطابعة.

في حالة الاحتياج إلى تكوين الدرج، تظهر الرسالة :LOAD TRAY X.

- TRAY X SIZE= نظهر الرسالة = TRAY X SIZE.
  - ٤. إذا كان الحجم المحدد غير صحيح، اضغط على ▼ أو ▲ لتمبيز الحجم الصحيح.
    - ٥. اضغط على ٧ لتحديد الحجم الصحيح.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم تظهر رسالة مطالبة لتكوين نوع الورق.

- ". إذا كان نوع الورق المحدد غير صحيح، اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز نوع الورق المطلوب.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.

# تكوين الأدراج باستخدام قائمة معالجة الورق

يمكنك أيضاً تكوين الأدراج حسب النوع والحجم بدون رسالة مطالبة من الطابعة. استخدم قائمة PAPER HANDLING لتكوين الأدراج كما يلي.

#### تكوين حجم الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز PAPER HANDLING.
- PAPER HANDLING اضغط على لا لتحديد
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز TRAY <N> SIZE. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
  - . TRAY <N> SIZE ملى لا لتحديد TRAY <N> SIZE.
  - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد الحجم الصحيح.

#### تكوين نوع الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز PAPER HANDLING.
- ٣. اضغط على √ لتحديد PAPER HANDLING.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز TRAY <N> TYPE. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
  - . اضغط على لا اتحديد TRAY <N> TYPE.
  - ١. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز نوع الورق الصحيح.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق الصحيح.


تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٩٨

# تكوين الدرج ٢ والأدراج الاختيارية لحجم الورق المخصص

تقوم الطابعة تلقائياً باكتشاف العديد من أحجام الورق، ولكن يمكنك أيضاً تكوين الأدراج إلى أحجام ورق مخصصة. يجب أن تقوم بتحديد المعلمات التالية ·

- وحدة القياس (ماليمتر أو بوصة)
- البعد س (عرض الصفحة عند تغذيتها إلى داخل الطابعة)
- البعد ص (طول الصفحة عند تغذيتها إلى داخل الطابعة)

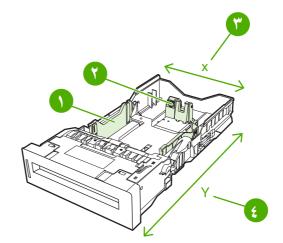

١ موجهان	موجهات عرض الوسائط
۲ موجهان	موجهات طول الوسائط
٣ عرض	عرض الصفحة (البعد س)
ئ طول الد	طول الصفحة (البعد ص)

استخدم الإجراء التالي لتكوين درج بالحجم المخصص. بمجرد أن يتم تعيين حجم مخصص للدرج، فسيتم الاحتفاظ به حتى يتم إعادة ضبط موجهات طول الوسائط.

## تعيين حجم مخصص في الدرج ٢ أو في درج اختياري

- . افتح الدرج وضع الوسائط بحيث يكون وجه الطباعة للأعلى في الدرج.
- ١. قم بتعبين موجهات طول الوسائط إلى الوضع غير القياسي المناسب وأغلق الدرج.
  - ا. عند ظهور رسالة تكوين الدرج، اضغط على ٧.
  - . اضغط على ▲ لتغيير ANY CUSTOM إلى CUSTOM.
    - ه. اضغط على ٧ لتحديد CUSTOM.
  - اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز الوحدة الصحيحة (إما ملليمتر أو بوصة).
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد القيمة.
    - بعد تعيين وحدة القياس بشكل سليم، قم بتعيين البعد س كما يلي:
      - اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الصحيحة.

اضغط على ✔ لتحديد القيمة. إذا كانت القيمة التي تم إدخالها خارج النطاق الصالح للقيم، فسوف تظهر الرسالة Invalid value لمدة ثانيتين. وستطالبك شاشة العرض بإدخال قيمة أخرى.

بعد تعيين البعد س بشكل سليم، قم بتعيين البعد ص كما يلى:

- ١٠. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الصحيحة.
- المنغط على لتحديد القيمة. إذا كانت القيمة التي تم إدخالها خارج النطاق الصالح للقيم، فسوف تظهر الرسالة Invalid value لمدة ثانيتين. وستطالبك شاشة العرض بإدخال قيمة أخرى. تعرض الطابعة رسالة توضح أبعاد الحجم المخصص.

# الطباعة من الدرج ١ (الدرج متعدد الأغراض)

يعد الدرج ١ درجًا متعدد الأغراض يسع حتى ١٠٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/م ۖ أو ٢٠ مغلفًا. فهو يوفر طريقة ملائمة لطباعة المغلفات أو الورق . الشفاف أو الورق ذو الحجم المخصص أو الوسائط الثقيلة التي تزن أكثر من ٣٢ رطلاً أو أنواع الوسائط الأخرى دون الحاجة إلى إزالة ً الوسائط من الأدراج الأخرى.

#### تحميل الدرج ١

تنبيه لتجنب انحشار الورق، لا تقم بإضافة الورق أو إزالته من الدرج ا أثناء الطباعة.

١. افتح الدرج ١.




- ٢. اضبط الموجهات الجانبية على العرض المطلوب.
- قم بتحميل الورق في الدرج مع مراعاة وضع الجانب الذي سيتم طباعته وجهة لأسفل ومواجهة أعلى الصفحة لك.



ملاحظة يمكن أن يسع الدرج ١ حتى ١٠٠ ورقة تقريبًا من الورق المكتبي القياسي الذي يزن ٧٥ جم/م٪.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

تكوين أدراج الإدخال ١٠٠ **ARWW**  اضبط الموجهات الجانبية بحيث تلامس رزمة الورق بطريقة خفيفة لا تؤدي إلى ثني الورق.

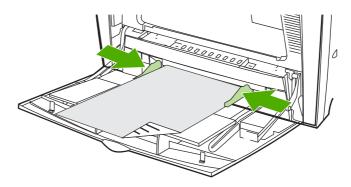



ملاحظة تأكد أن الورق مثبت تحت الألسن الموجودة على الموجهات ولا يتعدى مؤشرات مستوى التحميل.

## طباعة المغلفات من الدرج ١

يمكن طباعة أنواع عديدة من المغلفات من الدرج ١. ويمكن وضع حتى عشرين مغلقًا في الدرج. هذا، ويعتمد أداء الطباعة على بنية المغلف. في البرنامج، قم بضبط الهوامش إلى ١٥ مم على الأقل من حافة المغلف.




تنبيه يمكن أن تتسبب المغلفات التي بها دبابيس أو قطع أو فتحات أو بطانة مصقولة أو المغلفات ذاتية اللصق أو المواد الصناعية الأخرى في إحداث أضرار بالغة بالطّابعة. لذا، لتجنب الآنحشار وتلف الطابعة المحتمل، لا تحاول الطباعة على وجهي المغلف. وقبل تحميل المغلفات، تأكد أنها مستوية وغير تالفة وليست ملتصقة ببعضها. بل ولا تستخدم مغلفات بها مواد لاصقة حساسة للضغط.

## تحميل المغلفات في الدرج ١




🖊 تنبيه لتجنب الانحشار، لا تقم بإزالة أو إدراج مغلفات أثناء الطباعة.


١. افتح الدرج ١.

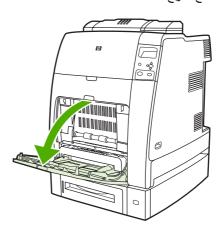

أ. قم بتحميل حتى ٢٠ مغلقًا في وسط الدرج ١ مع اتجاه وجه المغلف الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل وطرف الطابع تجاه الطابعة. قم
 بإدراج المغلفات داخل الطابعة حتى تتوقف دون دفعها عنوة.

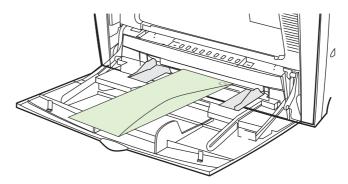

". اضبط الموجهات بحيث تلامس رزمة المغلفات دون ثنيها. تأكد أن المغلفات مثبته تحت الألسنة الموجودة على الموجهات.

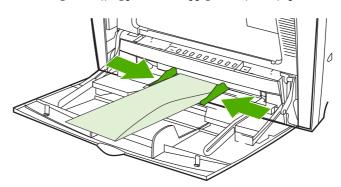

#### طباعة المغلفات

- ١. حدد الدرج ١ أو اختر مصدر الوسائط حسب الحجم في برنامج تشغيل الطابعة.
- إذا كان البرنامج لديك لا يقوم بتنسيق المغلف تلقائيا، فلتحدد الخيار عرضي لاتجاه الصفحة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم الإرشادات التالية لضبط الهوامش لعناوين الرد والوجهة على المغلفات 10# Commercial أو DL.

الهامش العلوي	الهامش الأيسر	نوع العنوان
٥ مم	٥ مم	الرد
٥١ مم	۱۰۲ مم	الوجهة



ملاحظة بالنسبة للمغلفات ذات الأحجام الأخرى، اضبط إعدادات الهامش بما يتفق وتلك الأحجام.

حدد طباعة من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

# الطباعة من الدرج ٢ أو الأدراج الاختيارية

يسع كل من الدرج ٢ وأدراج الورق الاختيارية حتى ٥٠٠ ورقة من الورق القياسي أو رزمة من الملصقات بحجم ٥٠٠ مم. يتم وضع الدرج ٢ فوق أدراج الورق الاختيارية بسعة ٥٠٠ ورقة، وعند تركيبها بصورة سليمة، تقوم الطابعة باكتشاف الأدراج الاختيارية وتعرضها كخيارات في قائمة CONFIGURE DEVICE الخاصة بلوحة التحكم. تم ضبط الأدراج لأحجام الوسائط التي يمكن اكتشافها، eletter، و letter، و SB الاحكم، و A5، و BS و (UIS)، و Executive وأحجام الوسائط التي لا يمكن اكتشافها: الوسائط بحجم 31 × 8.5 و (UIS) والبطاقة البريد اليابانية المزدوجة والوسائط بالحجم المخصص. تقوم الطابعة تلقائيًا باكتشاف حجم الوسائط الموجودة في هذه الأدراج بناءً على تكوين موجه ورق الدرج. (انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة).

ARWW تكوين أدراج الإدخال ١٠٢



تنبيه يمر مسار الورق الخاص بالأدراج الاختيارية خلال الدرج ٢. وفي حالة سحب أو إزالة الدرج ٢ جزئيًا، فلن يتمكن الورق الموجود في الدرج ٣ من تغذية الطابعة. ستتوقف الطابعة وتعرض رسالة تفيد بوجوب تركيب الدرج ٢. وبالمثل، يجب إغلاق كافة الأدراج التي تم تركيبها فوق الدرج المستخدم ليتم تغذية الطابعة بالورق.

# تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص التي يمكن اكتشافها في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية




تنبيه إذا تم تحميل الورق في الأدراج من ٣ إلى ٦ أثناء وضع السكون، لن يتم استشعار الورق الجديد عند خروج الطابعة من وضع السكون. وقد يتسبب ذلك في استخدام الورق الخطأ لمهمة الطباعة. تأكد من إخراج الطابعة من حالة السكون قبل تحميل الورق في هذه الأدراج.

يتم دعم الوسائط ذات الحجم المخصص التالية التي يمكن اكتشافها في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية: Letter، و legal، و executive، و AA، و A5، و JIS) و A4، و A5، و JIS).



تنبيه لا نقم بطباعة البطاقات، أو المغلفات، أو الورق الثقيل أو الثقيل جداً، أو أحجام الوسائط غير المعتمدة من الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة. قم بالطباعة على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج ١. ولا تقم بتعبئة درج الإدخال أكثر من اللازم أو بفتحه أثناء استخدامه. حيث يمكن أن يتسبب هذا في انحشار الورق بالطابعة.


#### ١. أزل الدرج من الطابعة.

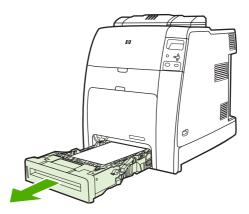




ملاحظة بعد إخراج الدرج إلى الخارج، قم برفع الدرج لأعلى بشكل طفيف لإزالته.

٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

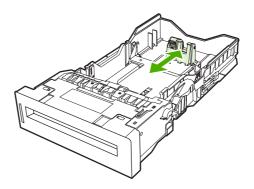

حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

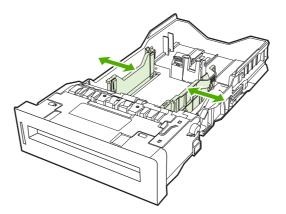

. قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.




ملاحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق أو تهويتها. قد يؤدي تقسيم الرزمة أو تهويتها إلى إحداث مشكلة في علبة التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن  $^7$  جم $^7$ ، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من  $^7$  ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من  $^7$  جم $^7$ ، فإن يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللازم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض الطابعة رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

أدخل الدرج في الطابعة. ستقوم الطابعة بعرض نوع الوسائط الموجودة بالدرج وحجمها. إذا كان التكوين غير صحيح، اضغط على
المفتاح 

 عند قيام الطابعة بمطالبتك بتكوين النوع والحجم للدرج. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تكوين درج عند تحميل الورق.)

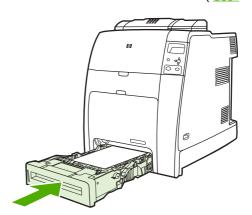

٦. إذا كان التكوين صحيح، اضغط على € لمسح الرسالة.

# تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص التي لا يمكن اكتشافها في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية



تنبيه إذا تم تحميل الورق في الأدراج من ٣ إلى ٦ أثناء وضع السكون، لن يتم استشعار الورق الجديد عند خروج الطابعة من وضع السكون. وقد يتسبب ذلك في استخدام الورق الخطأ لمهمة الطباعة. تأكد من إخراج الطابعة من حالة السكون قبل تحميل الورق في هذه الأدراج.

لا يتم وضع علامة لأحجام الوسائط القياسية التي لا يمكن اكتشافها في الدرج، ولكن يتم سردها للدرج في القائمة حجم.


ARWW تكوين أدراج الإدخال ١٠٤

يتم دعم الوسائط التالية ذات الحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة: الوسائط بحجم (Executive (JIS) و × 8.5 و 13 وبطاقة البريد اليابانية المزدوجة و 16K.


 $\triangle$ 

تنبيه لا تقم بطباعة البطاقات، أو المغلفات، أو الورق الثقيل أو الثقيل جداً، أو أحجام الوسائط غير المعتمدة من الأدراج بسعة ٥٠٠ ورقة. قم بالطباعة على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج ١. ولا تقم بتعبئة درج الإدخال أكثر من اللازم أو بفتحه أثناء استخدامه. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.


#### ١. أزل الدرج من الطابعة.

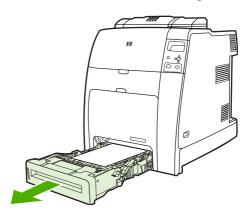

٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

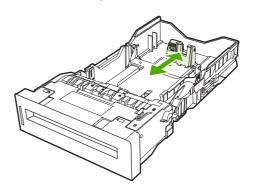

حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

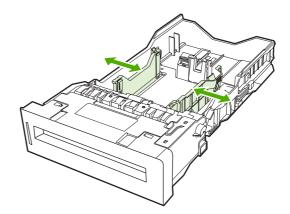

قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.




ملحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق أو تهويتها. قد يؤدي تقسيم الرزمة أو تهويتها إلى إحداث مشكلة في علبة التغنية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن  $V = A_0 - A_1$ ، فإن الدرج يسع لمرزمة كاملة من  $V = A_1 - A_1$  فإن الدرج يسع لمن  $V = A_1 - A_1$ ، فلن يسع الدرج لمرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللزم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض الطابعة رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

أدخل الدرج في الطابعة. ستقوم الطابعة بعرض نوع الوسائط الموجودة بالدرج وحجمها. إذا كان التكوين غير صحيح، اضغط على
المفتاح 
عند قيام الطابعة بمطالبتك بتكوين النوع والحجم للدرج. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تكوين درج عند تحميل الورق.)

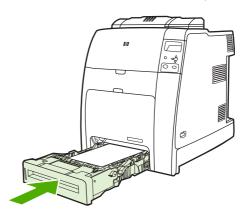


🔭 إذا كان التكوين صحيح، اضغط على 🗲 لمسح الرسالة.

# تحميل الوسائط ذات الحجم المخصص في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية


لاستخدام الوسائط ذات الحجم المخصص، يجب أن تقوم بتغيير إعداد الحجم في لوحة التحكم إلى CUSTOM وتعيين وحدة القياس، للبعد س، والبعد ص. انظر <u>تكوين درج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة</u> لمزيد من المعلومات.

١. أزل الدرج من الطابعة.

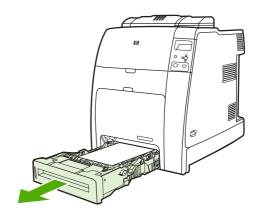

ARWW تكوين أدراج الإدخال ١٠٦

٢. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها إلى أقصى درجة ممكنة واضبط موجه طول الوسائط الخلفي بطول الورق الذي تستخدمه.

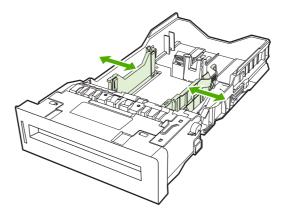


أ. قم بتحميل الوسائط في الدرج مع مراعاة وضع وجه الطباعة إلى الأعلى.



ملاحظة للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق أو تهويتها. قد يؤدي تقسيم الرزمة أو تهويتها إلى إحداث مشكلة في علية التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن ٧٥ جم/م٬، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من ٥٠٠ ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من ٧٠ جم/م٬، فلن يسع الدرج لرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللزم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

ملاحظة إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

- حرك موجهات عرض الوسائط للداخل مع التأكد من أنها تلامس الورق برفق. أدخل الدرج في الطابعة.

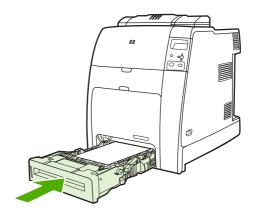

1. إذا كان التكوين صحيح، اضغط على ك لمسح الرسالة.

# الطباعة على وسائط خاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.



ملاحظة يتم استخدام وسائط خاصة مثل المغلفات أو الورق الشفاف أو الورق بالحجم المخصص أو الوسائط الثقيلة الأكبر من ١٢٠ جم/م ٢ في الدرج ١.

للطباعة على أي وسائط خاصة، استخدم الإجراء التالي:

- قم بتحميل الوسائط في درج الورق.
- عند قيام الطابعة بمطالبتك بنوع الورق، حدد نوع الوسائط الصحيح للورق الذي تم تحميله في الدرج. على سبيل المثال، حدد GLOSSY عند تحميل ورق صور HP Color Laser اللامع.
- في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين نوع الوسائط ليكون مطابق لنوع الوسائط الذي تم تحميله في درج الورق.



ملاحظة للحصول على أفضل جودة للطباعة، تأكد دوماً من مطابقة نوع الوسائط المحدد في لوحة تحكم الطابعة ونوع الوسائط المحدد في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة لنوع الوسائط الذي تم تحميله في الدرج.

## الورق الشفاف

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على الورق الشفاف:

- أمسك بالورق الشفاف من حوافه. لأن أثار الأصابع على الورق الشفاف قد تتسبب في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- ينصح فقط باستخدام الورق الشفاف للعارض الرأسي في هذه الطابعة. وتنصح Hewlett-Packard باستخدام الورق الشفاف HP Color Laser. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد TRANSPARENCY كنوع للوسائط، أو قم بالطباعة من الدرج الذي تم تكوينه للورق الشفاف.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.



تنبيه الورق الشفاف غير المصمم لطباعة LaserJet وقد ينصهر في الطابعة أو قد يلتف حول المصهر متسببًا في تلف الطابعة.

## الورق اللامع

- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد GLOSSY أو GEXTRA HEAVY أو HEAVY GLOSSY أو EXTRA HEAVY GLOSSY كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق اللامع.
  - استخدم لوحة التحكم لتعيين نوع الوسائط إلى GLOSSY لدرج الإدخال المستخدم.
- ولأن هذا يؤثر على كل مهام الطباعة، فمن المهم إرجاع الطابعة إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من طباعة المهمة. انظر تكوين أدراج الإدخال لمزيد من المعلومات.



ملحظة تنصح Hewlett-Packard باستخدام ورق صور PP Color Laser Glossy Photo Paper والورق اللامع الناعم المصمم للاستخدام مع طابعات HP color laser. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية. في حالة استخدام أنواع أخرى من الوسائط اللامعة، فقد تتأثر جودة الطباعة.

الطباعة على وسائط خاصة ١٠٨ **ARWW** 

## الورق الملون

- يجب أن يكون الورق الملون بنفس جودة ورق التصوير الجاف الأبيض الخاص بطباعة الصور.
- يجب أن تتحمل الأصباغ المستخدمة في الوسائط الملونة درجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى ١٩٠ درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية دون أن تتلف.
- تكون الطابعة ألوانًا عن طريق طباعة نماذج من النقاط تغطي بعضها البعض وتتفاوت المسافات فيما بينها لتنتج ألوانًا مختلفة. حيث سيؤثر تنويع تظليل أو لون الورق على تظليل الألوان المطبوعة.

#### المغلفات



مرحظة يمكن طباعة المغلفات من الدرج ١ فقط. قم بضبط حجم وسائط الدرج إلى حجم المغلف المطلوب. انظر طباعة المغلفات

يؤدي إتباع الإرشادات التالية إلى مساعدتك في الحصول على طباعة صحيحة على المغلفات ومنع انحشار الورق بالطابعة:

- لا تعمد إلى تحميل أكثر من ٢٠ مغلقًا في الدرج ١.
  - يجب ألا يتعدى وزن المغلفات ٩٠ جم/م٢.
    - يجب أن تكون المغلفات مستوية.
    - لا تستخدم مغلفات بها فتحات أو دبابيس.
- يجب ألا تكون المغلفات مثنية أو بها قطع أو تالفة.
- يجب أن يستخدم مع المغلفات ذات الشرائط اللاصقة مواد لاصقة تتحمل حرارة وضغوط عملية مصهر الطابعة.
  - يجب تحميل المغلفات مع اتجاه وجه الطباعة للأسفل وبحيث يتم إدخال طرف الطابع داخل الطابعة أو لا .

#### الملصقات



ملاحظة لطباعة المغلفات، قم بتعيين نوع وسائط الدرج إلى LABELS في لوحة تحكم الطابعة. انظر تكوين أدراج الإدخال. عند طباعة الملصقات، استخدم الإر شادات التالية:

- تأكد أن المادة اللاصقة بالملصقات تتحمل درجة حرارة تصل إلى ١٩٠ درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية.
- تأكد من عدم وجود مواد لاصقة مكشوفة بين الملصقات. فالمساحات المكشوفة يمكن أن تتأثَّر فتؤدي إلى انحشار الورق في الطابعة. بل ويمكن أن تتسبب المواد اللاصقة المكشوفة أيضًا في تلف مكونات الطابعة.
  - لا تقم بإعادة تلقيم الطابعة بورقة ملصقات.
    - تأكد من وضع الملصقات بشكل مستو.
  - لا تستخدم الملصقات التي بها انثناءات أو فقاعات أو التالفة.

## الورق الثقيل

يمكن استخدام أنواع الورق الثقيل التالية مع طابعة HP Color LaserJet 4700 series.

نوع الورق	وزن الورق
الرزم الثقيلة والثقيلة جدا	١٦٢-١٠٥ جم/م
	٤٣-٢٨ رطل

نوع الورق	وزن الورق
بطاقات	٢٢٠٣-١٦٤ جم/م
	٥٨-٤٣ رطل
متوسط	۹۰۰۰۰ جم/م٬
	۲۴-۲۴ رطل
ورق HP خشن	ه مل

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على أنواع الورق الثقيل:

- استخدم الدرج ١ للورق الذي يزن أكثر من ١٢٠ جم/م٢.
- للحصول على أفضل النتائج أثناء الطباعة على الورق الثقيل، استخدم لوحة تحكم الطابعة لتعبين نوع الوسائط للدرج إلى HEAVY.
  - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ثقيل كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق الثقيل.
- ولأن هذا الإعداد يؤثر على كل مهام الطباعة،فمن المهم إعادة الطابعة إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من مهم الطباعة. انظر تكوين أدراج الإدخال.



تنبيه بوجه عام، لا تستخدم وسائط أثقل وزئا من مواصفات الوسائط الموصى بها لهذه الطابعة. فقد يتسبب هذا في حدوث سوء تغذية للطابعة وانحشار الورق وانخفاض جودة الطباعة وتآكل زائد عن الحد للماكينة.

## ورق HP الخشن

عند الطباعة على ورق HP الخشن، استخدم الإرشادات التالية:

- أمسك بورق HP الخشن من حوافه فقط. حيث أنه قد تتسبب الزيوت التي تخلفها أصابعك على ورق HP الخشن في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
  - استخدم فقط ورق HP الخشن مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
  - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ورق خشن كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه لورق
     HP LaserJet Tough.

# النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية

اتبع الإرشادات التالية للحصول على أفضل النتائج مع النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية:

- يجب طباعة النماذج والورق بالرأسية بحبر مقاوم للحرارة والذي من شأنه ألا ينصهر أو يتبخر أو يصدر انبعاثات ضارة عند تعرضه لدرجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى ١٩٠ درجة مئوية لمدة ١٠٠ ثانية.
  - يجب أن تكون الأحبار غير قابلة للاشتعال ولا تؤثر سلبًا على أسطوانات الطابعة.
  - يجب الاحتفاظ بالنماذج والورق بالرأسية في غلاف واق من الرطوبة لحمايتها من التغير أثناء التخزين.
  - قبل تحميل الورق المطبوع مسبقًا مثل النماذج والورق بالرأسية، تأكد من جفاف الحبر على الورق. فأثناء عملية الصهر، يمكن أن يتسرب الحبر غير الجاف من الورق المطبوع مسبقًا.
  - لتحميل النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذو الرأسية في الدرج ١، قم بتحميلها مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه للأسفل ووضع الحافة العلوية للصفحة في مواجهتك.

ARWW الطباعة على وسائط خاصة

- لتحميل النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذو الرأسية في الدرج ٢ أو في درج اختياري، قم بتحميلها مع مراعاة وضع الوجه المراد
   الطباعة عليه للأعلى ووضع الحافة العلوية للصفحة بعيداً عنك
- عند الطباعة على الوجهين، قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذو الرأسية في الدرج ٢ أو في درج اختياري سعة ٥٠٠ ورقة مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه للأسفل ووضع الحافة العلوية ناحيتك.

## الورق المعاد تكريره

تدعم هذه الطابعة استخدام الورق المعاد تدويره. يجب أن تتوافر مواصفات الورق القياسي في الورق المعاد تدويره. وتنصح شركة Hewlett-Packard ألا تتعدى نسبة نشارة الخشب في الورق المعاد تدويره عن ٥٠%.

# استخدام المزايا الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة

إذا كنت تقوم بالطباعة من أحد البرامج التطبيقية، فسوف تكون العديد من مزايا الجهاز متاحة لك من خلال برنامج تشغيل الطابعة. للوصول إلى المعلومات المفصلة حول المزايا المتاحة ضمن برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة. تم توضيح المزايا التالية في هذا القسم:

- إنشاء واستخدام الإعدادات السريعة
- إنشاء العلامات المائية واستخدامها
  - و اعادة تحديد حجم المستندات
- إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة
  - استخدام ورق/أغلفة مختلفة
  - طباعة صفحة أولى فارغة
  - طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحد
    - الطباعة على وجهي الورق
      - إعداد خيارات التدبيس
      - إعداد خيارات الألوان
- استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP
  - استخدام علامة التبويب خدمات



ملاحظة عادةً ما تُلغي الإعدادات الموجودة ضمن برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج الإعدادت الموجودة في لوحة التحكم. عادةً ما ثُلغي إعدادات البرنامج إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

# إنشاء واستخدام الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة لحفظ إعدادت برنامج التشغيل الحالية لإعادة استخدامها مرةً أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكنك حفظ اتجاه الصفحة والطباعة على المعظم علامات تبويب برنامج والطباعة على الوجهين وإعدادات مصدر الورق في الإعداد السريع. سوف تجد الإعدادت السريعة متاحة على معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك حفظ ما يصل إلى ٢٥ إعداد سريع لمهمة الطباعة.




ملحظة قد يشير برنامج تشغيل الطابعة إلى تعريف ٢٥ إعداد سريع لمهمة الطباعة في حين أن المرئي منها هو أقل من ٢٥. قد يتم تضمين بعض الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة المعرفة مسبعًا والتي لا تنطبق على جهازك كي تدخل في تعداد الرقم الإجمالي.

#### لإنشاء إعداد سريع

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - حدد إعدادت الطباعة التي تريد استخدامها.
- ت. في مربع إعدادات سريعة لمهمة الطباعة، أدخل اسمًا للإعدادت المحددة (مثل "التقارير الموسمية" أو "حالة المشروع").
  - انقر فوق حفظ.

#### لاستخدام الإعدادات السريعة

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- حدد الإعدادات السريعة التي تريد استخدامها من القائمة المنسدلة إعدادات سريعة لمهمة الطباعة.
- انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لإجراء الطباعة وفقًا للإعدادت المحفوظة في الإعدادت السريعة.

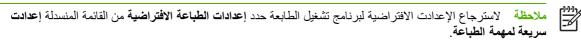

## إنشاء العلامات المائية واستخدامها

العلامة المائية هي إخطار مثل كلمة "سرى"، متتم طباعته على خلفية كل صفحة من صفحات المستند.

#### لاستخدام علامة مانية موجودة بالفعل

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - من علامة التبويب تأثيرات، انقر فوق القائمة المنسدلة العلامات المائية.
    - انقر فوق العلامة المائية التي تريد استخدامها.
- إذا كنت تريد أن تظهر العلامة المائية فوق الصفحة الأولى فقط من المستند، انقر فوق الصفحة الأولى فقط.
  - انقر فوق موافق. الجهاز معد الأن لطباعة العلامة المائية التي تم تحديدها.
    - حذف علامة مائية، انقر فوق (بلا) في القائمة المنسدلة العلامات المائية.

## إعادة تحديد حجم المستندات

استخدم خيارات إعادة تحديد حجم المستند لتحجيم المستند كنسبة مئوية من الحجم العادي لها. كما يمكنك اختيار طباعة المستند على ورق ذي حجم مختلف بالتحجيم أو بدونه.

#### لتصغير مستند أو تكبيره

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- أ. من علامة التبويب تأثيرات، أدخل النسبة المئوية التي تريد تصغير أو تكبير المستند وفقًا لها.
   كما يمكنك استخدام شريط التمرير لضبط النسبة المئوية لعملية التصغير أو التكبير.
- " انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لتحجيم المستند وفقًا للنسبة المئوية للتصغير أو التكبير التي تم تحديدها.

## لطباعة مستند على ورق مختلف الحجم

- . افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر <u>الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة)</u>.
  - ا. من علامة التبويب تأثيرات، انقر فوق طباعة المستند على.
    - ٣. حدد حجم الورق المستهدف للطباعة عليه.
- ا. اطباعة المستند على حجم الورق المستهدف دون تحجيمه لكى يتلائم مع حجم الورق، تأكد أن الخيار تحجيم للملاءمة هو غير محدد
  - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لطباعة المستند وفقًا لما تم تعيينه.

## إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة

#### لإعداد حجم ورق مخصص

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - من علامة التبويب ورق أو علامة التبويب ورق/جودة، انقر فوق مخصص.
    - في الإطار حجم الورق المخصص، أدخل اسم حجم الورق المخصص.
- أدخل طول وعرض حجم الورق. إذا تم إدخال حجم صغير أو كبير للغاية، فإن برنامج التشغيل يضبط الحجم وفقًا للحد الأدنى أو الأقصى المسموح به للحجم بشكل تلقائي.
  - إذا كان ضروريًا، انقر فوق الزر لتغيير وحدة القياس بين المليمتر والبوصة.
    - انقر فوق **حفظ**.
- انقر فوق إغلاق. الجهاز مُعد الآن لطباعة المستند على الورق ذي الحجم المخصص الذي قمت بتحديده. يظهر الاسم الذي قمت بحفظه في قائمة حجم الورق للاستخدام المستقبلي

# استخدام ورق/أغلفة مختلفة

اتبع التعليمات التالية لطباعة صفحة أولى تختلف عن بقية صفحات مهمة الطباعة.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- من علامة التبويب ورق أو ورق/جودة، حدد الورق الملائم للورقة الأولى من مهمة الطباعة.
  - انقر فوق اسخدام ورق/أغلفة مختلفة.
  - من مربع القائمة، انقر فوق الصفحات أو الأغلفة التي تريد طباعتها على ورق مختلف.
- لطباعة الأغلفة الأمامية أو الخلفية، يجب عليك أيضًا تحديد إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا.
- حدد نوع الورق أو المصدر المناسب للصفحات الأخرى من مهمة الطباعة. الجهاز مُعد الأن لطباعة المستند على الورق المحدد.



ملحظة يجب أن يكون حجم الورق متطابقًا بالنسبة لجميع صفحات مهمة الطباعة.

# طباعة صفحة أولى فارغة


#### لطباعة صفحة أولى فارغة

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - من علامة التبويب ورق أو ورق/جودة، انقر فوق استخدام ورق/أغلفة مختلفة.
    - في مربع القائمة، انقر فوق الغلاف الأمامي.
    - انقر فوق إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا.

# طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحد

يمكنك طباعة أكثر من صفحة واحدة على ورقة مفردة. هذه الميزة متاحة في بعض برامج التشغيل وتوفر طريقة زهيدة التكلفة لطباعة صفحات

لطباعة أكثر من صفحة واحدة على ورقة مفردة، ابحث عن خيار التخطيط أو عدد الصفحات لكل ورقة ضمن برنامج التشغيل. (أحيانًا ما يصطلح على ذلك بالطباعة صفحتين على ورقة واحدة أو أربع صفحات على ورقة واحدة أو طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة.)

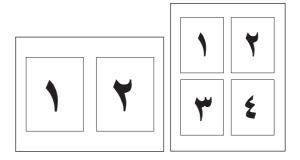

#### لطباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة

- ". افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - انقر فوق علامة التبويب إنهاع.
- ٣. في القسم خيارات المستند، حدد عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على الورقة الواحدة (١ أو ٢ أو ٢ أو ٩ أو ١٦).
  - إذا كان عدد الصفحات أكبر من ١، حدد الخيارات الصحيحة من طباعة حدود الصفحات وترتيب الصفحات.
    - انقر فوق **طباعة حدود الصفحات** إذا كنت تريد طباعة الحدود حول كل صفحة على الورقة.
      - انقر فوق ترتيب الصفحات لتحديد الترتيب ومكان الصفحات على الورقة.
      - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لطباعة عدد الصفحات الذي تم تحديده على ورقة واحدة.

## الطباعة على وجهى الورق


عند تركيب ملحق الطباعة على الوجهين، يمكنك طباعة وجهي أحد الصفحات تلقائيًا. في حالة عدم تركيب ملحق الطباعة على الوجهين، يمكنك الطباعة طباعة وجهى الصفحة يدويًا عن طريق إدخال الورق مرةً أخرى عبر الجهاز.



ملاحظة في برنامج تشغيل الطابعة، لن تتاح الطابعة على الوجهين (يدويًا) فقط في حالة عدم تركيب ملحق الطباعة على الوجهين في الجهاز، أو إذا كان ملحق الطباعة على الوجهين لا يدعم نوع وسائط الطباعة المستخدمة.

## لطباعة الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين

- أ. أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق باستخدام إحدى الطرق التالية:
  - مع الدرج ١، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى مع تحميل الحافة السفلية أولاً.
- مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.

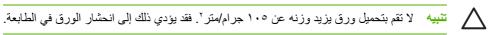

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- . بالنسبة لنظام التشغيل Windows من علامة التبويب إنهاء انقر فوق الطباعة على الوجهين.
  - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لإجراء الطباعة على وجهى الورقة.

#### للطباعة على الوجهين يدويًا


- أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق باستخدام إحدى الطرق التالية:
  - مع الدرج ١، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى مع تحميل الحافة السفلية أولاً.
- مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى والحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.

تنبيه لا تقم بتحميل ورق يزيد حجمه عن ١٠٥ جرام/متر . فقد ينتج عن ذلك انحشار للورق.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - من علامة التبويب إنهاء، حدد طباعة على الوجهين (يدويًا).
    - انقر فوق **موافق**. ٤.
    - أرسل مهمة الطباعة إلى الطابعة.
- انتقل إلى الطابعة. أزل أي ورق فارغ من الدرج ١. أدخل المجموعة المطبوعة بحيث يكون الوجه المطبوع لأعلى، مع تغذية الحافة السفلية في الطابعة أولاً. يجب عليك طباعة الوجه الثاني من الدرج ١. اتبع التعليمات الموجودة في الإطار المنبثق الذي يظهر قبل تغذية رزمة المخرجات في الدرج ١ مرةً أخرى لطباعة النصف الثاني.
  - قد تظهر رسالة مطالبة على لوحة التحكم توجهك إلى الضغط على زر للمتابعة.

#### خيارات التخطيط للطباعة على الوجهين

الخيارات الأربعة لاتجاه الطباعة على الوجهين موضحة بالأسفل. لتحديد الخيار ١ أو ٤، حدد قلب الصفحات لأعلى في برنامج تشغيل الطابعة.

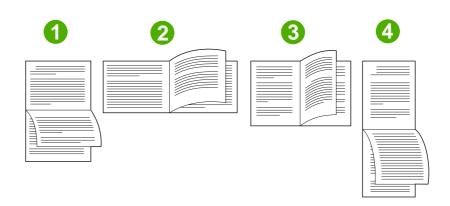

١. عرضي من الحافة الطويلة	يستخدم هذا التخطيط عادةً في برامج المحاسبة ومعالجة البيانات وجداول البيانات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.
<ol> <li>عرضي من الحافة القصيرة</li> </ol>	يتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى. تتم قراءة الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليمنى.
٣. طولي من الحافة الطويلة	هذا هو الإعداد الافتراضي وهو أكثر التخطيطات شيوعًا بحيث يكون اتجاه الوجه الأيمن لكل الصفحات المطبوعة لأعلى. نتم قراءة الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة الأولى ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة التالية.
٤. طولي من الحافة القصيرة	يستخدم هذا التخطيط عادةً مع اللوحات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.

## إعداد خيارات التدبيس

يمكنك تحديد تدبيس مهمة الطباعة عن طريق استخدام برنامج تشغيل الطابعة.

#### لاعداد خيارات التدبيس

ا فتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب تكوين. (لن تكون علامة التبويب تكوين متاحة ضمن البرامج.)



ملاحظة يعتمد الإجراء الخاص بفتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لمزيد من المعلومات حول فتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل الذي تعمل عليه، انظر <u>الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج</u> تشغيل الطابعة. ابحث عن العمود الذي يحمل العنوان "لتغيير إعدادات التكوين".

- ل. في المنطقة الخاصة بتكوين أجهزة الإخراج الإضافية، حدد وحدة التدبيس/التجميع، ثم انقر فوق موافق.
  - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
    - انقر فوق علامة التبويب إخراج.
    - في المربع تدبيس، حدد خيار التدبيس المطلوب استخدامه لمهمة الطباعة.
    - انقر فوق موافق. الجهاز معد الآن لاستخدام خيار التدبيس الذي تم تحديده.

## إعداد خيارات الألوان

تتحكم الخيارات الموجودة ضمن علامة التبويب الألوان في طريقة تفسير الألوان وطباعتها من البرامج. يمكنك اختيار إما تلقاني أو يدوي من بين خيارات الألوان. لمزيد من المعلومات، انظر خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows.

- حدد تلقائي كي يتم تحسين الألوان والألوان النصفية المستخدمة لكل عنصر في المستند (مثل النص والرسوم والصور الفوتوغرافية).
   يوفر الإعداد تلقائي خيارات لونية إضافية للتطبيقات وأنظمة التشغيل التي تدعم أنظمة إدارة الألوان. يُفضل استخدام هذا الإعداد لطباعة المستندات الملونة.
  - حدد يدوي لضبط وضعي "لون" و"لون نصفي" للنصوص والرسوم والصور الفوتوغرافية. إذا كنت تستخدم برنامج التشغيل PCL،
     يمكنك ضبط بيانات RGB. إذا كنت تستخدم برنامج التشغيل PS، فبإمكانك ضبط بيانات RGB أو CMYK.

#### لاعداد خيارات الألوان

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - حدد علامة التبويب الألوان.
  - في منطقة خيارات الألوان، حدد الخيار الذي تريد استخدامه.
- إذا قمت بتحديد الخيار يدوي، انقر فوق إعدادات لفتح مربع الحوار إعدادات الألوان. اضبط الإعدادات الفردية للنص والرسوم والصور الفوتو غرافية. كما يمكنك ضبط إعدادات الطباعة العامة. انقر فوق موافق.
  - في منطقة سمات الألوان، حدد الخيار ألوان RGB الذي تريد استخدامه.
  - انقر فوق موافق. الجهاز مُعد الآن لاستخدام خيارات الألوان التي قمت بتحديدها.

# استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP

يسهل مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP عليك مهمة الحصول على الصور الفوتوغرافية والصور الأفضل.



ملحظة يتاح استخدام مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP لنظم التشغيل Windows XP وWindows XP وWindows XP وWindows XP

#### الخيارات التالية متاحة ضمن مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP:

- تحسين التباين: يعمل تلقائيًا على تحسين الألوان والتباين بالنسبة للصور الفوتوغرافية الباهتة. انقر فوق تلقائي كي تسمح لبرنامج الطابعة بزيادة لمعان الصورة الفوتوغرافية والتركيز على مناطق معينة تحتاج إلى مزيد من الضبط.
- وميض رقمي: قم بضبط درجة الإضاءة في المناطق المعتمة من الصور الفوتوغرافية لتوضيح التفاصيل. انقر فوق تلقائي للسماح لبرنامج الطابعة بموازنة درجة السطوع والدكنة تلقائيًا.
- تركيز متميز: تحسين جودة ووضوح الصور ذات دقة الوضوح المنخفضة مثل تلك المحملة من شبكة الإنترنت. انقر فوق مضيء كي تسمح لبرنامج الطابعة بزيادة وضوح التفاصيل في الصورة تلقائيًا.
- الوضوح: ضبط وضوح الصورة على نحو ما تفضله. انقر فوق تلقائي كي تسمح لبرنامج الطابعة بتعيين مستوى الوضوح الخاص بالصورة تلقائيًا.
- تجانس: يزيد من درجة تجانس الصورة. انقر فوق تلقائي كي تسمح لبرنامج الطابعة بتعيين مستوى التجانس الخاص بالصورة تلقائيًا.

#### فتح مربع الحوار خيارات التصوير الرقمي من HP

- فتح مربع الحوار خصائص الطابعة.
- انقر فوق علامة التبويب ورق/جودة، ثم انقر فوق زر التصوير الرقمى من HP.



ملاحظة إذا كنت قد قمت بتثبيت برنامج HP Image Zone، فبإمكانك أن تستخدمه في تحرير وتحسين الصورة الرقمية بشكل أفضل.

# استخدام علامة التبويب خدمات



ملاحظة علامة التبويب خدمات متاحة لنظام التشغيل Windows XP.

إذا كان الجهاز متصلاً بشبكة، استخدم علامة التبويب خدمات كي تحصل على المعلومات الخاصة بالجهاز وحالة المورد. انقر فوق رمز حالة الجهاز والنسبة المئوية للفترة الجهاز والموارد لفتح صفحة حالة الجهاز والنسبة المئوية للفترة المتبقية لكل مورد والمعلومات الخاصة بطلب الموارد.

# استخدام الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh

عند الطباعة من برنامج؛ تتوفر العديد من ميزات الطابعة من برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على معلومات كاملة حول الميزات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة، انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة. الميزات التالية موضحة في هذا القسم:

- انشاء الإعدادات المعينة مسبقًا واستخدامها في Mac OS X
  - طباعة صفحة غلاف
  - طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
    - الطباعة على وجهى الورقة
      - تعيين خيارات اللون



ملاحظة تتخطى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات البرنامج إعدادات لوحة التحكم بوجه عام. تتخطى إعدادات البرنامج إعدادات برنامج تشغيل الطابعة بوجه عام.

# إنشاء الإعدادات المعينة مسبقًا واستخدامها في Mac OS X

استخدم الإعدادات المعينة مسبقًا لحفظ إعدادات برنامج التشغيل الحالية لإعادة استخدامها فيما بعد. على سبيل المثال، يمكنك حفظ اتجاه الصفحة وميزة الطباعة على الوجهين وإعدادات نوع الورق في إعداد معين مسبقًا.

#### لإنشاء إعداد معين مسبقا

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - ٢. حدد إعدادات الطباعة التي ترغب في استخدامها.
- ت. في المربع Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، انقر فوق ...Save As... (حفظ باسم...)، واكتب اسمًا للإعداد المعين مسبقًا (على سبيل المثال "التقرير الربع سنوي" أو "حالة المشروع").
  - ئ. انقر فوق OK (موافق).

#### لاستخدام الاعدادات المعينة مسبقا

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- في القائمة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، حدد الإعداد المعين مسبقًا الذي تريد استخدامه.



ملحظة لاستعادة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الافتراضية، حدد Standard (قياسي) من القائمة المنبثقة المنبثقة الإعدادات المعينة مسبقًا).

# طباعة صفحة غلاف

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك طباعة صفحة غلاف منفصلة للمستند تتضمن رسالة (مثل "سرى").

#### لطباعة صفحة غلاف


- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
- Y. في القائمة المنبثقة صفحة الغلاف أو ورق/جودة، حدد ما إذا كنت ستقوم بطباعة صفحة الغلاف قبل المستند أو بعد المستند.
- إذا كنت تستخدم Mac OS X؛ ففي القائمة المنبثقة Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف)، حدد الرسالة التي تريد طباعتها على صفحة الغلاف.



ملحظة لطباعة صفحة غلاف فارغة، حدد Standard (قياسي) بمثابة Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف).

# طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة. توفر هذه الميزة أسلوبًا اقتصاديًا لطباعة صفحات المسودات.

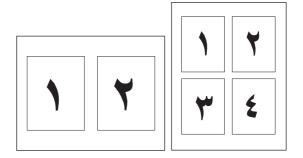

#### لطباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - . انقر فوق القائمة المنبثقة تخطيط.
- حدد عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على كل ورقة (١ أو ٢ أو ٢ أو ٦ أو ٩ أو ١٦) بجوار صفحات لكل ورقة.
  - إذا كان عدد الصفحات أكبر من ١، فحدد ترتيب الصفحات ووضعها على الورقة بجوار اتجاه التخطيط.
    - ه. حدد نوع الحد الذي تريد طباعته حول كل صفحة على الورقة بجوار حدود.

# الطباعة على وجهي الورقة

في حالة تركيب وحدة للطباعة على الوجهين، يمكنك الطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا. أما في حالة عدم تركيب وحدة طباعة على الوجهين، فيمكنك الطباعة على وجهي الورقة يدويًا بتغذية الورق خلال الطابعة مرةً ثانية.

#### للطباعة على الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين

- أدخل كمية كافية من الورق في أحد الأدراج لإتمام مهمة الطباعة. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق المزود برأسية؛ قم بتحميله بإحدى الطرق الآتية:
- بالنسبة للدرج ١، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأعلى وأن تتم تغذية الحافة السفلية أولاً في الطابعة.
- بالنسبة لكافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأسفل وتكون الحافة العلوية بالجزء الخلفي من الدرج.



#### تنبيه لا تقم بتحميل ورق أثقل وزئا من ١٠٥ جم/م٢. فقد يحدث انحشار للورق.

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - افتح القائمة المنبثقة تخطيط
- بجوار طباعة على الوجهين، حدد إما تجليد من الحافة الطويلة أو تجليد من الحافة القصيرة. . ٤
  - انقر فوق **طباعة**.

#### للطباعة على كلا الوجهين يدويًا

- أدخل كمية كافية من الورق في أحد الأدراج لإتمام مهمة الطباعة. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق المزود برأسية، قم بتحميله بإحدى الطرق الأتية:
- بالنسبة للدرج ١، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأعلى وأن تتم تغذية الحافة السفلية أولاً في
- بالنسبة لكافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق المزود برأسية بحيث يكون الوجه الأمامي متجهًا لأسفل، وتكون الحافة العلوية بالجزء الخلفي من الدرج.



- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - في القائمة المنبثقة إنهاء؛ حدد الخيار طباعة يدوية على الوجهين.



ملاحظة في حالة عدم تمكين الخيار طباعة يدوية على الوجهين، حدد طباعة على الوجه الثاني يدويًا.

- انقر فوق طباعة.
- انتقل إلى الطابعة. أخرج أي ورق فارغ موجود في الدرج ١. أدخل مجموعة الورق المطبوع بحيث يكون الوجه المطبوع متجهًا لأعلى ونتم تَعْذَية الحافة السفلية في الطابعة أولًا. يلزم طبّاعة الوّجه الثاني من الدرج ١. اتبع الإرشّادات الموجودة في الإطار المنبثق الذي يظهر قبل استبدال مجموعة الورق المطبوع في الدرج ١ لطباعة النصف الثاني.
  - إذا ظهرت مطالبة على شاشة لوحة التحكم، فاضغط على زر لوحة التحكم للمتابعة.

## تعيين خيارات اللون

استخدم القائمة المنبثقة خيارات اللون للتحكم في كيفية تحويل الألوان وطباعتها من البرامج.



ملاحظة لمزيد من المعلومات حول استخدام خيارات اللون، انظر إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh.

#### لضبط خيارات اللون

- افتح برنامج تشغيل الطابعة (انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة).
  - ٦٢ افتح القائمة المنبثقة خيارات اللون.
- إذا كنت تستخدم Mac OS X، فانقر فوق Show Advanced Options (عرض الخيارات المتقدمة). ٠,٣
  - اضبط الإعدادات الفردية يدويًا للنصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية.

# الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين)

بإمكان بعض طرازات الطابعة الطباعة على الوجهين (الطباعة على كلا وجهي الصفحة). للتعرف على أي الطرازات التي تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين، راجع <u>أساسيات الطابعة</u>. تدعم كافة طرازات الطابعة الطباعة اليدوية على الوجهين.




ملاحظة يجب عليك تحديد خيارات الطباعة على الوجهين بالبرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة كي تطبع على كلا وجهي الصفحة. إذا لم يكن هذا الخيار مرئياً في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، استخدم المعلومات التالية لجعل خيارات الطباعة على الوجهين متاحة.

#### لاستخدام الطباعة على الوجهين:

- تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة لإظهار خيارات الطباعة على الوجهين: تلقائي و/أو يدوي. للحصول على إرشادات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
- بمجرد إظهار خيار الطباعة على الوجهين، حدد خيارات الطباعة على الوجهين الملائمة في برنامج تشغيل الطابعة. وتشتمل خيارات الطباعة على الوجهين، راجع خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين، راجع خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
  - لا تدعم أنواع معينة من الوسائط الطباعة التلقائية على الوجهين، بما في ذلك الورق الشفاف والمغلفات والملصقات والورق الثقيل والورق الثقيل جداً والبطاقات وورق HP الخشن. (الحد الأقصى لوزن الورق الخاص بالطباعة التلقائية على الوجهين هو ١٢٠ جم/م (bond).
    - تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين أحجام الورق letter، و A4، و 8.5 x 13، و legal، و executive، و JIS B5.
- يمكن أن تدعم الطباعة اليدوية على الوجهين كافة أحجام الوسائط والكثير من أنواعها. (لا يتم دعم الورق الشفاف والمغلفات والملصقات)
- في حالة تمكين الطباعة التلقائية واليدوية على الوجهين، ستقوم الطابعة تلقائياً بالطباعة على الوجهين في حالة دعم الحجم والنوع من قبل
   وحدة الطباعة على الوجهين. وخلاف ذلك، ستقوم بالطباعة يدوياً على الوجهين.
  - وللحصول على أفضل النتائج، تجنب الطباعة على الوجهين مع الوسائط الخشنة بارزة النقوش والوسائط ثقيلة الوزن.
  - لتحميل النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذو الرأسية في الدرج ١، قم بتحميلها مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه للأعلى ووضع الحافة العلوية للصفحة بعيدًا عنك.
  - عند الطباعة على الوجهين، قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذو الرأسية في الدرج ٢ أو في درج اختياري سعة ٥٠٠ ورقة
     مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه للأسفل ووضع الحافة العلوية ناحيتك.



ملاحظة تختلف عملية تحميل الورق الخاصة بالطباعة على الوجهين عن عملية تحميل الورق للطباعة على وجه واحد.

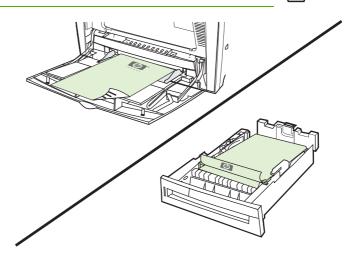

## إعدادات لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين

تسمح لك العديد من البرامج التطبيقية بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين. وفي حالة ما لم يسمح لك البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة بضبط إعدادات الطباعة على الوجهين، يمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال لوحة التحكم. ويتمثل الإعداد الافتراضي للمصنع في OFF.



تنبيه لا تعمد إلى استخدام الطباعة على الوجهين أثناء الطباعة على الملصقات. فقد ينتج عن ذلك ضرراً بالغاً.

## لتمكين أو تعطيل الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة



ملاحظة يؤثر تغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة على كل مهام الطباعة. وقتما أمكن، قم بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة أي تغييرات في برنامج تشغيل الطابعة ستحل محل الإعدادات التي تم إجراؤها باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

- '. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ✔ لتحديد PRINTING.
  - ه. اضغط على ▼ لتمييز DUPLEX.
  - ٦. اضغط على ب لتحديد DUPLEX.
- ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON لتمكين الطباعة على الوجهين أو OFF لتعطيل الطباعة التلقائية على الوجهين.
  - ٨. اضغط على ٧ لتعيين القيمة.
    - ٩. اضغط قائمة.
  - ١٠. حدد طباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، إن أمكن.



ملاحظة لتحديد الطباعة على الوجهين من برنامج تشغيل الطابعة، يجب أولا تكوين برنامج التشغيل بصورة صحيحة. للحصول على إرشادات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

# خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين

قبل طباعة مستند على الوجهين، استخدم برنامج تشغيل الطابعة لاختيار الحافة التي سيتم تجليد المستند المنتهي عندها. وتمثل الحافة الطويلة أو تجليد الكتاب التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب. بينما تمثل الحافة القصيرة أو تجليد اللوحة تجليد التقويم النموذجي.



ملاحظة يتمثل إعداد التجليد الافتراضي في التجليد عند الحافة الطويلة عندما يتم إعداد الصفحة وفقًا للاتجاه الطولي. ولتغيير الإعداد إلى التجليد عند الحافة الطويلة، انقر فوق خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.



عادة يتم استخدام هذا التخطيط في برامج الحسابات، ومعالجة البيانات، جداول البيانات. ويكون اتجاه كل صورة مطبوعة أخرى من الجانب الأعلى لأسفل. ويتم قراءة الصفحات المنقابلة بشكل متتالي من الأعلى إلى الأسفل.	الطباعة الأفقية باتجاه الحافة الطويلة ا	١
يكون اتجاه كل صورة مطبوعة من الجانب الأيمن لأعلى. يتم قراءة الصفحات المتقابلة من الأعلى إلى الأسفل في الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل في الصفحة اليمني.	الطباعة الأفقية باتجاه الحافة القصيرة	۲
يعتبر هذا الإعداد هو إعداد الطابعة الافتراضي، والتخطيط المستخدم بشكل شائع، ويكون اتجاه كل صورة مطبوعة في الجانب الأيمن لأعلى. يتم قراءة الصفحات المتقابلة من الأعلى إلى الأسفل في الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل في الصفحة اليمنى.	الطباعة العمودية باتجاه الحافة الطويلة	٣
عادة يتم استخدام هذا التخطيط مع اللوحات. ويكون اتجاه كل صورة مطبوعة أخرى من الجانب العلوي لأسفل. ويتم قراءة الصفحات المتقابلة بشكل متتالي من الأعلى إلى الأسفل.	الطباعة العمودية باتجاه الحافة القصيرة ا	٤

ا عند استخدام برامج تشغيل Windows، حدد قلب الصفحات لمشاهدة خيارات التجليد المحددة.

## الطباعة على الوجهين يدويا

إذا أردت القيام بعملية طباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة) على ورق من نوع يختلف عن الأحجام أو الأوزان المعتمدة (على سبيل المثال، أن يكون ورق أثقل من ١٢٠ جم/م أو أن يكون ورق من نوع رقيق جداً)،سوف يتعين عليك إعادة تغذية الورق إلى الطابعة يدوياً بنفسك بعد أن تتم طباعة الوجه الأول.



ملاحظة يتسبب الورق التالف أو السابق استخدامه في الطباعة في حدوث انحشار بالطابعة، لذا يجب عدم استخدام مثل هذا الورق على الإطلاق.

ملاحظة لا يتم دعم الطباعة اليدوية على الوجهين لنظام التشغيل Windows 98 والأنظمة التي تستخدم برنامج التشغيل PS.

#### لتنفيذ طباعة يدوية على الوجهين (طباعة مزدوجة)

- 1. تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة للسماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. في برنامج تشغيل الطابعة، حدد السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
  - القتح برنامج تشغيل الطابعة، من التطبيق.
    - ٣. حدد نوع وحجم الورق المناسب.
  - أ. في علامة التبويب إنهاء، انقر فوق طباعة على الوجهين أو طباعة على الوجهين (يدوياً).
  - •. يعد الخيار الافتراضي للتجليد هو التجليد من الحافة الطويلة من الورقة بالتخطيط الطولي. لتغيير الإعداد، انقر فوق علامة التبويب انهاء، وحدد خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.
    - . انقر فوق موافق. سوف تظهر إرشادات الطباعة على الوجهين. اتبع الإرشادات لإنهاء طباعة المستند الخاص بك.



ملاحظة في حالة تجاوز إجمالي عدد الورق الذي سيتم طباعته على الوجهين لسعة الدرج ١ الخاص بمهام الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بتغذية ١٠٠ ورقة التالية، عند المطالبة بذلك، واضغط على ٧. قم بتكرار هذه العملية حسب الحاجة حتى يتم تحميل كل الورق من رزمة الإخراج في الدرج ١.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

## طباعة الكتيبات

تسمح لك بعض إصدارات برنامج تشغيل الطابعة بالتحكم في طباعة الكتيبات عند القيام بالطباعة على الوجهين. يمكنك تحديد التجليد على الجانب الأيسر أو الأيمن على الورق بحجم letter أو legal أو A4. يدعم نظامي التشغيل Windows 2000 و XP طباعة الكتيبات على جميع أحجام الورق.

راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول عل مزيد من المعلومات حول ميزة طباعة الكتيبات.

# استخدام وحدة التدبيس/وحدة التجميع

تشتمل وحدة التدبيس/وحدة التجميع على وحدة تدبيس فورية ووحدة تدبيس تعمل على الفصل بين مهمة الطباعة التلقائية وإمكانية إزاحة مهمة

يمكن أن تقوم وحدة التدبيس/وحدة التجميع بمعالجة الورق الذي يتراوح وزنه من ٦٠ إلى ٢٢٠ جم/م. يمكن أن تسع حاوية إخراج وحدة التدبيس/ وحدة التجميع حتى ٧٥٠ ورقة من الورق بوزن ٧٥ جم/م٬ مع إزاحة مهمة الطباعة. يمكن قبول أحجام الورق القياسية والمخصصة، ولكن يمكن فقط أن يتم تدبيس الورق بحجم letter، والورق بحجم A4، والورق بحجم JIS B5، والورق بحجم ۳۲ °,۰.۹ x م، والورق بحجم legal. للحصول على مزيد من المعلومات حول الورق المعتمد، راجع <u>أحجام وأوزان الوسائط المدعمة</u>.



ملاحظة قد تختلف سعة وحدة التدبيس/وحدة التغليف حسب نوع الوسائط وحجمها، والشروط البيئية، والعوامل الأخرى.

يختلف الحد الأقصى لعدد الورق الذي يمكن تدبيسه في مهمة واحدة حسب وزن الورق المستخدم ونوعه

- يمكن تدبيس مهمة تتضمن حتى ٣٠ ورقة من الورق الذي يتراوح وزنه من ٦٠ إلى ١٦٠ جم/م٠.
- يمكن تدبيس مهمة تتضمن حتى ٢٠ ورقة من الورق الذي يتراوح وزنه من ١٦٠ إلى ٢٢٠ جم/م٠.
- يمكن تدبيس مهمة تحتوي على ٢٠ ورقة من الورق الثقيل، مثل ورق HP الخشن وورق HP ليزر الشديد اللمعان.
- إذا كانت مهمة الطباعة تتكون من ورقة واحدة أو أكثر من ٣٠ ورقة، يتم طباعة المهمة إلى حاوية الإخراج، ولكن لا يتم تدبيسها.



ملحظة تدعم وحدة التدبيس الورق فقط. لا تحاول تدبيس الوسائط الأخرى، مثل المغلفات، والورق الشفاف والملصقات.

لتدبيس مهمة طباعة، حدد وحدة التدبيس في التطبيق. يمكنك عادة تحديد وحدة التدبيس في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة، بالرغم من إمكانية توافر بعض الخيارات الأخرى في برنامج تشغيل الطابعة. قد تحتاج إلى تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع. ولا تحتاج إلى تعيين هذا الإعداد إلا مرة واحدة.

إذا لم تتمكن من تحديد وحدة التدبيس في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد وحدة التدبيس من لوحة تحكم الطابعة.

# تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع

#### **Windows**

- افتح مجلد الطابعات.
- حدد الطابعة HP Color LaserJet 4700.
  - من القائمة ملف، انقر فوق خصائص.
  - حدد علامة التبويب إعدادات الجهاز.
- استخدم أياً من الطريقتين التاليتين لتحديد وحدة التدبيس/وحدة التجميع:
- قم بالتمرير إلى Automatic Configuration (تكوين تلقائي)، ثم حدد Update Now (التحديث الآن)، وانقر فوق Apply (تطبيق).
  - قم بالتمرير إلى Accessory Output Bin (حاوية الإخراج الملحقة)، وحدد Accessory Output Bin Stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٥٥٠ ورقة الخاصة بـ HP)، ثم انقر فوق Apply (تطبيق).

#### **Macintosh**

- افتح الأداة المساعدة Printer Center (مركز الطباعة).
  - حدد الطابعة HP Color LaserJet 4700.

استخدام و حدة التدبيس/و حدة التجميع ٢٦٦ **ARWW** 

- في القائمة File (ملف)، انقر فوق (X + I) Show Info (X + I) (إظهار المعلومات (X + I).
  - عدد علامة التبويب Installable Options (خيارات قابلة للتثبيت).
- •. قم بالتمرير إلى Accessory Output Bins (حاويات الإخراج الملحقة) وحدد Accessory Output Bins (وحدة التبيس/وحدة التجميع سعة ٥٠٠ ورقة الخاصة بـ HP).
  - انقر فوق Apply Changes (تطبيق التغييرات).

## تحديد سلوك الطابعة عند نفاد الديابيس

عند نفاد الدبابيس من خرطوشة وحدة التدبيس، سيتم طباعة المهام إلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع وذلك في حالة تكوين وحدة التدبيس إلى CONTINUE. عند نفاد الدبابيس من خرطوشة وحدة التدبيس، ستتوقف الطابعة عن طباعة أي مهام حتى يتم استبدال الخرطوشة، وذلك في حالة تكوين وحدة التدبيس إلى STOP. ولمزيد من المعلومات، انظر قائمة وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

- 1. اضغط على قائمة لدخول القوائم.
- ١. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE، ثم اضغط على ٧
- اضغط على ▼ لتمبيز STAPLER STACKER، ثم اضغط على ٧.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز STAPLES OUT، ثم اضغط على ◄.
  - ه. اضغط على ▼ CONTINUE لتمبيز STOP، ثم اضغط على ٧.

## الطباعة إلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع

يمكن أن تسع وحدة التدبيس/وحدة التجميع حتى ٧٥٠ ورقة من الورق بوزن ٧٥ جم/م٬ مع إزاحة مهمة الطباعة. يمكن قبول أحجام الورق القياسية والمخصصة، ولكن يمكن فقط أن يتم تدبيس الورق بحجم letter، والورق بحجم A4، والورق بحجم اlogal، والورق بحجم ٣٣٠ مر، والورق بحجم اlegal. للحصول على مزيد من المعلومات حول الورق المعتمد ومعلومات عامة حول التدبيس، راجع أحجام وأوزان الوسائط المدعمة و استخدام وحدة التدبيس/وحدة التجميع.



ملاحظة قد تختلف سعة وحدة الندبيس/وحدة التغليف حسب نوع الوسائط وحجمها، والشروط البيئية، والعوامل الأخرى.

للطباعة إلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع، حدد الخيار الموجود بالبرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة، أو الموجود بلوحة تحكم الطابعة.



ملحظة يتسبب استخدام وسائط لا تستوفي مواصفات HP في حدوث مشاكل تتطلب الإصلاح. ولا يغطي ضمان الطابعة أو اتفاقيات الخدمة هذا الإصلاح.

# تحديد وحدة التدبيس في أحد التطبيقات

#### **Windows**

- في القائمة ملف، انقر فوق طباعة، ثم فوق خصائص
- قي علامة التبويب Output (إخراج)، انقر فوق القائمة المنسدلة الموجودة ضمن Staple (تدبيس)، ثم انقر فوق One Staple
   دبوس واحد).

#### Macintosh

- أمر + P)). انقر فوق Print (طباعة) (Command + P) (أمر + P)).
  - ٢. حدد الخيار Finishing (إنهاء).

- بالنسبة لوجهة Output (الإخراج)، حدد Stapler (وحدة التدبيس).
  - في الخيار Finishing (إنهاء)، حدد ١ Staple (دبوس واحد).

## تحديد وحدة التدبيس من لوحة التحكم

- اضغط على قائمة لدخول القوائم.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE، ثم اضغط على ٧.
- اضغط على ▼ لتمبيز STAPLER STACKER، ثم اضغط على ٧.
  - اضغط على ▼ لتمييز STAPLES، ثم اضغط على ٧.
    - اضغط على ▼ لتمييز 1-EDGE، ثم اضغط على ٧.



ملاحظة يؤدى تحديد وحدة التدبيس في لوحة تحكم الطابعة إلى تغيير الإعداد الافتراضي إلى STAPLE. من الممكن أن يتم تدبيس كافة مهام الطباعة. ولكن، تحل الإعدادات التي تم تغيير ها في برنامج تشغيل الطابعة محل الإعدادات التي تم تغيير ها في لوحة التحكم.

ملاحظة عند التكوين إلى STAPLES = 1-EDGE، يتم تعيين القائمة OFFSET إلى DISABLED. لا يمكن أن يتم تدبيس المهام وإزاحتها معاً.

## از احة المهمة

عند تمكن ميزة إزاحة المهمة، تقوم وحدة التدبيس/وحدة التجميع بإزاحة كل مهمة طباعة حتى يسهل تعريفها. يمكن إزاحة الورق بحجم Letter، والورق بحجم A4، والورق بحجم JIS B5، والورق بحجم ۲۱۰.۹ x ۳۳۰ مم، والورق بحجم legal.

يتم تكوين خيار إزاحة المهمة فقط من لوحة تحكم الطابعة. ولا يمكن تنشيطه من خلال برنامج تشغيل الطابعة. بمجرد أن يتم تكوين هذه الميزة، يتم إزاحة كافة مهام الطباعة التالية.



ملاحظة يمكن إما تدبيس مهمة الطباعة أو إزاحتها. في حالة تكوين إزاحة المهمة في لوحة التحكم وليس في برنامج تشغيل الطابعة، فسيتم إزاحة المهمة. في حالة تكوين الإزاحة في لوحة التحكم وتكوين برنامج تشغيل الطابعة ليقوم بتدبيس المهمة، يتم تدبيس المستند المطبوع، ويتم تجاوز ميزة الإزاحة.

#### تكوين ميزة إزاحة المهمة في لوحة التحكم

- اضغط على قائمة لدخول القوائم.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE، ثم اضغط على ٧.
- اضغط على ▼ لتمييز STAPLER STACKER، ثم اضغط على ٧.
  - اضغط على ▼ لتمييز OFFSET، ثم اضغط على ٧.
  - اضغط على ▼ لتمييز ENABLED، ثم اضغط على ٧.

# اتجاه الورقة عند تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع

عند تركيب وحدة التدبيس/وحدة التجميع، تقوم الطابعة تلقائيًا بتدوير الصور المطبوعة بمقدار ١٨٠ درجة على كافة أحجام الورق، بغض النظر عن ما إذا تم تدبيس المهمة أم لا. إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق يتطلب اتجاه محدد، مثل الورق ذو الرأسية، أو الورق المطبوع مسبقًا أو الورق المثقوب مسبقاً أو الورق الذي يحتوي على علامات مائية، فتأكد من تحميل الورق بشكل سليم في الدرج.

بالنسبة للطباعة على وجه واحد والتدبيس من الدرج ١، قم بتحميل الورق مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه لأسفل واتجاه الشعار ناحيتك. بالنسبة للطباعة على وجه واحد والتدبيس من كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه لأعلى وجعل اتجاه الشعار ناحية الجانب الخلفي من الطابعة. بالنسبة للطباعة على الوجهين والتدبيس من الدرج ١، قم بتحميل الورق مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه لأعلى وجعل اتجاه الشعار ناحية الجانب الخلفي من الطابعة. بالنسبة للطباعة على الوجهين والتدبيس من كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق مع مراعاة وضع الوجه المراد الطباعة عليه لأسفل واتجاه الشعار ناحيتك.

1۲۹ الفصل ٤ مهام الطباعة

# حالات الطباعة الخاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

# طباعة صفحة أولى مختلفة

استخدم الطريقة التالية لطباعة الصفحة الأولى من المستند على نوع من الوسائط يختلف عن بقية المستند، على سبيل المثال، كأن تطبع الورقة الأولى من المستند على ورق برأسية وبقية المستند على ورق عادي.

- ١. من البرنامج التطبيقي الخاص بك أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد درجًا للصفحة الأولى ودرجًا آخر لبقية الصفحات.
- للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
  - ٢. قم بتحميل الوسائط الخاصة في الدرج الذي قمت بتحديده في الخطوة ١.
    - ٣. قم بتحميل الوسائط للصفحات المتبقية من المستند في الدرج الآخر.

ويمكنك الطباعة أيضًا على وسائط مختلفة عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة لتعيين أنواع الوسائط التي تم تحميلها في الأدراج، ثم القيام بتحديد الصفحة الأولى والصفحات المتبقية حسب نوع الوسائط.

# طباعة غلاف خلفى فارغ

استخدم الإجراء التالي لطباعة غطاء خلفي فارغ. يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو الطباعة على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند.

- ١. في علامة تبويب الورق الموجودة في برنامج التشغيل، حدد استخدام ورق مختلف، ثم من القائمة المنسدلة، حدد الغلاف الخلفي، ثم حدد إضافة غلاف خلفي فارغ، ثم انقر فوق موافق.
  - ٢. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو طباعة غلاف خلفي فارغ على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند. إذا كنت ترغب، حدد مصدر ونوع مختلف من القوائم المنسدلة.

# الطباعة على وسائط ذات حجم حسب الطلب

تدعم الطابعة الطباعة على وجه واحد على وسائط ذات حجم حسب الطلب. يدعم الدرج ١ أحجام الوسائط التي تتراوح من ١٢٧ x ٦٧ مم إلى ٢١٦ x ٣٥٦ مم. يدعم الدرج ٢ والأدراج الاختيارية سعة ٥٠٠ ورقة أحجام الوسائط التي تتراوح من ١٤٨ x ٢١٠ مم (بحجم A5) إلى ٢١٦ x مم.

عند الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج ١ في لوحة تحكم الطابعة على وسائط ذات حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج ١ في لوحة تحكم الطابعة على وسائط بالحجم وسائط بالحجم وسائط بالحجم المخصص من الدرج ٢ أو أياً من أدراج الورق الاختيارية، اضبط المفتاح الموجود بالدرج على وضع CUSTOM، ومن لوحة التحكم، قم بتعيين حجم الوسائط إلى CUSTOM أو CUSTOM.

وتتيح لك بعض البرامج التطبيقية وبرامج تشغيل الطابعة إمكانية تحديد أبعاد الورق المخصص. يمكنك تكوين أحجام الورق المخصصة من علامة التبويب العرق الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة أو من علامة التبويب نماذج (Windows 2000). تأكد من تعيين حجم الورق الصحيح في مربعي الحوار إعداد الصفحة وطباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

في حالة ما إذا تطلب البرنامج التطبيقي الخاص بك حساب الهوامش للورق ذو الحجم المخصص، انظر التعليمات المباشرة الخاصة بهذا التطبيق.

# إيقاف طلب طباعة

يمكنك إيقاف طلب طباعة سواء من خلال لوحة تحكم الطابعة أو البرنامج التطبيقي. ولإيقاف طلب طباعة من أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة اتصال، انظر التعليمات المباشرة لبرنامج شبكة الاتصال هذا.

ARWW حالات الطباعة الخاصة



## ملاحظة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمسح كل المراد طباعته عقب قيامك بإلغاء عمل طباعة.

#### إيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال لوحة تحكم الطابعة

- اضغط على إيقاف الموجود بلوحة تحكم الطابعة لإيقاف المهمة الجاري طباعتها مؤقتاً. توفر قائمة لوحة التحكم الخيار لاستئناف الطباعة أو إلغاء المهمة الحالية.
  - اضغط على قائمة للخروج من القائمة واستئناف الطباعة.
    - ٣. اضغط على ٧ لإلغاء المهمة.

ولا يؤثر الضغط على إيقاف على مهام الطباعة اللاحقة التي تم تخزينها في وحدة تخزين الطابعة المؤقتة.

### إيقاف مهمة طباعة حالية من برنامج تطبيقي

سوف يظهر مربع حوار لفترة قصيرة على شاشة لوحة التحكم، يمنحك الخيار لإلغاء مهمة الطباعة.

في حالة إرسال العديد من طلبات الطباعة إلى الطابعة من خلال تطبيق، قد تنتظر مهام الطباعة في قائمة انتظار الطباعة (على سبيل المثال في "إدارة طباعة Windows"). راجع الوثائق الخاصة بالتطبيق للحصول على إرشادات محددة حول كيفية إلغاء أحد طلبات الطباعة من الكمبيوتر.

في حالة وجود مهمة طباعة في قائمة انتظار الطباعة (ذاكرة الكمبيوتر) أو في منظم مهام الطباعة (Windows 98 أو XP أو XP) ، قم بحذف هذه المهمة من هذا المكان.

بالنسبة لـ Windows 98 أو 2000 أو XP أو ME أو النقل إلى ابدأ ثم إعدادات ثم طابعات. انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز HP Color بالنسبة لـ Windows 98 أو XP أو XP لفتح منظم مهام الطباعة. حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاء طباعتها ثم اضغط على مفتاح حذف. في حالة عدم إلغاء مهمة الطباعة، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر.

١٣١ الفصل ٤ مهام الطباعة

# ميزات تخزين المهام

تتبح لك الطابعة HP Color LaserJet 4700 series إمكانية تخزين إحدى مهام الطباعة في ذاكرة الطابعة كي تتم طباعتها في وقت لاحق. تستخدم ميزات تخزين المهام في الذاكرة من القرص الثابت وذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم توضيح ميزات تخزين المهام هذه أدناه.

لدعم ميزات تخزين المهام للمهام المعقدة، أو إذا كنت تقوم أحياناً بطباعة رسومات معقدة أو مستندات (print PostScript (PS) أو استخدام العديد من الخطوط التي تم تحميلها، فتوصي شركة HP بتثبيت ذاكرة إضافية. تمنحك أيضاً الذاكرة التي تم إضافتها المزيد من المرونة في دعم ميزات تخزين المهام، مثل النسخ السريع.



ملحظة لاستخدام الميزات "مهمة خاصة"، و"اختبار الطباعة وإمهالها"، و"أصول متعددة"، يجب أن تحتوي الطابعة بحد أدنى على ٢٥٦ ميغابايت من ذاكرة DDR بالإضافة إلى ٣٢ ميغابايت من الذاكرة الإضافية على لوحة المنسق. لاستخدام ميزات النسخ السريع والمهام المخزنة يجب أن تقوم بتثبيت قرص ثابت اختياري في الطابعة (طرازات الطابعات ( HP Color LaserJet ) وتكوين برامج التشغيل بشكل صحيح.



تنبيه تأكد من تفرد تعريف مهام الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة قبل الشروع في الطباعة. فقد يؤدي استخدام الأسماء الافتراضية الى تجاوز المهام السابقة التي تحظى بنفس الاسم الافتراضي أو قد يتسبب في حذفها. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة المجابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

#### تدقيق وحجز مهمة

توفر ميزة التدقيق والحجز طريقة سريعة وسهلة لطباعة وتدقيق نسخة من المهمة ثم طباعة نسخ إضافية منها. يقوم هذا الخيار بتخزين مهمة الطباعة على القرص الثابت الخاص بالطابعة، ويطبع النسخة الأولى فقط من الطباعة على القرص الثابت الخاصة بالطابعة، ويطبع النسخة الأولى. في حالة طباعة المستند بشكل صحيح، يمكنك طباعة باقي نسخ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطابعة. بتم تعيين عدد مهام الطباعة الخاصة باختبار الطباعة وإمهالها التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

ولتخزين مهمة بصورة دائمة ومنع الطابعة من حذفها، حدد خيار مهمة مخزنة في برنامج التشغيل.

#### طباعة مهام الطباعة المخزنة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على لا لتحديد USER NAME.
    - اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ١ . اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٧. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
    - اضغط على لطباعة المهمة.

#### حذف مهام مخزنة

عند قيامك بإرسال عمل مخزن، تحذف الطابعة أي مهام سابقة لها نفس اسم المستخدم والمهمة. وفي حالة عدم وجود عمل مخزن بالفعل تحت نفس اسم المستخدم واسم المهذنة الأخرى بدءًا من أقدمها. ويتمثل نفس اسم المستخدم واسم المهمة وتحتاج الطابعة إلى توفير مساحة إضافية، فقد تحذف الطابعة المهام المخزنة الأخرى بدءًا من أقدمها. ويتمثل

ARWW ميزات تخزين المهام ١٣٢

العدد الافتراضي للمهام التي يمكن تخزينها في ٣٢ عملاً. ويمكنك تغيير عدد المهام التي يمكن تخزينها من لوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتعيين حد تخزين المهمة، انظر قائمة تكوين جهاز.

يمكن حذف المهمة من لوحة التحكم أو من ملقم ويب المضمن أو من برنامج HP Web Jetadmin. ولحذف مهمة طباعة من لوحة التحكم، استخدم الطريقة التالية:

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ا. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على ب لتحديد USER NAME.
    - اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - آ. اضغط على ب لتحديد JOB NAME.
      - V. اضغط على ▼ لتمبيز DELETE.
      - ٨. اضغط على لتحديد DELETE.
        - ٩. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

## مهام الطباعة الخاصة

يسمح لك هذا الخيار بإرسال مهمة الطباعة بشكل مباشر إلى ذاكرة الطابعة. يؤدي تحديد Private Job إلى تنشيط الحقل PIN. يمكن طباعة مهمة الطباعة فقط بعد كتابة PIN في لوحة تحكم الطابعة. بعد طباعة المهمة، تقوم الطابعة بإزالة المهمة من ذاكرة الطابعة. تكون هذه الميزة مفيدة عند قيامك بطباعة مستندات هامة أو سرية لا ترغب في تركها في حاوية الإخراج بعد الطباعة. تقوم المهمة الخاصة بطباعة مهمة موجودة على القرص الثابت أو في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. بعد انتقال المهمة إلى الطباعة، يتم حذف المهمة الخاصة فوراً من الطابعة. في حالة الاحتياج إلى المزيد من النسخ، يجب أن تقوم بإعادة طباعة المهمة من البرنامج. إذا قمت بإرسال مهمة خاصة ثانية إلى الطابعة بنفس اسم المستخدم واسم المهمة مثل مهمة خاصة موجودة (ولم تقم بإرسال المهمة الأصلية للطباعة)، ستحل هذه المهمة محل المهمة ما المهمة ما الطابعة.



ملاحظة ويشير رمز القفل المجاور لاسم المهمة إلى أن هذه المهمة خاصة.

ويمكنك تعريف أحد المهام بأنه يعد عملاً خاصًا من برنامج تشغيل الطابعة. حدد خيار مهمة خاصة وأدخل رقم تعريف شخصي من ٤ أرقام. ولتجنب الكتابة فوق المهام التي تحمل نفس الاسم، حدد أيضًا اسم المستخدم واسم المهمة.

#### طباعة مهمة خاصة

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ا. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - . اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
    - اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - . اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.

يتم تمييز PRINT.

- ٧. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية \*.
- ١٠ كرر الخطوتين ٨ و ٩ لإدخال باقى أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
  - ١١. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
    - ١٢. اضغط على ▲ أو マ لتحديد عدد النسخ.
      - ١٢. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

#### حذف عمل خاص

ويمكن حذف مهمة خاصة من لوحة تحكم الطابعة. يمكنك حذف مهمة بدون طباعتها، أو سيتم حذفها تلقائيا بعد طباعتها.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ا. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - . اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
    - . اضغط على ▼ لتمبيز JOB NAME.
    - ٦. اضغط على لا لتحديد JOB NAME.
      - ٧. اضغط على ▼ لتمييز DELETE.
      - ٨. اضغط على لتحديد DELETE.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية \*.
- ١١. كرر الخطوتين ٩ و١٠ لإدخال باقي أرقام رقم المعرف الشخصي الثلاثة.
  - ١٢. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
    - ١٢. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

# وضع طباعة الأصول المتعددة

عند تمكين "وضع طباعة الأصول المتعددة"، تقوم الطابعة بإنتاج العديد من النسخ المرتبة من مهمة طباعة واحدة. يُزيد وضع "طباعة الأصول المتعدد" (mopying) من أداء الطابعة ويقلل من استخدام شبكة الاتصال عن طريق إرسال المهمة مرة واحدة إلى الطابعة، ثم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. ويتم طباعة باقي النسخ بأكبر سرعة لدى الطابعة. يمكن إنشاء المستندات والتحكم فيها وإدارتها وإنهائها من على سطح المكتب، مما يقلل من الخطوات الإضافية لاستخدام آلة النسخ.

تدعم الطابعة HP Color LaserJet 4700 series طباعة الأصول المتعددة، بشرط احتوائها على ذاكرة إجمالية كافية (ذاكرة pd طباعة الأصول المتعددة افتراضياً في بسعة ١٦٠ ميغابايت بالإضافة إلى ذاكرة تبلغ سعتها ٣٢ ميغابايت على لوحة المنسق). يتم تمكين ميزة طباعة الأصول المتعددة افتراضياً في Device Settings (ممكن) في علامة التبويب Mopier Mode (وضع طباعة أصول متعددة) Enabled (ممكن) في علامة التبويب (إعدادات الجهاز).

ARWW ميزات تخزين المهام ١٣٤

#### تخزين عمل طباعة

يمكنك تحميل مهمة طباعة على الطابعة بدون طباعتها. ويمكنك طباعة المهمة بعد ذلك وقتما شئت من خلال لوحة تحكم الطابعة. على سبيل المثال، قد ترغب في تحميل استمارة شئون العاملين أو التقويم أو بيان الوقت أو نموذج الحسابات بحيث يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها وطباعتها.

ولتخزين مهمة طباعة بصورة دائمة، حدد الخيار مهمة طباعة مخزنة في برنامج التشغيل عند طباعتك للمهمة.

- . اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - ۲. يتم تمپيز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ، اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
    - آ. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - V. اضغط على لا لتحديد JOB NAME. ٧
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٨. اضغط على لتحديد PRINT.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ التي تحتاجها.
  - ١٠. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

# النسخ السريع لمهمة

تقوم ميزة النسخ السريع بتخزين نسخة من مهمة مطبوعة على القرص الثابت، وتسمح لك بطباعة نسخ إضافية من مهمة الطباعة باستخدام لوحة التحكم. يتم تعيين عدد مهام طباعة النسخ السريع التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الميزة من برنامج تشغيل الطابعة.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - ۱. يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ا. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - . اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - و. اضغط على التحديد USER NAME.
    - آ. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - V. اضغط على لا لتحديد JOB NAME. ٧
      - يتم تمييز PRINT.
      - اضغط على ✔ لتحديد PRINT.
    - ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
      - ١٠. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

# إدارة الذاكرة

تدعم هذه الطابعة ذاكرة تصل سعتها حتى ٥٤٤ ميغابايت: ٥١٢ ميغابايت سعة DDR بالإضافة إلى ٣٦ ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. ويمكنك إضافة ذاكرة إضافية عن طريق تثبيت ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR). وللسماح بزيادة سعة الذاكرة، تحتوي الطابعة على فتحتين لـ DDR والتي يمكن لكل منهما قبول ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام). وللحصول على المعلومات المتعلقة بتركيب الذاكرة، انظر العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة.



ملاحظة مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 4700 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو ٢٠٦ سن التي تدعم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذات السعة ١٢٨ أو ٢٠٦ مبغادايت.

تتميز الطابعة بدعمها لتقنية تحسين الذاكرة (MEt) التي تقوم تلقائيًا بضغط بيانات الصفحة من أجل الاستخدام الفعال لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة.

تستخدم الطابعة DDR SODIMM. بينما لا تدعم الطابعة استخدام وحدات DIMM ذات مخرجات البيانات الموسعة (EDO).



ملاحظة في حالة حدوث مشكلات بالذاكرة أثناء طباعة الرسومات المعقدة، يمكنك إتاحة المزيد من الذاكرة عن طريق إزالة الخطوط التي تم تحميلها وورق الأنماط ووحدات الماكرو من ذاكرة الطابعة. ويفيد خفض مدى تعقيد عمل الطباعة من التطبيق في تجنب مشكلات الذاكرة.

ARWW إدارة الذاكرة

# ه إدارة الطابعة

يعرض هذا الفصل كيفية إدارة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- صفحات معلومات الطابعة
- استخدام ملقم الويب المضمن
- HP Easy Printer Care Software استخدام

# صفحات معلومات الطابعة

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك طباعة صفحات تزودك بكل ما ترغبه من تفاصيل تتعلق بالطابعة وإعدادات التكوين الحالية الخاصة بها. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

- مخطط القوائم
- صفحة التكوين
- صفحة حالة الموارد
  - صفحة الاستخدام
- صفحة العرض التوضيحي
  - طباعة عينات RGB
  - طباعة عينات CMYK
    - دليل الملفات
- Bline Education
   PCL أو PCL
  - سجل الأحداث

#### مخطط القوائم

لإلقاء نظرة على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة في لوحة التحكم، اطبع صفحة مخطط قوائم لوحة التحكم.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- في حالة عدم تمبيز PRINT MENU MAP، اضغط على ▲ أو ▼ إلى أن يتم تمبيز ها.
  - ه اضغط على لا لتحديد PRINT MENU MAP.

تظهر الرسالة Printing... MENU MAP على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة مخطط القوائم. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة مخطط القوائم.

قد ترغب في حفظ صفحة مخطط القوائم بالقرب من الطابعة كمرجع لك. ويختلف محتوى مخطط القوائم تبعًا للخيارات التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (يمكن تعديل العديد من هذه القيم من برنامج تشغيل الطابعة أو من البرنامج التطبيقي.)

للحصول على قائمة كاملة بقوائم لوحة التحكم والقيم الممكنة، انظر تسلسل القوائم.

#### صفحة التكوين

استخدم صفحة النكوين لعرض إعدادات الطباعة الحالية لمساعدتك في استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية مثل وحدات ذاكرة DIMM وأدراج الورق ولغات الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ١NFORMATION لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.

ARWW صفحات معلو مات الطابعة

- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.
- . PRINT CONFIGURATION اضغط على لا لتحديد

تظهر الرسالة Printing... CONFIGURATION على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة التكوين.



ملاحظة في حالة تكوين الطابعة مع ملقم طباعة HP Jetdirect، أو مع وحدة التدبيس/وحدة التجميع، فسيتم طباعة صفحة تكوين إضافية توفر معلومات حول هذين الجهازين.

#### صفحة حالة الموارد

توضح صفحة حالة الموارد بالرسم المدة المتبقية لموارد الطابعة التالية:

- خراطيش الطباعة (كل الألوان)
  - وحدة النقل
    - المصبهر

لطباعة صفحة حالة الموارد:

- '. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ١. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ا. اضغط على لا لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لنمبيز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
- ه. اضغط على ♦ لتحديد PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.

تظهر الرسالة Printing... SUPPLIES STATUS على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة حالة الموارد.



ملحظة في حالة عدم استخدامك لموارد ليست من إنتاج HP، لن تظهر صفحة حالة الموارد الفترة العمرية المتبقية لهذه الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر خراطيش طباعة ليست من نوعية HP.

# صفحة الاستخدام

تسرد صفحة الاستخدام عدد الأوراق لكل حجم من أحجام الوسائط تم الطباعة عليه في الطابعة. ويشتمل عدد الورق على عدد الورق الذي تم طباعته على وجه واحد، وعدد الورق الذي تم طباعته على الوجهين (طباعته على الجهتين)، وإجمالي الورق المطبوع بالطريقتين لكل حجم من أحجام الوسائط. بل وتدرج أيضًا متوسط نسبة تغطية الأوراق بالنسبة لكل لون.

- . اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ا. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- £. اضغط على ▼ لتمييز PRINT USAGE PAGE.
- و. اضغط على ✔ لتحديد PRINT USAGE PAGE.

تظهر الرسالة Printing... USAGE PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة الاستخدام.

۱۳۹ الفصل ٥ إدارة الطابعة

## صفحة العرض التوضيحي

تعتبر صفحة العرض التوضيحي تمثيل لصورة فوتوغرافية ملونة توضح جودة الطباعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمبيز INFORMATION.
- ٣. اضغط على √ لتحديد INFORMATION.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT DEMO.
  - ه. اضغط على لتحديد PRINT DEMO.

تظهر الرسالة Printing... DEMO PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

#### طباعة عينات CMYK

استخدم صفحة PRINT CMYK SAMPLES لطباعة عينات ألوان CMYK لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على √ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT CMYK SAMPLES.
- . اضغط على ✔ لتحديد PRINT CMYK SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... CMYK Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحات العينات. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة الصفحات.

# طباعة عينات RGB

استخدم صفحة PRINT RGB SAMPLES لطباعة عينات ألوان RGB لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ١NFORMATION لتمييز INFORMATION. ٢
- ٣. اضغط على لتحديد INFORMATION.
- اضغط على ▼ لتمييز PRINT RGB SAMPLES.
- و. اضغط على ✔ لتحديد PRINT RGB SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... RGB Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحات العينات. تعود الطابعة إلى الحالةReady بعد طباعة الصفحات.

#### دليل الملفات

تحتوي صفحة دليل الملفات على المعلومات المتعلقة بكل وحدات التخزين العام التي تم تركيبها. ولا يظهر هذا الخيار في حالة عدم تركيب أي من وحدات التخزين العام.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.

ARWW صفحات معلومات الطابعة

- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT FILE DIRECTORY.
- . اضغط على لا لتحديد PRINT FILE DIRECTORY.

تظهر الرسالة Printing... FILE DIRECTORY على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة دليل الملف. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة دليل الملفات.

## PCL أو قائمة خطوط PCL

استخدم قوائم الخطوط لرؤية الخطوط التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (وتوضح قوائم الخطوط أيضًا الخطوط المخزنة على ملحق القرص الثابت الاختياري أو وحدة ذاكرة DIMM السريعة.)

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ا. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT PCL FONT LIST أو PRINT PS FONT LIST.
- ه. اضغط على لا لتحديد PRINT PCL FONT LIST أو PRINT PS FONT LIST.

تظهر الرسالة Printing... FONT LIST على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة قائمة الخطوط. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة قائمة الخطوط.

#### سجل الحدث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز DIAGNOSTICS.
- T. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT EVENT LOG.
- . PRINT EVENT LOG اضغط على التحديد . •

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

١٤١ الفصل ٥ إدارة الطابعة

# استخدام ملقم الويب المضمن



ملاحظة عند توصيل الطابعة مباشرة بجهاز كمبيوتر، استخدم HP Easy Printer Care Software لعرض حالة الطابعة.

عند اتصال الطابعة بالكمبيوتر مباشرة، يتم دعم ملقم الويب المضمن بالنسبة لنظام التشغيل Windows 98 وما يليه.

عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال، يتاح ملقم الويب المضمن تلقائيًا. يمكنك الوصول إلى ملقم ويب المضمن من نظام التشغيل Windows 98 والإصدارات الأحدث، أو من خلال مستعرض Apple Safari.

ويسمح لك ملقم الويب المضمن بعرض حالة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المضمن:

- عرض معلومات حالة التحكم بالطابعة.
- تعيين نوع الورق المحمل في كل درج.
- تحديد العمر المتبقى من كل الموارد وطلب موارد جديدة.
  - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها.
  - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغييرها.
    - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
  - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد.
    - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.
- تقييد الوصول إلى الطباعة بالألوان. (راجع http://www.hp.com/go/coloracces للحصول على إرشادات الإعداد).

لاستخدام ملقم ويب المضمن، يجب أن يكون متوافراً لديك Microsoft Internet Explorer 6.0 أو ما يليه أو Netscape Navigator 6.2 أو ما يليه. ويعمل ملقم الويب المضمن عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. ولا يدعم ملقم الويب المضمن اتصالات الطابعة التي تعتمد على بروتوكول IPX. وليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى الإنترنت كي تستطيع فتح ملقم الويب المضمن واستخدامه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن لـ HP، راجع دليل مستخدم ملقم ويب المضمن لـ HP. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

# الوصول إلى ملقم ويب المضمن

في مستعرض الويب المدعم بالكمبيوتر الخاص بك، اكتب عنوان IP للطابعة. (لإيجاد عنوان IP) اطبع صفحة تكوين. ولمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة التكوين، انظر صفحات معلومات الطابعة.)



ملحظة بمجرد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

- ويشتمل ملقم الويب المضمن على ثلاث علامات تبويب تحوي الإعدادات والمعلومات الخاصة بالطابعة: علامة التبويب **معلومات** وعلامة التبويب إعدادات وعلامة التبويب Networking (شبكة الاتصال). انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.
  - انظر الأقسام التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول كل علامة تبويب.

استخدام ملقم الويب المضمن ١٤٢ **ARWW** 

#### علامة التبويب معلومات

تتكون مجموعة صفحات المعلومات من الصفحات التالية.

- Device Status. تعرض هذه الصفحة حالة الطابعة وتوضح القدر المتبقي من موارد HP حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة . %. بل وتوضح الصفحة أيضًا نوع وحجم وسائط الطباعة التي تم تعيينها لكل درج. ولتغيير الإعدادات الافتراضية، انقر فوق تغيير الإعدادات.
  - صفحة التكوين. توضح هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة التكوين الخاصة بالطابعة.
- Supplies Status. تعرض هذه الصفحة القدر المتبقي من موارد HP، حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة %. وتوفر هذه الصفحة أرقام الأجزاء الخاصة بالموارد. لطلب الموارد الجديدة، انقر فوق Order Supplies في منطقة ارتباطات أخرى الموجودة في الجانب الأيسر من الإطار. ولزيارة أي موقع على شبكة ويب، يجب أن يتوافر لديك إمكانية للوصول إلى إنترنت.
  - سجل الأحداث. توضح هذه الصفحة قائمة بكل أحداث الطابعة وأخطائها.
  - صفحة الاستخدام. توضح هذه الصفحة ملخصًا لعدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها تم تجميعها حسب الحجم والنوع.
- معلومات الجهاز. توضح هذه الصفحة أيضًا اسم شبكة اتصال الطابعة وعنوانها والمعلومات الخاصة بطرازها. ولتغيير هذه الإدخالات، انقر فوق معلومات الجهاز الموجودة في علامة التبويب إعدادات.
  - لوحة التحكم. تعرض هذه الصفحة صورة من النص الظاهر حالياً على شاشة لوحة تحكم الطابعة.

# علامة التبويب إعدادات (Settings)

تسمح لك علامة التبويب هذه بتكوين الطابعة من الكمبيوتر. ويمكن حماية علامة التبويب Settings من خلال وضع كلمة مرور. في حالة اتصال الطابعة بشبكة الاتصال، احرص دائمًا على استشارة مسئول الطابعة قبل تغيير الإعدادات المندرجة تحت علامة التبويب هذه.

وتحتوي علامة التبويب إعدادات (Settings) على الصفحات التالية.

- Configure Device. قم بتكوين كل إعدادات الطابعة من خلال هذه الصفحة. وتحتوي هذه الصفحة على القوائم التقليدية الموجودة بالطابعات التي تستخدم شاشة لوحة التحكم. وتشتمل هذه القوائم على معلومات وتداول الورق وتكوين جهاز.
  - تنبيهات. شبكة الاتصال فقط. قم بإعدادها لاستقبال تنبيهات البريد الإلكتروني لأحداث الطابعة والموارد العديدة. يمكن أيضاً إرسال التنبيهات إلى محدد مواقع المعلومات.
- بريد الكتروني. شبكة الاتصال فقط. تستخدم مع صفحة Alerts لإعداد رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والواردة، بالإضافة إلى تعيين تنبيهات البريد الإلكتروني.
- أمان. قم بتعبين كلمة مرور التي يجب إدخالها للحصول على إمكانية للوصول إلى كلٍ من علامتي التبويب إعدادات و شبكات. قم بتمكين وتعطيل مزايا معينة من ملقم الويب المضمن.
- ارتباطات أخرى. قم بإضافة ارتباط لموقع ويب آخر أو تخصيصه. يتم عرض هذا الارتباط في منطقة ارتباطات أخرى بكل صفحات ملقم الويب المضمن. ودائمًا ما تظهر هذه الارتباطات الدائمة في منطقة ارتباطات أخرى: ™HP Instant Support، و شراء مستلزمات الطابعة، ودعم المنتج.
  - معلومات الجهاز. قم بتسمية الطابعة وتعيين رقمًا لها. أدخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية التي سوف تتلقى المعلومات المتعلقة بالطابعة.
    - اللغة. حدد اللغة التي ترغب في أن يتم عرض معلومات ملقم الويب المضمن وفقًا لها.
      - خدمات الوقت تُكون إعدادات الوقت الخاصة بالطابعة.
- **Restrict Color (تقييد الطباعة بالألوان)**. قم بتعيين التقييدات الخاصة بمهام الطباعة للمستخدم. للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييد استخدام الطباعة بالألوان وإنشاء تقرير عنها، راجع http://www.hp.com/go/coloraccess.

#### تعيين ساعة الوقت الحقيقي

استخدم ميزة ساعة الوقت الحقيقي لضبط إعدادات التاريخ والوقت. يتم إضافة معلومات التاريخ والوقت إلى مهام الطباعة المخزنة، بحيث يمكنك التعرف على أحدث إصدارات من مهام الطباعة المخزنة.

عند ضبط الساعة، يمكنك ضبط تنسيق التاريخ، والتاريخ، وتنسيق الوقت، والوقت.

## علامة التبويب شبكات

نتيح علامة النبويب هذه لمسئول شبكة الاتصال إمكانية التحكم في إعدادات الطابعة المتعلقة بشبكة الاتصال عند اتصالها بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. ولن تظهر علامة التبويب هذه في حالة اتصال الطابعة مباشرةً بالكمبيوتر، أو اتصالها بشبكة اتصال تستخدم أي شيء غير ملقم طباعة HP Jetdirect.

انقر فوق تعليمات الموجود في صفحات علامة التبويب "شبكة الاتصال" للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات شبكة الاتصال

#### ارتباطات أخرى

يتضمن هذا الجزء ارتباطات تقوم بتوصيلك بإنترنت لطلب شراء الموارد أو الحصول على دعم المنتج. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بإنترنت عند فتحك لملقم ويب المضمن أولاً، فيجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه. وقد يتطلب الاتصال قيامك بإغلاق ملقم الويب المضمن وإعادة فتحه.

- HP Instant Support. تصلك هذه الخدمة بموقع ويب الخاص بشركة HP لمساعدتك على إيجاد الحلول. حيث تعمل هذه الخدمة على تحليل سجل الأخطاء الخاص بالطابعة ومعلومات تكوينها لتوفير معلومات الدعم والمعلومات التشخيصية الخاصة بالطابعة.
  - Order Supplies. انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع الويب الخاص بشركة HP ولطلب موارد HP أصلية مثل خراطيش الطباعة والورق.
  - Product Support. تصلك بموقع الدعم الخاص بطابعة HP Color LaserJet 4700. حيننذ، يمكنك البحث عن التعليمات المتعلقة ببعض الموضوعات العامة.

ARWW استخدام ملقم الويب المضمن

# استخدام HP Easy Printer Care Software

يعتبر HP Easy Printer Care Software تطبيقاً يمكنك استخدامه في المهام التالية:

- عرض معلومات استخدام الألوان.
  - فحص حالة الطابعة.
  - فحص حالة مستلز مات الطباعة.
    - إعداد التنبيهات.
- إمكانية الوصول إلى ميزات استشكاف الأخطاء وإصلاحها وأدوات الصيانة.

يمكنك استخدام HP Easy Printer Care Software عند توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو عند توصيلها بشبكة الاتصال. يجب أن تقوم بإجراء تثبيت كامل للبرنامج باستخدام HP Easy Printer Care Software. ولمزيد من المعلومات، انظر .http://www.hp.com/go/easyprintercare



ملحظة وليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى إنترنت كي تتمكن من فتح HP Easy Printer Care Software والمستند الله ويب، فيجب أن يكون لديك حق وصول إلى إنترنت للانتقال إلى الموقع المرتبط بهذا الارتباط.

#### أنظمة التشغيل المعتمدة

يتم دعم HP Easy Printer Care Software لنظم التشغيل Windows XP، و Windows 2000، و Windows 2000، و Windows 2000

## HP Easy Printer Care Software لاستخدام

استخدم أحد الأساليب التالية لفتح HP Easy Printer Care Software:

- في القائمة ابدأ حدد برامج، ثم HP Easy Printer Care، ثم Start HP Easy Printer Care.
- في علبة النظام/شريط المهام الخاص بـ Windows (في الزاوية السفلية اليسرى من سطح المكتب)، انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز . HP Easy Printer Care Software
  - انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز الموجود على سطح المكتب.

# أقسام HP Easy Printer Care Software

يحتوى HP Easy Printer Care Software على الأقسام الموضحة في الجدول الموجود أدناه.

القسم الوصف	الوص	الوصف		
علامة التبويب Overview • قا (نظرة عامة)	•	قائمة Device (الأجهزة): تعرض الطابعات التي يمكنك تحديدها.		
• قس تحتوي على معلومات الحالة خ	•	قسم Device Status (حالة الجهاز): يعرض معلومات حالة الطابعة. سوف يوضح هذا القسم حالات التنبيه مثل نفاد خرطوشة الطباعة. كما يعرض القسم معلومات التعرف على الجهاز ورسائل لوحة التحكم ومستويات الحبر بخرطوشة الطباعة. بعد تصحيح مشكلات الطابعة، انقر فوق زر 🅏 لتحديث معلومات القسم.		
<b>فً</b> خ	•	قسم Supplies Status (حالة المستلزمات): يعرض حالة المستلزمات بالتفصيل مثل النسبة المئوية لحبر الطباعة المتبقي في خراطيش الطباعة وحالة الوسائط الموجودة في كل درج.		
• Iر م	•	ارتباط Supplies Details (تفاصيل المستلزمات): يفتح صفحة حالة المستلزمات لعرض معلومات أكثر تفصيلا حول مستلزمات الطابعة ومعلومات طلب الشراء بالإضافة إلى معلومات حول إعادة التدوير.		

١٤٥ الفصل ٥ إدارة الطابعة

قسم	الوصف				
علامة التبويب الدعم	• تقارير استخدام الطابعة				
وفر معلومات إرشادية وارتباطات.	•	تحديثات البرامج، بما في ذلك التحديثات التلقائية لبرامج تشغيل HP			
	•	التشخيص عبر إنترنت			
	•	مراجع المستخدم عبر إنترنت			
	•	الدعم عير إنترنت			
		ملحظة وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالترنت عند قيامك بفتح HP Easy Printer ( Care Software أولاً، يجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه.			
إ <b>طار</b> شراء شراء المستلزمات يوفر وصولاً إلى عملية طلب الشراء الفورية أو عبر البريد الإلكتروني.	•	قائمة طلب الشراء: تعرض المستلزمات التي يمكنك طلب شراؤها لكل طابعة. إذا كنت تريد طلب شراء عنصر معين، فانقر فوق مربع الاختيار Order (طلب شراء) الخاص بهذا العنصر في قائمة Supplies (مستلزمات).			
	•	زر Shop Online for Supplies (التسوق عبر الإنترنت لشراء المستلزمات : يفتح موقع ويب الخاص بمستلزمات HP في إطار جديد للمستعرض. إذا قمت بتحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لأي من العناصر، يمكن المعلومات الخاصة بهذه العناصر إلى موقع الويب.			
	•	زر Print Shopping List (طباعة قائمة التسوق): يقوم بطباعة المعلومات الخاصة بالمستلزمات التي تم تحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لها.			
	•	زر Email Shopping List (ارسال قائمة التسوق عبر البريد الإلكتروني): يقوم بإنشاء قائمة بالعناصر التي تم تحديد مربع الاختيار Order (طلب شراء) لها. ويمكن نسخ القائمة إلى رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى الموزع.			
طار إعدادات التنبيهات	•	تشغيل التنبيهات أو إيقاف تشغيلها يقوم بتشغيل ميزة التنبيهات أو إيقاف تشغيلها لطابعة معينة.			
يتيح لك تكوين الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بمشكلات الطابعة.	•	عند ظهور التنبيه: يتم تعيين هذا الخيار عندما تريد ظهور التنبيهات-إما عند الطباعة إلى هذه الطابعة على وجه الخصوص، أو في حالة وجود حدث بالطابعة.			
	•	نوع أحداث التنبيه: يتم تعيين هذا الخيار عندما تريد ظهور التنبيهات في حالة حدوث الأخطاء الحرجة أو في حالة حدوث أي خطأ، بما في ذلك الأخطاء المستمرة.			
	•	نوع الإعلام: يقوم هذا الخيار بتعيين نوع التنبيه (رسالة منبثقة أو تنبيه بعلبة النظام أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني).			
علامة التبويب Device List قائمة الأجهزة)	•	معلومات الطابعة والتي تشمل اسم الطابعة ومصنعها وطرازها			
	•	رمز (في حالة تعيين المربع المنسدل View as (عرض ك) إلى Tiles (تجانب)، وهو الإعداد الافتراضي)			
تعرض معلومات حول كل طابعة في قائمة ا <b>لأجهزة</b> .	•	أي تنبيهات حالية خاصة بالطابعة			
	إذا قمت بالنقر فوق أحد الطابعات الموجودة بالقائمة، يقوم HP Easy Printer Care Software بفتح علامة التبويب HP Easy Printer Care Software بفتح علامة التبويب النظرة عامة) الخاصة بهذه الطابعة.				
	تشتمل علامة التبويب Device List (قائمة الأجهزة) على المعلومات التالية:				
طار Find Other Printers البحث عن طابعات أخرى)	عن طابعات أخرى) Other Printers (البحث عن طابعات أخرى). يوفر إطار Find Other Printers (البحث عن طابعات أخرى) أداةً مساعا				
يّح لك إضافة المزيد من طابعات إلى قائمة الطابعات.		على اكتشاف طابعات شبكة الاتصال الأخرى التي يمكن إضافتها إلى قائمة Devices (أجهزة) والقيام بمراقبة هذه الطابعات من الكمبيوتر.			

# ٦ الألوان

يشرح هذا الفصل كيف تقوم طابعة HP Color LaserJet 4700 series بتوفير جودة طباعة بالألوان عالية الكفاءة. كما يعرض طرق إنتاج أفضل نسخ ملونة ممكنة. ويتناول الموضوعات التالية:

- استخدام الألوان
  - مطابقة اللون
- خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows
  - إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh

۱٤۷ الفصل ٦ الألوان

# استخدام الألوان

تقدم طابعة HP Color LaserJet 4700 series إمكانيات واسعة من الطباعة بالألوان الرائعة وذلك بمجرد أن تقوم بإعداد الطابعة. فالطابعة توفر خليطًا من مزايا الألوان التلقائية لإصدار نتائج ألوان ممتازة لمستخدم الأعمال المكتبية العامة، بالإضافة إلى الأدوات المعقدة الخاصة بالمستخدم المحترف المتمرس في استخدام الألوان.

توفر طابعة HP Color LaserJet 4700 series جداول ألوان تم تصميمها واختبارها بعناية بهدف توفير الشكل المتجانس، والدقيق لكافة الألوان المطبوعة.

## **HP ImageREt 3600**

تعد تقنية الطباعة HP ImageREt 3600 نظام من التقنيات الإبداعية التي تم تطوير ها بشكل خاص من قبل HP لإنتاج جودة طباعة عالية. تتميز مجموعات أنظمة HP ImageREt عن باقي الأنظمة في هذه الصناعة بإجراء تكامل للتقدم التقني مع تحسين أمثلية كل عنصر من عناصر نظام الطباعة. تم تطوير العديد من فئات HP ImageREt لتتناسب مع الاحتياجات المتعددة للمستخدم.

يتضمن البناء الأساسي للنظام التقنيات الأساسية لألوان الليزر، بما في ذلك تحسينات الصور، والموارد الغالية، والتصوير عالي الدقة. كما يرتفع HP مستوى ImageREt أو فئته، يتم تحسين هذه التقنيات الأساسية ليتم استخدام النظام بشكل أكثر تقدما، ويتم دمج التقنيات الإضافية. تقدم HP color laser تحسينات عالية للصور الخاصة بالمستندات المكتبية العامة وبالتسويق غير المباشر. وتم تحسين أمثليتها للطباعة على ورق ٣٦٠٠ HP color laser، وتوفر تقنية high-gloss، وتوفر تقنية المتنوعة.

#### اختيار الورق

للحصول على أفضل جودة للألوان والصور، فمن المهم أن يتم تحديد نوع وسائط الطباعة المناسب من قائمة الطابعة أو من اللوحة الأمامية. انظر <u>تحديد وسائط الطباعة</u>.

## خيارات الألوان

تتيح خيارات الألوان إمكانية إنتاج مخرجات ملونة عالية الجودة تلقائيًا بالنسبة لمختلف أنواع المستندات.

وتستخدم خيارات الألوان طريقة تمييز الكائنات والتي تسمح باستخدام أفضل إعدادات الألوان واللون النصفي للكائنات المختلفة (نصوص ورسومات وصور) بالصفحة. حيث يحدد برنامج تشغيل الطابعة الكائنات التي يتم استخدامها في الصفحة ويستخدم إعدادات الألوان واللون النصفي التي توفر أفضل جودة طباعة بالنسبة لكل كائن. وينتج عن استخدام طريقة تمييز الكائنات مع الإعدادات الافتراضية المحسنة أفضل لون يمكن للطابعة استخدامه.

في بيئة Windows، يندرج خيارا الألوان تلقائي و يدوي تحت علامة النبويب ألوان ببرنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

#### **sRGB**

تعد الألوان الأزرق والأخضر والأحمر القياسية (RGB) معيارًا لونيًا متعارف عليه في جميع أنحاء العالم تم تطويره في الأساس من قبل شركتي HP وMicrosoft كلغة ألوان عامة للشاشات وأجهزة الإدخال (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية) وأجهزة الإخراج (الطابعات والراسمات). يعد هذا المعيار هو المساحة اللونية الافتراضية المستخدمة لمنتجات HP وأنظمة تشغيل Microsoft وفي ويب وفي معظم البرامج المكتبية المتاحة في الأسواق الآن. بل وتعد ألوان SRGB ممثلاً لشاشة الكمبيوتر النموذجية القائمة على نظام التشغيل Windows في يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تمثل معيار درجة الوضوح بالنسبة لأجهزة التلفزيون عالية الجودة.



ملاحظة هناك بعض العوامل، مثل نوع الشاشة المستخدمة وإضاءة الغرفة بإمكانها التأثير على مظهر الألوان على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر <u>مطابقة اللون</u>.

وتستخدم آخر إصدارات Adobe PhotoShop، و CoreIDRAW™، و CoreIDRAW™ و Microsoft Office والعديد من التطبيقات الأخرى ألوان SRGB للتعامل مع الألوان. والأهم من ذلك، لقد اتسع نطاق استخدام ألوان SRGB، لكونها نظام الألوان الافتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft، كوسيلة لتبادل معلومات الألوان بين التطبيقات والأجهزة باستخدام تعريفًا مشتركا يكفل للمستخدمين ملاحظة التحسن الكبير في عملية مطابقة الألوان. كما تحسن ألوان SRGB قدرتك على مطابقة الألوان بين الطابعة وشاشة الكمبيوتر وأجهزة الإدخال الأخرى (الماسحات الضوئية والكاميرا الرقمية) تلقائيًا دون الحاجة إلى أن تصبح خبيرًا في استخدام الألوان.

استخدام الألوان ١٤٨ ARWW

# طباعة الأربعة ألوان — СМҮК

تعد الأحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (CMYK) هي الأحبار المستخدمة من قبل الطابعة. وغالبًا ما يطلق على هذه العملية طباعة الأربعة ألوان. ويتم استخدام وإنتاج ملفات بيانات CMYK من البيئات الرسومية (الطباعة والنشر). وسوف تقبل الطابعة ألوان Hdyx من خلال برنامج تشغيل الطابعة ومشبعة ومشبعة بالنسبة من خلال برنامج تشغيل الطابعة ومشبعة ومشبعة بالنسبة للنصوص والرسومات.

# مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)

يمكن تقديم ألوان CMYK الخاصة بالطابعة لمضاهاة العديد من مجموعات الأحبار القياسية لأعمال الطباعة. في بعض الأحوال، قد لا تتناسب قيم ألوان CMYK الموجودة في الصورة أو المستند مع الطابعة. على سبيل المثال، من الممكن أن يكون قد تم تحسين أمثلية أحد المستندات لطابعة أخرى. للحصول على أفضل النتائج، ينبغي تهيئة قيم CMYK لطابعة 4700 LASERJET 4700. حدد ملف تعريف إدخال الألون المناسب من برنامج تشغيل الطابعة.

- CMYK+ افتراضي . تنتج تقنية +HP CMYK أفضل نتائج الطباعة لمعظم مهام الطباعة.
- Specification for Web Offset Publications) SWOP). المعيار القياسي الشائع للحبر في الولايات المتحدة الأمريكية ودول/مناطق أخرى.
  - Euroscale (المعروف أيضاً بالمعيار الأوروبي). المعيار القياسي الشائع للحبر في أوروبا ودول/مناطق أخرى.
  - Dainippon Ink and Chemical) DIC (المعيار القياسي الشائع للحبر في اليابان ودول/مناطق أخرى.
- ملف تعريف مخصص. حدد هذا الخيار لاستخدام ملف تعريف إدخال مخصص للتحكم بدقة في المخرجات الملونة، على سبيل المثال، لمضاهاة طابعة HP color LaserJet أخرى. يمكن تحميل ملفات التعريف الملونة من http://www.hp.com.

١٤٩ الفصل ٦ الألوان

# مطابقة اللون

تعد عملية مطابقة لون مخرجات الطابعة مع شاشة الكمبيوتر معقدة إلى حد ما نظرًا لاستخدام الطابعات وشاشات الكمبيوتر أساليب مختلفة لإنتاج الألوان. حيث تعرض شاشات الكمبيوتر الألوان عن طريق مجموعة بكسل ضوئية تستخدم طريقة معالجة الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق)، بينما تطبع الطابعات الألوان باستخدام طريقة المعالجة CMYK (سماوي، أرجواني، أصفر، وأسود).

هناك العديد من العوامل التي بإمكانها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. وتشتمل هذه العوامل على:

- وسائط الطباعة
- ألوان الطابعة (مثل الأحبار أو مساحيق الحبر)
- معالجة الطباعة (مثل نفث الحبر، أو الضغط، أو تكنولوجيا الليزر)
  - الاضاءة الرأسية
  - الاختلافات الشخصية في إدراك اللون
    - البرامج التطبيقية
    - برامج تشغيل الطابعة
    - نظام تشغیل الکمبیوتر
      - الشاشات
    - بطاقات الفيديو وبرامج التشغيل
  - بيئة التشغيل (الرطوبة على سبيل المثال)

ضع في اعتبارك العوامل السابق ذكرها عند عدم تطابق الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع الألوان المطبوعة.

وبالنسبة لمعظم المستخدمين، تتمثل أفضل طريقة لمطابقة الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع ألوان الطابعة في طباعة ألوان SRGB.

# مطابقة ألوان @PANTONE

يحظى @PANTONE بالعديد من أنظمة مطابقة الألوان. ويعد نظام مطابقة الألوان PANTONE Matching System نظامًا شائعًا ويستخدم أحبارًا خالصة اللون لإنتاج نطاق عريض من الألوان والدرجات اللونية. راجع PANTONE @PANTONE هذه الطابعة. للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام نظام مطابقة الألوان PANTONE @Matching System مع هذه الطابعة.



ملاحظة قد لا تتطابق ألوان @PANTONE التي تم إنشاؤها مع معابير PANTONE القياسية المعروفة. راجع مطبوعات PANTONE الحالية فيما يتعلق باللون الصحيح. تُعد كلا من @PANTONE وعلامات .Pantone, Inc التجارية الأخرى ملكية خاصة لشركة Pantone, Inc. © Pantone, Inc. © Pantone, Inc.

# مطابقة ألوان كتاب العينات

تعد عملية مطابقة مخرجات الطابعة مع كتب العينات المطبوعة مسبقًا ومراجع الألوان القياسية عملية معقدة. وبوجه عام، يمكنك الحصول على مطابقة جيدة ومعقولة لأحد كتب العينات إذا كانت الأحبار المستخدمة في إنشاء كتاب العينة تتمثّل في السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. وعادةً ما يشار إلى ذلك بمعالجة ألوان كتب العينات.

ويتم إنشاء بعض كتب العينات من خلال استخدام كتل لونية. وتعد الكتل اللونية ألوانًا تم إنشاؤها على نحو خاص. وتعد معظم هذه الكتل اللونية خارج نطاق ألوان الطابعة. ويرفق بمعظم كتب عينات الكتل اللونية كتب عينات معالجة الألوان التي توفر ألوان CMYK مقاربة لكتلة اللون.

وسوف تحدد معظم كتب عينات معالجة الألوان أي معايير المعالجة تم استخدامها لطباعة كتاب العينات. وفي معظم الأحوال سوف تتمثل في SWOP أو DIC أو DIC. وللحصول على أفضل مطابقة للألوان لمعالجة كتاب العينات، حدد مضاهاة الحبر الموافقة من قائمة الطابعة. فإذا لم تستطع تحديد معيار المعالجة، استخدم مضاهاة الحبر SWOP.

ARWW مطابقة اللون

## عينات طباعة الألوان

لاستخدام عينات الألوان، حدد عينة الألوان المطابقة بشكل أكبر إلى اللون المطلوب. استخدم قيمة لون العينة الموجودة في التطبيق لتوضيح الكائن الذي ترغب في مطابقته. قد تختلف الألوان حسب نوع الورق والبرنامج التطبيقي المستخدم. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام عينات الألوان، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700.

استخدم الإجراء التالي لطباعة عينات الألوان الموجودة بالطابعة باستخدام لوحة التحكم.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ا. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- . اضغط على لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT RGB SAMPLES أو PRINT CMYK SAMPLES.
- ه. اضغط على م التحديد PRINT RGB SAMPLES أو PRINT CMYK SAMPLES.

١٥١ الفصل ٦ الألوان

# خيارات إدارة ألوان الطابعة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows

يؤدي تعيين خيارات الألوان على "تلقائي" إلى إنتاج أفضل جودة طباعة ممكنة بالنسبة لمعظم متطلبات الطباعة الشائعة. بينما قد يحسن تعيين خيارات الألوان يدويًا من مظهر المستند مع بعض هذه المستندات. ومن أمثلة هذه المستندات كتيبات التسويق التي تشتمل على الكثير من الصور أو المستندات المطبوعة على نوع وسائط غير مدرج ضمن برنامج تشغيل الطابعة.

باستخدام Windows، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا الإعدادات الموجودة في علامة التبويب الألوان ضمن برنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الحصول على إمكانية الوصول إلى برامج تشغيل</u> الطابعة

#### الطباعة بتدرجات الرمادى

حدد الخيار الطباعة بتدرجات الرمادي من برنامج تشغيل الطابعة لطباعة المستند باستخدام اللونين الأسود والأبيض.

# ألوان RGB (سمات الألوان)

هناك خمس قيم متاحة للإعداد ألوان RGB وهي:

- حدد ألوان (sRGB) الافتراضية مع معظم احتياجات الطباعة. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى تفسير ألوان RGB على أنها ألوان sRGB على أنها ألوان sRGB، فيما يمثل المعيار المتفق عليه بين مايكروسوفت ومنظمة شبكة الويب العالمية (WWW).
- حدد تحسين الصورة (SRGB) لتحسين المستندات التي يشتمل المحتوى الرئيسي لها على الصور النقطية مثل ملفات .GIF أو
   JPEG. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى استخدام أفضل تطابق لوني لمعالجة الصور النقطية SRGB. لا يتمتع هذا الإعداد بأي تأثير على النص أو الرسوم ذات الخطوط الموجهة. ويؤدي استخدام الوسائط اللامعة مع هذا الإعداد إلى توفير أفضل درجة تحسين ممكنة.
  - حدد AdobeRGB للمستندات التي تستخدم المساحة اللونية AdobeRGB بدلاً من RGB. فعلى سبيل المثال، تلتقط بعض الكاميرات الرقمية الصور باستخدام Adobe Photoshop، بينما تستخدم المستندات المنشئة بواسطة برنامج AdobeRGB، يجدر القاف تشغيل ميزة إدارة الألوان المساحة اللونية AdobeRGB، يجدر إيقاف تشغيل ميزة إدارة الألوان في البرنامج والسماح لبرنامج الطباعة بإدارة مساحة الألوان.
  - حدد بلا لتوجيه الطابعة نحو طباعة بيانات الجهاز الأولى. RGB لمعالجة المستندات بشكل صحيح عند تحديد هذا الخيار، يجب أن تتم إدارة الألوان في البرنامج المستخدم أو في نظام التشغيل.



تنبيه استخدم هذا الخيار فقط إذا كنت على معرفة بإجراءات إدارة الألوان في البرنامج أو في نظام التشغيل.

حدد وضع مخصص عندما تريد مضاعفة الإخراج المطبوع من الطابعات الأخرى باستخدام التأثيرات الخاصة مثل الأحبار البنية. يوجه هذا الإعداد الطابعة إلى استخدام وضع إدخال مخصص لإمكانية توقع الألوان الناتجة والتحكم فيها بدقة أكبر. يمكنك تحميل الأوضاع المخصصة من الموقع www.hp.com.

# ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا

يؤدي خيار ضبط اللون تلقاني إلى تحسين معالجة اللون الرمادي المحايد والألوان النصفية وتحسينات الحواف المستخدمة لكل عنصر في المستند. ولمزيد من المعلومات، انظر التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.



ملحظة يمثل الخيار "تلقائي" الإعداد الافتراضي والموصى باستخدامه لطباعة معظم المستندات الملونة.

تسمح لك ميزة ضبط اللون يدوي بضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف بالنسبة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية. وللوصول إلى خيارات اللون يدوي، من علامة التبويب ألوان حدد يدوي ثم إعدادات.

#### خيارات اللون يدوى

يمكنك ضبط خيارات الألوان بدويًا، وذلك مثل "التحكم في الحواف" و"الألوان النصفية" و"ألوان رمادية محايدة"

#### التحكم في الحواف

يحدد الإعداد التحكم في الحواف طريقة معالجة الحواف. يشتمل التحكم في الحواف على ثلاثة مكونات: اللون النصفي المهايئ وREt والتداخل. يعمل اللون النصفي المهايئ على زيادة شدة وضوح الحواف. بينما يقلل التداخل من تأثير سوء تسجيل طبقة الألوان عن طريق تراكب حواف الكائنات المتجاورة بصورة طفيفة. ويؤدي خيار الألوان REt إلى زيادة درجة تجانس الحواف.



ملحظة إذا لاحظت وجود فجوات بين الكائنات أو وجود ظل خفيف للون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر عند الحافة، فعليك باختيار إعداد تحكم في الحواف يُزيد من مستوى التداخل.

ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

- الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات التداخل. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
- عادي يمثل إعداد التداخل الافتراضي. يكون التداخل بالمستوى المتوسط. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
  - يعمل خفيف على ضبط التداخل عند مستوى منخفض (الحد الأدني). يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهابئ و ألوان REt.
    - إيقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

#### خيارات اللون النصفى

تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة ووضوح المخرجات الملونة. ويمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية كلاً على حدة. ويتمثل خيارا اللون النصفي في **متجانس** و **مفصل**.

- يوفر خيار متجانس أفضل النتائج بالنسبة لمناطق الطباعة الكبيرة المعبأة بلون واحد. هذا بالإضافة إلى أنه يحسن الصور الفوتو غرافية عن طريق تجانس تدرجات الألوان. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للألوان التي يتم بها تعبئة المنطقة المتجانسة والمتسقة.
- ويعتبر الخيار النفاصيل مفيدًا بالنسبة للنص والرسوم التي تنطلب النمييز الحاد بين الخطوط أو الألوان، أو بالنسبة للصور المشتملة على نموذج أو مستوى عالٍ من التفاصيل. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للحواف الواضحة والتفاصيل.



ملحظة تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسوم إلى صور نقطية. في هذه الحالات، يؤثر تعيين خيارات الألوان للصور الفوتوغرافية أيضنًا على مظهر النصوص والرسوم.

#### ألوان رمادية طبيعية

يحدد الإعداد**الوان رمادية محايدة**الطريقة المستخدمة لإنشاء الألوان الرمادية المستخدمة في النصوص والرسوم والصور الفوتوغرافية.

هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعدادألوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط. الأمر الذي يضمن إنتاج ألوان رمادية طبيعية بدون أي ألوان أخرى.
- \$ لون وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.



ملاحظة تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسوم إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، يؤثر تعيين خيارات الألوان السور الفوتوغرافية أيضًا على مظهر النص والرسوم.

# تقييد الطباعة بالألوان

تشتمل طابعات HP Color LaserJet 4700 Series على إعداد RESTRICT COLOR USE للطابعات المتصلة بشبكة الاتصال. يمكن لمسئول الشبكة استخدام الإعداد لتقييد وصول المستخدم إلى ميزات الطباعة بالألوان من أجل الحفاظ على الحبر الخاص بخرطوشة الألوان. إذا لم تتمكن من الطباعة بالألوان، راجع مسئول الشبكة.

- ۱. اضغط على Menu.
- اضغط على ▼ لتحديد PRINT QUALITY، ثم اضغط على √.

١٥٣ الفصل ٦ الألوان

- ا. اضغط على ▼ لتحديد SYSTEM SETUP، ثم اضغط على ♥.
- £. اضغط على ▼ لتحديد RESTRICT COLOR USE، ثم اضغط على √.
  - ٥. اضغط على ▼ لتحديد أحد الخيارات التالية:
- DISABLE COLOR: يقوم هذا الإعداد برفض منح إمكانات الألوان الخاصة بالطابعة لكافة المستخدمين.
- ENABLE COLOR: يعد هذا هو الإعداد الافتراضي، الذي يسمح لكافة المستخدمين باستخدام إمكانات الألوان الخاصة بالطابعة.
- COLOR IF ALLOWED: يسمح هذا الإعداد لمسئول الشبكة بالسماح باستخدام الطباعة بالألوان للمستخدمين المحددين. استخدم ملقم الطباعة المضمن لتحديد المستخدمين الذين بإمكانهم الطباعة بالألوان.
  - ٦. اضغط على ٧ لحفظ الإعداد.

يمكن لمسئول الشبكة مراقبة استخدام الطباعة بالألوان بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 4700 series معينة عن طريق طباعة سجل بالمهام التي استخدمت الطباعة بالألوان. انظر صفحات معلومات الطابعة لمزيد من المعلومات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقبيد استخدام الطباعة بالألوان وإنشاء تقرير عنها، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ coloraccess.

# إدارة خيارات ألوان الطابعة في أجهزة كمبيوتر Macintosh

يؤدي ضبط خيارات الألوان إلى الإعداد Automatic (تلقائي) إلى الحصول على أفضل جودة طباعة ممكنة لأغلب منطلبات الطباعة العامة بشكل نموذجي. ولكن بالنسبة لبعض المستندات، يؤدي ضبط خيارات اللون يدويًا إلى تحسين مظهر المستند. ومن ضمن الأمثلة لهذه المستندات؛ المنشورات الدعائية التى تحتوي على العديد من الصور أو المستندات المطبوعة على أنواع وسائط غير مدرجة في برنامج تشغيل الطابعة.

يمكنك طباعة اللون كرمادي أو تغيير خيارات اللون باستخدام القائمة المنبثقة خيارات اللون في مربع الحوار طباعة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

# طباعة الألوان كرمادي

يؤدي تحديد خيار **طباعة الألوان كرمادي** من برنامج تشغيل الطابعة إلى طباعة المستندات بالأسود وظلال الرمادي. يعتبر هذا الخيار مفيدًا عند معاينة نسخ أولية من الشرائح والنسخ المطبوعة، أو لطباعة المستندات الملونة التي سيتم نسخها أو إرسالها بالفاكس.

# خيارات الألوان المتقدمة للنصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية

استخدم ميزة ضبط الألوان يدويًا لضبط خياري اللون (أو مخطط الألوان) واللون النصفي لمهمة طباعة.

#### خيارات اللون النصفى

تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة النسخ المطبوعة الملونة ودرجة وضوحها. يمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي بشكل مستقل للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية. وخيارا اللون النصفي هما متجانس وتفاصيل.

- يوفر الخيار متجانس نتائج أفضل للمناطق المطبوعة الكبيرة والمعبئة بلون واحد. كما أنه يعمل على تحسين جودة الصور الفوتوغرافية من خلال تجانس تدرجات الألوان الدقيقة. حدد هذا الخيار عندما تكون الأولوية الكبرى موجهة نحو المناطق المنتظمة والمتجانسة المعبئة بالألوان.
- يكون الخيار تفاصيل مفيدًا للنصوص والرسومات التي تتطلب وجود فروق واضحة بين الخطوط أو الألوان، أو للصور التي تحتوي على نقش أو مستوً عالم من التفاصيل. حدد هذا الخيار عندما تكون الأولوية الكبرى موجهة نحو الحواف الدقيقة والتفاصيل.



ملاحظة تقوم بعض البرامج بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور خط مسح. في تلك الأحوال، تتحكم إعدادات صور فوتوغرافية أيضًا في النصوص والرسومات.

#### ألوان رمادية محايدة

يحدد الضبط ألوان رمادية محايدة الأسلوب الذي تستخدمه الطابعة في إنشاء الألوان الرمادية في النصوص والرسومات والصور الفوتو غرافية. هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد ألوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط يقوم بإنشاء ألوان رمادية محايدة (درجات الرمادي والأسود) باستخدام الحبر الأسود فقط. وذلك يضمن الحصول على ألوان محايدة لا تحتوي على أي ظلال ألوان.
  - ك لون وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.



ملاحظة تقوم بعض البرامج بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور خط مسح. في تلك الأحوال، تتحكم إعدادات صور فوتو غرافية أيضًا في النصوص والرسومات.

١٥٥ الفصل ٦ الألوان

#### ألوان RGB

#### تتوفر خمس قيم لضبط ألوان RGB:

- حدد الإعداد افتراضي (RGB) لأغلب احتياجات الطباعة. يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لتحويل ألوان RGB إلى RGB، وهو المعيار الذي تقبله شركة Microsoft ومنظمة الويب العالمية (www).
- حدد تحسين الصور (RGB) لتحسين المستندات التي يتمثل محتواها بشكل رئيسي في الصور النقطية، مثل ملفات GIF. أو JPEG.
   يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لاستخدام أفضل مطابقة للألوان لمعالجة RGB والصور النقطية. ولا يؤثر هذا الضبط على النصوص أو الرسومات القائمة على الخط المتجه. يؤدي استخدام الوسائط اللامعة مع هذا الضبط إلى الحصول على أقصى جودة.
- حدد AdobeRGB للمستندات التي تستخدم مساحة ألوان AdobeRGB بدلاً من RGB. على سبيل المثال؛ تقوم بعض الكاميرات الرقمية بالتقاط الصور بألوان AdobeRGB، وتستخدم المستندات التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe PhotoShop مساحة ألوان AdobeRGB. عند الطباعة من برنامج احترافي يستخدم AdobeRGB، يجدر إيقاف تشغيل إدارة الألوان في البرنامج والسماح لبرنامج الطابعة بإدارة مساحة الألوان.
- حدد بلا لإرشاد الطابعة لطباعة بيانات RGB في وضع الجهاز الافتراضي. لمعالجة المستندات على نحو صحيح عند تحديد هذا الخيار،
   يلزم إدارة الألوان في البرنامج المستخدم أو في نظام التشغيل.



تنبيه استخدم هذا الخيار فقط إذا كنت على دراية بإجراءات إدارة الألوان في البرنامج أو في نظام التشغيل.

حدد وضع مخصص إذا أردت نسخ مستندات مطبوعة بواسطة طابعات أخرى أو لاستخدام تأثيرات خاصة، مثل درجات اللون البني.
 يقوم هذا الضبط بإرشاد الطابعة لاستخدام وضع إدخال مخصص لتوقع الألوان الناتجة والتحكم بها بدقة أكبر. يمكنك تنزيل الأوضاع المخصصة من www.hp.com.

#### التحكم في الحواف

يحدد الضبط التحكم في الحواف كيفية معالجة الحواف. يتكون ضبط التحكم في الحواف من ثلاثة مكونات: اللون النصفي المهايئ وتقنية تحسين الدقة (REt) والتداخل. يقوم ضبط اللون النصفي المهايئ بزيادة حدة الحواف. ويقوم ضبط التداخل بتقليل تأثير محاذاة الألوان غير الصحيحة بإحداث تداخل طفيف لحواف الكائنات المجاورة. يعمل الخيار REt للألوان على تجانس الحواف.



ملاحظة إذا لاحظت وجود فراغات بيضاء بين الكائنات، أو لاحظت وجود مناطق بها ظلال خفيفة باللون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر عند الحواف؛ فاختر ضبط التحكم في الحواف الذي يعمل على زيادة مستوى التداخل.

#### ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

- الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات التداخل. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
- عدي يمثل إعداد التداخل الافتراضي. يكون التداخل بالمستوى المتوسط. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
  - يعمل خفيف على ضبط التداخل عند مستوى منخفض (الحد الأدنى). يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
    - ايقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

# ٧ الصيانة

## يعرض هذا الفصل طرق صيانة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- إدارة خراطيش الطباعة
- تغيير خراطيش الطباعة
  - استبدال الموارد
- استخدام صفحة التنظيف
  - تكوين التنبيهات

١٥٧ الفصل ٧ الصيانة

# إدارة خراطيش الطباعة

تأكد من استخدام خراطيش طباعة HP الأصلية للحصول على أفضل النتائج. يوفر هذا الجزء معلومات حول الاستخدام السليم وطريقة تخزين خراطيش طباعة HP. كما يوفر معلومات حول استخدام خراطيش طباعة ليست من صنع HP.

## خراطيش طباعة HP

عند استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية وجديدة، يمكنك الحصول على معلومات الموارد التالية:

- النسبة المئوية للموارد المتبقية
- العدد التقديري للصفحات المتبقية
- عدد الصفحات التي تمت طباعتها



ملاحظة راجع أرقام الأجزاء للحصول على معلومات حول طلب شراء خرطوشة.

## خراطيش طباعة ليست من نوعية HP

لا توصى شركة Hewlett-Packard باستخدام خراطيش طباعة ليست من نوعية HP سواء كانت جديدة أو معادة التصنيع. ونظرًا لكون هذه الخراطيش ليست من منتجات HP، فليس لدى شركة HP القدرة على التأثير في تصميمها أو التحكم في جودتها. وعليه، لن يغطي ضمان الطابعة أي خدمة صيانة أو إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.

وعند استخدامك لخرطوشة طباعة ليست من منتجات HP، فهناك بعض المزايا التي لن تتم إتاحتها، مثل بيانات حجم مسحوق الحبر المتبقي، كنتيجة لاستخدام مورد ليس من منتجات HP.

وفي حالة ما إذا تم بيع خرطوشة طباعة ليست من منتجات شركة HP لك على أنها منتج HP أصلي، فعليك الرجوع إلى خط HP الساخن

# التحقق من خرطوشة الطباعة

نتولى طابعات HP Color LaserJet 4700 series تلقائيًا مهمة التحقق من خراطيش الطباعة عند إدخال الخراطيش داخلها. وأثناء عملية التحقق، سوف تطلعك الطابعة عما إذا كانت الخرطوشة تعد خرطوشة طباعة HP أصلية أم لا.

وإذا ظهرت رسالة على لوحة تحكم الطابعة تشير إلى أن خرطوشة الطباعة ليست خرطوشة طباعة HP أصلية وقد قمت بشرائها ظنًا منك بأنها خرطوشة طباعة HP ، فاتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش.

لإلغاء رسالة الخطأ الخاصة بخرطوشة طباعة ليست من نوعية HP، اضغط على الزر ♥.

# خط HP الساخن لمكافحة الغش

اتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش (٣١٨٣-٢١٩-١١، مجانًا في أمريكا الشمالية) متى قمت بتركيب خرطوشة طباعة HP وأفادت رسالة الطابعة بأن الخرطوشة ليست من منتجات HP. حيث ستساعدك شركة HP في تحديد عما إذا كان هذا المنتج يعد منتجًا أصليًا أم لا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

قد تكون خرطوشة الطباعة الخاصة بك ليست خرطوشة طباعة HP أصلية في حالة ما إذا لاحظت حدوث الآتي:

- تعرضك لعدد كبير من المشكلات مع خرطوشة الطباعة.
- اختلاف شكل الخرطوشة عن شكلها المعتاد (على سبيل المثال، اختلاف العبوة عن عبوة HP).

# تخزين خرطوشة الطباعة

لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة من عبوتها حتى تكون مستعدًا الستخدامها.

101 إدارة خر اطيش الطباعة **ARWW** 



# العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يعتمد عمر خرطوشة الطباعة على أنماط الاستخدام وكمية الحبر التي تتطلبها مهام الطباعة. يصل متوسط عمر خرطوشة طباعة الألوان لـ HP إلى ما يعادل ١٠,٠٠٠ صفحة عند الطباعة على ورق الى ما يعادل ١١,٠٠٠ صفحة عند الطباعة على ورق بحجم letter أو A4 لنص يشغل ٥% من مساحة كل صفحة بالنسبة لكل خرطوشة طباعة. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تبابن النتائج الفعلية.

وفي أي وقت، يمكنك التأكد من العمر المتوقع للخرطوشة عن طريق مراجعة مستوى الحبر كما هو موضح أدناه.

#### فحص عمر خرطوشة الطباعة

يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدمًا لوحة تحكم الطابعة أو ملقم ويب المضمن أو برنامج الطابعة أو HP Easy Printer Care يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدمًا لوحة تحكم الطابعة أو Ab Web Jetadmin أو برنامج Software

#### استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ١. اضغط على ▼ لتمبيز INFORMATION.
- ا. اضغط على √ لتحديد INFORMATION.
- . اضغط على ◄ لتمييز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
  - اضغط على لطباعة صفحة حالة الموارد.

#### استخدام ملقم الويب المضمن

- ١. في مستعرض الويب، أدخل عنوان IP الخاص بالصفحة الرئيسية للطابعة. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الطابعة. انظر استخدام ملقم الويب المضمن.
  - على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق Supplies Status. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الموارد التي توفر معلومات خرطوشة الطباعة.

#### استخدام HP Easy Printer Care Software

في علامة التبويب Overview (نظرة عامة)، في القسم Supplies Status (حالة الموارد)، انقر فوق Supplies Details (حالة الموارد) انقر فوق (تفاصيل الموارد) لفتح صفحة حالة الموارد.

للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج HP Easy Printer Care ، انتقل إلى HHE://www.hp.com/go/easyprintercare.

#### استخدام برنامج HP Web Jetadmin

في برنامج HP Web Jetadmin، حدد جهاز الطابعة. وستوضح صفحة حالة الجهاز معلومات خرطوشة الطباعة.

١٥٩ الفصل ٧ الصيانة

# تغيير خراطيش الطباعة

عند اقتراب فترة انتهاء صلاحية خرطوشة الطباعة، تعرض لوحة التحكم رسالة توصي بطلب خرطوشة بديلة. ويمكن للطابعة مواصلة الطباعة باستخدام الخرطوشة. باستخدام الخرطوشة الحالية حتى تعرض لوحة التحكم رسالة توجهك إلى استبدال الخرطوشة.

هذا، وتستخدم الطابعة أربعة ألوان وبها خرطوشة طباعة مختلفة لكل لون: أسود (K) وأرجواني (M) وسماوي (C) وأصفر (Y).

استبدل خرطوشة الحبر عندما تعرض لوحة تحكم الطابعة الرسالة REPLACE <COLOR> CARTRIDGE. وتوضح شاشة لوحة التحكم أيضًا اللون الذي ينبغي استبداله (في حالة تركيب خرطوشة HP أصلية في الوقت الحالي).

#### استبدال خرطوشة طباعة




تنبيه إذا تلطخت ملابسك بالحبر، حاول مسحه بقطعة قماش جافة ثم قم بغسل الملابس بالماء الفاتر. يؤدي استخدام الماء الساخن إلى ثبات الحبر على النسيج.



ملاحظة للحصول على معلومات حول إعادة تدوير خراطيش الطباعة المستخدمة، راجع معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة . HP LaserJet Supplies <a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a>.

## لاستبدال خرطوشة الطباعة

ارفع الغطاء العلوي للطابعة.

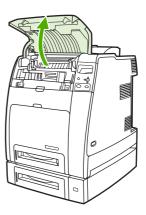


تنبيه قد تكون وحدة المصهر ساخنة.




ARWW تغيير خراطيش الطباعة

#### اسحب الغطاء الأمامي ووحدة النقل للأسفل.

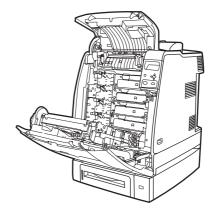


🛕 تنبيه لا تعمد إلى وضع أي عنصر على وحدة النقل أثناء فتحها. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.

#### أزل خرطوشة الطباعة المستعملة من الطابعة.

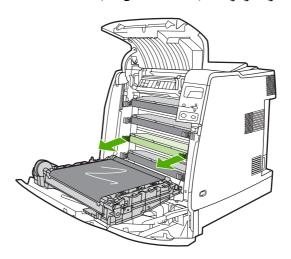


أزل خرطوشة الطباعة الجديدة من الحقيبة. ضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الحقيبة لإعادة تدوير ها.

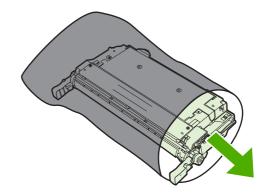

171 الفصل ٧ الصيانة

قم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات داخل الطابعة ولتدخل خرطوشة الطباعة حتى تستقر في مكانها تمامًا.

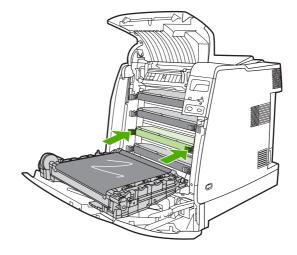

ملحظة تتم إزالة شريط تغليف خرطوشة الطباعة تلقائياً عند تركيب خرطوشة الطباعة بالطابعة.



ملاحظة في حالة تركيب الخرطوشة في الفتحة الخطأ، سوف تعرض لوحة التحكم الرسالة [COLOR] INCORRECT

- ". أغلق الغطاء الأمامي ثم أغلق الغطاء العلوي. بعد فترة قصيرة، ينبغي أن تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready.
- لقد تم استكمال عملية التركيب. ضع الخرطوشة المستعملة في الصندوق الذي وردت داخله الخرطوشة الجديدة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير، انظر دليل إعادة التدوير المرفق.
  - إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة ليست من إنتاج شركة HP، فلتراجع لوحة التحكم للحصول على المزيد من الإرشادات.

وللحصول على المزيد من التعليمات، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700.

ARWW تغيير خراطيش الطباعة


# استبدال الموارد

عند استخدام الموارد الأصلية لـ HP، تعلمك الطابعة تلقائياً عندما توشك الموارد على النفاد. يسمح لك الإعلام الخاص بطلب شراء موارد بوقت وافر لطلب شراء الموارد الجديدة قبل الحاجة إلى استبدالها.

## تحديد موقع الموارد

يتم التعرف على الموارد عن طريق ملصقاتها ومقابضها البلاستيكية الزرقاء.

هذا، ويوضح الشكل التالي بالرسم موقع كل عنصر من عناصر الموارد.

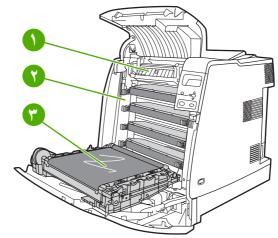

شكل ٧-١ مواقع عناصر الموارد

وحدة المصبهر	1
خراطيش الطباعة	۲
وحدة النقل	٣

# إرشادات استبدال الموارد

لتسهيل عملية استبدال الموارد، ضع الإرشادات التالية في اعتبارك عند إعداد الطابعة.

- توفير مساحة كافية أعلى الطابعة وأمامها لإزالة الموارد.
  - ينبغي وضع الطابعة على سطح مستو وثابت.

للحصول على إرشادات حول تركيب الموارد، انظر تلك الموجودة مع كل مورد من الموارد أو انظر المزيد من المعلومات على . http://www.hp.com/support/cli4700.




تنبيه توصىي شركة Hewlett-Packard باستخدام منتجات HP الأصلية مع هذه الطابعة. حيث أن استخدام منتجات ليست من إنتاج HP قد يتسبب في مشكلات تتطلب خدمة صيانة لا يغطيها ضمان Hewlett-Packard الممتد أو اتفاقيات الخدمة.

# ترك مساحة حول الطابعة لاستبدال الموارد

يوضح الرسم التوضيحي التالي الفراغ اللازم تركه أمام وفوق وإلى جانب الطابعة لاستبدال الموارد.

١٦٣ الفصل ٧ الصيانة

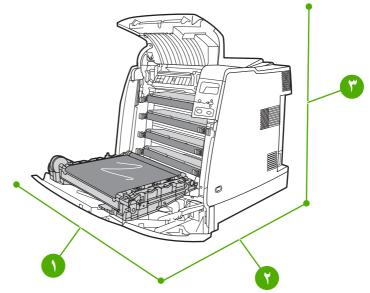

شكل ٧-٧ تخطيط المساحة المطلوبة لاستبدال الموارد

٥٣٠ مم	1
١٢٩٤ مم	۲
۸۰٤ مم	٣

## المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد

يدرج الجدول التالي مواقيت الاستبدال التقريبية للموارد ورسائل لوحة التحكم التي تطالبك باستبدال الموارد متى حان ذلك. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج.

العنصر	رسالة الطابعة	عدد الصفحات	الفترة الزمنية التقريبية
الخراطيش السوداء	REPLACE BLACK CARTRIDGE	۱۱,۰۰۰ صفحةا	٣ شهرا
الخراطيش الألوان	REPLACE <color> CARTRIDGE</color>	۱۰,۰۰۰ صفحةا	۲.۷ شهرا
مجموعة نقل الصور	REPLACE TRANSFER KIT	۱۲۰٫۰۰۰ صفحة	٤٠ شهراً
مجموعة وحدة مصهر الصور	REPLACE FUSER KIT	١٥٠,٠٠٠ صفحة	٠٠ شهراً

يعتمد متوسط العدد التقريبي للصفحات من حجم A4-/letter- على نسبة تغطية تصل إلى ○ % من الألوان الفردية.

يمكنك استخدام ملقم ويب المضمن لطلب شراء الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

# استبدال خرطوشة وحدة التدبيس

تحتوي خرطوشة وحدة التدبيس على ٠٠٠.٥ دبوس. استبدل الخرطوشة بالكامل عند فراغها.

استبدل خرطوشة وحدة التدبيس إذا قامت شاشة لوحة تحكم الطابعة بمطالبتك من خلال الرسالة REPLACE STAPLER CARTRIDGE. (عند ذلك، يتبقى من ٢٠ إلى ٥٠ دبوساً في خرطوشة وحدة التدبيس) أو من خلال الرسالة CONTINUE المدبيس وتم تكوين وحدة التدبيس/وحدة التجميع إلى CONTINUE، تستمر طباعة المهام إلى وحدة التدبيس/وحدة

ARWW استبدال الموارد 17.6

٢ تعتمد الفترة العمرية التقريبية على طباعة ٣,٠٠٠ صفحة في الشهر.

<sup>·</sup> تقدر الفترة العمرية التقريبية بـ ١٥٠٠٠٠ صفحة عند الطباعة في وضع التشغيل المتقطع بمقدار أربع صفحات.

التجميع، ولكن لا يتم تدبيسها. إذا تم تكوين وحدة التدبيس/وحدة التجميع بحيث تتوقف، ستتوقف عملية الطباعة حتى يتم تحميل خرطوشة وحدة تدبيس جديدة.



ملحظة توصي شركة HP باستبدال خرطوشة وحدة التدبيس بمجرد عرض الرسالة REPLACE STAPLER باستبدال خرطوشة وحدة التدبيس التي يمكن استخدامها في الخرطوشة، فيمكن أن تقع هذه الدبابيس في تصميم تشغيل وحدة التدبيس وتتسبب في فشل المنتج.

#### تحميل خرطوشة وحدة تدبيس جديدة


على الجانب الأيسر من وحدة التدبيس/وحدة التجميع، قم بفتح غطاء خرطوشة وحدة التدبيس عن طريق سحبه برفق.






ملاحظة للحصول على معلومات حول طلب خرطوشة وحدة تدبيس جديدة (رقم الجزء C8091A)، راجع الموارد والملحقات.

٢. أمسك مقبض خرطوشة وحدة التدبيس واسحبها لأعلى برفق.

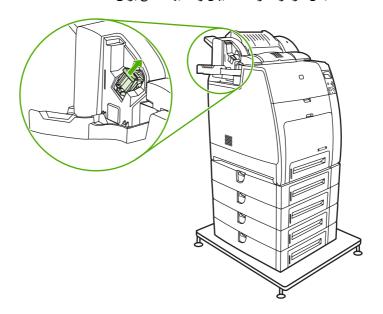


170 الفصل V الصيانة

٣. قم بلف خرطوشة وحدة التدبيس برفق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبها لأعلى.

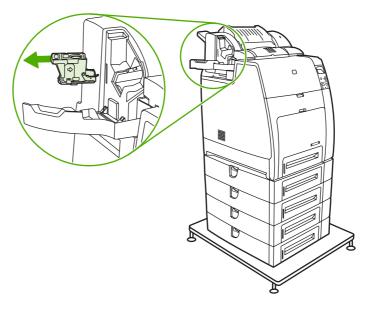

قم بإدخال خرطوشة وحدة التدبيس الجديدة وقم بالضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها.

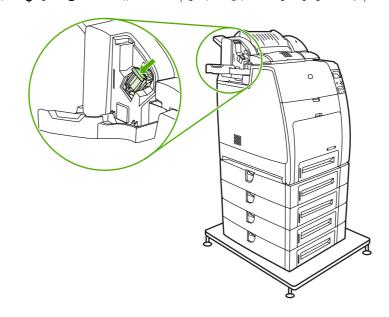

ملاحظة للحصول على خرطوشة وحدة تدبيس جديدة، قم بطلب شراء رقم الجزء C8091A.



ARWW ITT

### قم بإغلاق باب خرطوشة وحدة التدبيس.



۱۶۷ الفصل ۷ الصيانة

# استخدام صفحة التنظيف

يمكن أن يتراكم الحبر وذرات الغبار داخل الطابعة، أثناء الطباعة. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب هذا التراكم في مشكلات جودة الطباعة، مثل بقع الحبر والتاطيخ. تحتوي الطابعة على وضع التنظيف الذي يمكنه تصحيح هذه المشكلات والعمل على تجنبها.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### تنظيف طابعتي HP Color LaserJet 4700n و HP Color LaserJet 4700 من خلال لوحة التحكم

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- T. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT QUALITY.
  - •. اضغط على √ لتحديد PRINT QUALITY.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CREATE CLEANING PAGE.
- V. اضغط على لا لتحديد CREATE CLEANING PAGE.



ملحظة تطبع الطابعة صفحة تنظيف تتضمن مخططاً. لا يتم توفير الخيار PROCESS CLEANING PAGE الخاص بهذه الطابعات حتى يتم إنشاء صفحة التنظيف.

- ٨. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٩. اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ١٠. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - 11. اضغط على ◄ لتمييز PRINT QUALITY.
  - ١٢. اضغط على ٧ لتحديد PRINT QUALITY.
- 17. اضغط على ◄ لتمبيز PROCESS CLEANING PAGE.
- 1٤. اضغط على ٧ لتحديد PROCESS CLEANING PAGE.

ARWW استخدام صفحة التنظيف ١٦٨

#### تنظيف طابعات HP Color LaserJet 4700dn، HP Color LaserJet 4700dh، و +HP Color LaserJet 4700ph من خلال لوحة التحكم

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ال اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE .١
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT QUALITY.
  - . اضغط على ٧ لتحديد PRINT QUALITY
- . اضغط على ▼ لتمييز PROCESS CLEANING PAGE.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد PROCESS CLEANING PAGE.

يتم طباعة صفحة تتضمن مخططأ.

#### تعيين التنظيف التلقائي

يسمح لك خيار القائمة AUTO CLEANING بتشغيل التنظيف التلقائي أو إيقاف تشغيله. عند تشغيل التنظيف التلقائي، تطبع الطابعة صفحة تنظيف عدد الصفحات إلى Off، فلن يتم عرض مواقيت التنظيف. إذا تم تعيين التنظيف التلقائي إلى Off، فلن يتم عرض مواقيت التنظيف. إن القيمة الافتراضية للتنظيف التلقائي هي Off.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- . اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE . ٢
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT QUALITY.
  - •. اضغط على √ لتحديد PRINT QUALITY.
  - . اضغط على ▼ لتمبيز AUTO CLEANING.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد AUTO CLEANING.
    - ٨. اضغط على ▼ لتمييز القيمة المطلوبة.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد القيمة المطلوبة.

#### تعيين مواقيت التنظيف

يسمح لك خيار القائمة CLEANING INTERVAL بتعيين الوقت الذي تتم فيه عملية التنظيف التلقائي للطابعة. يمكن تعيين وقت التنظيف عند أي صفحة من ١٠٠٠ إلى 2000 صفحة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- .. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE ..."
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT QUALITY.
  - اضغط على ✔ لتحديد PRINT QUALITY.
- ر اضغط على ▼ لتمييز CLEANING INTERVAL.
- ٧. اضغط على ب لتحديد CLEANING INTERVAL.

179 الفصل ٧ الصيانة

- ٨. اضغط على ▼ لتمييز القيمة المطلوبة.
- اضغط على لتحديد القيمة المطلوبة.

استخدام صفحة التنظيف ١٧٠

### تكوين التنبيهات

يمكنك استخدام HP Web Jetadmin أو ملقم ويب المضمن الخاص بالطابعة في تكوين النظام كي ينبهك حال مواجهة الطابعة لأية مشكلات. وتتخذ التنبيهات شكل رسائل بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى حساب أو حسابات البريد الإلكتروني التي تقوم بتحديدها.

### يمكنك تكوين الأتى:

- الطابعة أو الطابعات التي ترغب في مراقبتها
- التنبيهات التي ترغب في استقبالها (على سبيل المثال، تنبيهات انحشار الورق ونفاد الورق وحالة الموارد وفتح الغطاء)
  - حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه التنبيهات إليه

البرامج	موقع المعلومات
HP Web Jetadmin	انظر HP Web Jetadmin للحصول على معلومات عامة حول برنامج HP
	انظر نظام تعليمات HP Web Jetadmin للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.
ملقم الويب المضمن	انظر استخدام ملقم الويب المضمن للحصول على معلومات عامة حول ملقم الويب المضمن.
	انظر نظام تعليمات ملقم الويب المضمن للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.

۱۷۱ الفصل ۷ الصيانة

ARWW تكوين التنبيهات

# ٨ حل المشكلات

### يعرض هذا الفصل ما يمكنك عمله في حالة ما إذا واجهت الطابعة أية مشكلات. ويتناول الموضوعات التالية:

- قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
  - العوامل المؤثرة في أداء الطابعة
  - استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
    - أنواع رسائل لوحة التحكم
      - رسائل لوحة التحكم
        - انحشار الورق
    - الأسباب الشائعة لانحشار الورق
      - إزالة انحشار الورق
      - مشكلات معالجة الوسائط
      - مشكلات استجابة الطابعة
      - مشكلات لوحة تحكم الطابعة
      - عدم صحة مخرجات الطابعة
        - مشكلات البرامج التطبيقية
- استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها
  - مشكلات الطباعة بالألوان
  - استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

### قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات في الطابعة، فمن الممكن أن تساعدك قائمة الاختيار هذه في تحديد سبب المشكلة.

- هل الطابعة موصلة بمصدر التيار؟
- هل الطابعة تعد في الحالة Ready؟
- هل تم توصيل كل الكابلات اللازمة؟
- هل يتم عرض أية رسائل على لوحة التحكم؟
  - هل تم تركيب أحد موارد HP الأصلية؟
- هل تم تركيب خراطيش الطباعة المستبدلة مؤخرًا بشكل صحيح؟
- هل تم تركيب عناصر الموارد (مجموعة وحدة مصهر الصور ومجموعة نقل الصور) حديثة التركيب بشكل صحيح؟
  - هل يعد مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل معين على الوضع تشغيل؟

إذا لم تتمكن من العثور على حلول لمشكلات الطابعة في هذا الدليل، فانظر http://www.hp.com/supplies/clj4700. للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تركيب وإعداد الطابعة، انظر دليل بدء التشغيل الخاص بهذه الطابعة.

# العوامل المؤثرة في أداء الطابعة

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوقت الذي تستغرقه الطابعة لطباعة مهمة. فمن بين هذه العوامل تأتي السرعة القصوى للطابعة والتي تقدر وفقًا لعدد الصفحات التي يتم طباعتها في الدقيقة. بينما تتمثل العوامل الأخرى التي تؤثر في سرعة الطباعة في استخدام الوسائط الخاصة (مثل الورق الشفاف والورق اللامع والورق الثقيل والورق ذو الحجم مخصص) ووقت معالجة الطابعة ووقت التحميل.

ويعتمد الوقت المطلوب لتحميل مهمة طباعة من الكمبيوتر ومعالجتها على المتغيرات التالية:

- مدى تعقيد الرسومات وحجمها
- إعدادات تكوين الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة (شبكة الاتصال مقابل التوصيل بالكبل المتوازي)
  - سرعة الكمبيوتر الذي تستخدمه
    - حجم ذاكرة الطابعة المثبتة
  - إعدادات التكوين ونظام تشغيل شبكة الاتصال (إذا كان قابلاً للتطبيق)
    - السمات المميزة للطابعة (PCL أو مضاهاة PCL)



ملحظة قد تؤدي عملية إضافة ذاكرة إضافية للطابعة إلى حل مشكلات الذاكرة وتحسين كيفية معالجة الطابعة للرسومات المعقدة وتحسين وقت التحميل، إلا أنها لن تزيد السرعة القصوى للطابعة (مقدرة بعدد الصفحات في الدقيقة).

### استكشاف أخطاع صفحات المعلومات وإصلاحها

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك طباعة صفحات تساعدك على تشخيص مشاكل الطابعة. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

صفحة التكوين



ملاحظة ينصح بطباعة صفحة تكوين قبل البدء في إجراء أية تشخيصات للطابعة.

- صفحة اختبار مسار الورق
  - صفحة التسجيل
  - سجل الأحداث

### صفحة التكوين

استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات الطابعة الحالية أو لاستردادها، أو لمساعدتك في استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية مثل وحدات ذاكرة DIMM والملحقات الخاصة بمعالجة الورق والأدراج ولغات الطابعة.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز INFORMATION.
- اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- اضغط على ▼ لتمبيز PRINT CONFIGURATION.
- اضغط على ٧ لتحديد PRINT CONFIGURATION.

تظهر الرسالة Printing... CONFIGURATION على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى الحالة Readv بعد الطباعة.



ملاحظة في حالة تكوين الطابعة مع ملقم طباعة HP Jetdirect، أو مع وحدة الطباعة على الوجهين، أو مع وحدة التدبيس/وحدة التجميع، فسيتم طباعة صفحة تكوين إضافية توفر معلومات حول هذه الأجهزة.

### صفحة اختبار مسار الورق

تعد صفحة ا**ختبار مسار الورق** مفيدة في اختبار مزايا معالجة الورق بالطابعة. يمكنك تعريف مسار الورق الذي تريد اختباره بواسطة تحديد المصدر والوجهة وخيارات أخرى موجودة بالطابعة.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ۲. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✓ لتحديد DIAGNOSTICS.
- على ▼ لتمييز PAPER PATH TEST.
- و. اضغط على لا لتحديد PAPER PATH TEST.

تظهر الرسالة Performing... PAPER PATH TEST على الشاشة إلى أن تنتهى الطابعة من طباعة صفحة اختبار مسار الورق. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة صفحة اختبار مسار الورق.

### صفحة التسجيل

تطبع صفحة التسجيل سهماً رأسياً وآخر أفقياً ليوضحا كم تبعد الصورة المطبوعة عن منتصف الصفحة. يمكنك تعيين قيم تسجيل لأحد الأدراج بحيث يتم توسيط الصورة الموجودة في الناحية الأمامية والخلفية من الصفحة. يؤدي أيضاً تعيين التسجيل إلى السماح بتعيين طباعة حافة إلى حالى عن حافة إلى حوالى ٢ ملليمتر لكافة حواف الصفحة. يختلف مكان الصورة على نحو بسيط من درج لآخر. قم بإجراء عملية التسجيل لكل درج.

- ا . اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ال اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE .١
  - £. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT QUALITY.
  - . اضغط على √ لتحديد PRINT QUALITY.
- . اضغط على ◄ لتمبيز SET REGISTRATION.
- V. اضغط على لا لتحديد SET REGISTRATION.



ملحظة يمكنك تحديد الدرج باختيار SOURCE. يعد الدرج SOURCE الافتراضي هو الدرج ٢. لتعيين التسجيل للدرج ٢ انتقل إلى الخطوة ١٢. أما بخلاف ذلك، الرجاء المتابعة إلى الخطوة التالية.

- اضغط على ▼ لتمبيز SOURCE.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد SOURCE.
- ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز أحد الأدراج.
  - ١١. اضغط على ٧ لتحديد الدرج.

بعد تحديد الدرج، تعود الطابعة إلى القائمة SET REGISTRATION.

- 11. اضغط على ◄ لتمييز PRINT TEST PAGE.
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد PRINT TEST PAGE.
  - 11. اتبع الإرشادات الواردة في الصفحة المطبوعة.

تظهر الرسالة Printing... REGISTRATION PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة التسجيل. تعود الطابعة إلى الحالةReady بعد طباعة صفحة التسجيل.

### سجل الأحداث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT EVENT LOG.
- ٥. اضغط على لا لتحديد PRINT EVENT LOG.

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

## أنواع رسائل لوحة التحكم

يتم تقسيم رسائل لوحة التحكم إلى ثلاثة أنواع، استناداً إلى خطورة الرسالة.

- ر سائل الحالة
- و رسائل التحذير
- و سائل الخطأ

يتم تصنيف بعض الرسائل ضمن فئة رسائل الخطأ كرسائل الخطأ حرج. يوضح هذا الجزء الفرق بين أنواع رسائل لوحة التحكم.

### رسائل الحالة

تعكس رسائل الحالة حالة الطابعة الحالية. حيث تعلمك هذه الرسائل بحالة التشغيل العادي للطابعة ولا تتطلب أي تدخل من جانبك لمسحها. وتتغير هذه الرسائل بتغير حالة الطابعة. ومتى كانت الطابعة جاهزة وليست مشغولة ولا يصدر عنها أية رسائل تحذير، يتم عرض رسالة الحالة Ready إذا كانت الطابعة متصلة.

### رسائل التحذير

تبلغك رسائل التحذير بأخطاء البيانات والطباعة. تظهر هذه الرسائل بالتناوب مع رسالة Ready أو Status وتظل معروضة على الشاشة إلى أن يتم الضغط على زر ✓. في حالة تعيين CLEARABLE WARNINGS إلى JOB في قائمة تكوين الطابعة، يتم مسح هذه الرسائل بواسطة مهمة الطباعة التالية.

### رسائل الخطأ

تشير رسائل الخطأ إلى وجوب تنفيذ إجراء معين مثل إضافة ورق أو إزالة انحشار للورق.

توجد بعض رسائل الخطأ التي تعد تلقائية الاستمرار؛ فإذا كان AUTO CONTINUE=ON، سوف تواصل الطابعة التشغيل العادي بعد عرض رسالة خطأ تلقائية الاستمرار لمدة عشر ثواني.



ملحظة وأي ضغط على زر من الأزرار أثناء فترة العشر ثواني التي يستغرقها عرض رسالة الخطأ التلقائية الاستمرار سوف يؤدي إلى إلغاء ميزة الاستمرار التلقائي وسنكون الأسبقية لتنفيذ الوظيفة الخاصة بالزر المضغوط. على سبيل المثال يؤدي الضغط على الزر قائمة إلى عرض القائمة الرئيسية.

### رسائل الخطأ الخطير

تبلغك رسائل الخطأ الخطير بحدوث إخفاق في أحد الأجهزة. ويمكن مسح بعض من هذه الرسائل عن طريق إيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها. ولا تتأثر هذه الرسائل بالإعداد AUTO CONTINUE. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ الخطير، فسيتطلب الأمر الحصول على خدمة صيانة.

يدرج الجدول التالي رسائل لوحة التحكم مع الوصف مرتبة ترتيبًا أبجديًا.

ARWW أنواع رسائل لوحة التحكم ١٧٨

# رسائل لوحة التحكم

# قائمة الرسائل

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
RESTRICTED FROM PRINTING IN COLOR	تم تعيين الطابعة إلى COLOR IF ALLOWED وغير مصرح لك أو للبرنامج الخاص بك بالطباعة بالألوان.	اطلب من مسئول الشبكة تعيين أذني المستخدم أو البرنامج الذين سيسمحان لك بالطباعة بالألو ان.
بالتناوب مع		
Ready		
[FS] DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. يمكن أن تستمر مهمة الطباعة بالنسبة للمهام التي لا تتطلب وحدة ذاكرة	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
FAILURE	سر مهد اسب تا بسب سهم التي " سبب و تا داره DIMM سريعة.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص</li> <li>الثابت ثم أعد تركيبه.</li> </ol>
To clear press ✓		<ol> <li>قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.</li> </ol>
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل وحدة ذاكرة</li> </ol>
Ready		ه . مصرت مرسد مي مصهوره مسبق وصد دعره . DIMM السريعة .
[FS] DEVICE	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	<ol> <li>لتمكين الكتابة إلى الذاكرة السريعة، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web</li> </ol>
WRITE PROTECTED		میره انحمایه مستخدم بردامج Jetadmin
To clear press ✓		<ol> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.</li> </ol>
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل</li> </ol>
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
[FS] FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تنفيذ عملية غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير	<ol> <li>ا. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.</li> </ol>
OPERATION FAILED	عیر مسروعه (عنی شبین المدان، تحمین ملف إلی تنین عیر موجود).	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To clear press ✓		" إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة
بالتناوب مع		ا. و الطهرت الرسانة مرة الحرى، فقد يدول هناك مسكنة المسكنة التطبيقي.
Ready		
[FS] FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ	ا. استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات
SYSTEM IS FULL	على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	من الذاكرة السريعة وحاول مرة أخرى.
To clear press ✓		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ۗ
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
Ready		
[FS] NOT	لم تتم تهيئة الجهاز .	يمكنك استخدام Web JetAdmin لتهيئة الجهاز.
INITIALIZED		
10.90.XY REPLACE	نفد الحبر من خرطوشة الألوان وتحتاج إلى أن يتم استبدالها.	استبدل خرطوشة الألوان.
COLOR CARTRIDGE		
بالتناوب مع		
For help press?		
10.92.YY CARTRIDGES	لم يتم تركيب خرطوشة الطباعة بشكل سليم في الطابعة.	قم بإزالة خرطوشة الطباعة ثم أعد تركيبها.

۱۷۹ الفصل ۸ حل المشكلات

ARWW

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
NOT ENGAGED		
10.XX.YY SUPPLY	لا يمكن للطابعة القراءة من أو الكتابة إلى علامة ذاكرة	<ol> <li>أ. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
MEMORY ERROR	خرطوشة طباعة واحدة على الأقل أو فقد علامة ذاكرة واحدة على الأقل.	٢. اضغط على ? لمزيد من المعلومات.
بالتناوب مع	تتطابق رسائل لوحة التحكم التالية مع لون خرطوشة الطباعة:	<ol> <li>إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
For help press ?	١٠.٠٠.٠ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأسود	.http://www.hp.com/support/clj4700
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش	١٠.٠٠.١ = خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي	
الطباعة ِ	١٠.٠٠.٢ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني	
	١٠.٠٠.٠٣ = خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر	
11.X INTERNAL CLOCK ERROR	يتم عرض هذه الرسالة عند وجود مشكلة في ساعة الوقت	اضغط على ٧ لمتابعة العمل. إذا حدث هذا الخطأ، ستستمر
To continue press ✓	الحقيقي الموجودة على لوحة المنسق.	الطابعة في تتبع الوقت والتاريخ باستخدام ساعة المعالج حتى يتم إيقاف تشغيل الطابعة. إذا لم يتم تصحيح الخطأ، سيتم
	××=۰۱ بطارية الساعة فارغة	مطالبتك بإعادة ضبط التاريخ والوقت متى قمت بايقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى.
	××=۰۲ ساعة الوقت الحقيقي متوقفة	
13.XX.YY EXTERNAL OUTPUT	يوجد انحشار في وحدة التبيس/وحدة التجميع.	<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ul>
DEVICE PAPER JAM		۲.     اضغط على ▲ و ▼ للمضى خلال الإرشادات.
		<ol> <li>الحصول على المزيد من المعلومات حول إزالة الانحشار، راجع انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع.</li> </ol>
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ol>
13.XX.YY JAM INSIDE	يوجد ورقة محشورة في وحدة الطباعة على الوجهين. افحص الجهاز للبحث عن الورقة المحشورة.	<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الإنحشار.</li> </ul>
DUPLEXER		٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضى خلال الإرشادات.
For help press?		<ol> <li>لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>
		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إز الة كل</li> <li>الصفحات، فاتصل بدعم HP على</li> </ul>
13.XX.YY JAM IN TOP	th itchtete : 18 g.	.http://www.hp.com/support/clj4700
	يوجد انحشار في منطقة الغطاء العلوي.	<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ul>
COVER OR DUPLEX AREA		۲. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
For help press?		<ul> <li>٣ لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ul>
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/ support/clj4700.</li> </ol>
13.XX.YY JAM IN	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الوجهين.	ا. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول
DUPLEX PATH		إزالة الانحشار.
For help press?		٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.

ARWW

لإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
<ol> <li>لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>		
<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ul>		
فحص وحدة الطباعة على الوجهين أو وحدة التدبيس/وحدة		13.XX.YY JAM IN
لتجميع للبحث عن ورقة محشورة. ولمزيد من المعلومات، نظر <u>انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع</u> .		OUTPUT DEVICE
<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ul>		بالتناوب مع ? For help press
٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.		For help press :
<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ol>		
ا. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول	يوجد انحشار في مسار الورق.	13.XX.YY JAM IN
إزالة الانحشار.		PAPER PATH
٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضى خلال الإرشادات.		For help press ?
<ol> <li>لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>		
<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد بعد إز الة كل الورق، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ul>		
ا. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.XX.YY JAM IN
إزالة الانحشار.	وحدة التجميع للبحث عن الدبابيس المحشورة.	STAPLER
٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.		For help press ?
<ol> <li>للحصول على المزيد من المعلومات حول إزالة الانحشار، انظر انحشار في وحدة التنبيس/وحدة التجميع.</li> </ol>		
<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ol>		
<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول</li> <li>إزالة الانحشار.</li> </ul>	توجد وسائط محشورة في الدرج ١.	13.XX.YY JAM IN
٢. اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.		TRAY 1
<ol> <li>انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>		Clear jam then
<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إز الة كل</li> <li>الصفحات، فاتصل بدعم HP على</li> <li>http://www.hp.com/support/clj4700</li> </ul>		✓ press
ا. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول		13.XX.YY JAM IN
إزالة الانحشار.	من الأدراج الاختيارية.	TRAYX
٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.		For help press ?
<ol> <li>لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>		
<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/</li> <li></li></ul>		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
13.XX.YY MULTIPLE	توجد عدة أوراق محشورة في مسار الطباعة على الوجهين. و هذا يتضمن منطقة الغلاف العلوي أيضًا.	<ul> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ul>
JAMS IN DUPLEX PATH		<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ للمضى خلال الإرشادات.</li> </ol>
For help press?		<ul> <li>". لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ul>
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/ support/clj4700.</li> </ol>
13.XX.YY MULTIPLE	توجد عدة أوراق محشورة في مسار الورق. وهذا يتضمن نامة الملاد بالماء أسار	ا. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول
JAMS IN PAPER PATH	منطقة الغلاف العلوي أيضًا.	إزالة الانحشار.
For help press ?		٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
		<ol> <li>لمزيد من المعلومات، انظر إزالة انحشار الورق.</li> </ol>
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الورق، اتصل بدعم HP على http://www.hp.com/</li> <li>support/clj4700</li> </ol>
20 INSUFFICIENT MEMORY	استقبلت الطابعة الكثير من البيانات من الكمبيوتر عما يزيد	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
For help press ?	عن سعة الذاكرة المتاحة.	ملاحظة سوف يتم فقد البيانات.
بالتناوب مع		
20 INSUFFICIENT MEMORY		<ol> <li>قم بخفض تعقيد مهمة الطباعة لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.</li> </ol>
To continue press ✓		<ol> <li>قد يسمح لك إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة بطباعة المزيد من الصفحات المعقدة.</li> </ol>
22 EIO X	تجاوزت بطاقة EIO والتي تم تركيبها في بطاقة الفتحة س	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	سعة التخزين المؤقتة الخاصة بالإدخال/الإخراج أثناء انشغال الطابعة.	ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
To continue press ✓		
		٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
22 EMBEDDED I/O	تم تجاوز ملقم طباعة JetDirect المضمن.	اضغط على ✔ لمتابعة العمل. عند حدوث هذا الخطأ، قد تُفقد البيانات. إذا لزم الأمر، قم بإعادة إرسال المهمة إلى الطابعة.
BUFFER OVERFLOW		البيانات. روا برم المحروم م برسان المهاد ارسی المهاد ا
بالتناوب مع		
To continue press ✓		
22 PARALLEL I/O	تجاوز المخزن المؤقت المتوازي سعة التخزين أثناء حالة	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
<b>BUFFER OVERFLOW</b>	الإنشغال.	ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
For help press?		
بالتناوب مع		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بفصل الكبل</li> <li>المتوازي من الطرفين وقم بإعادة توصيله.</li> </ul>
22 PARALLEL I/O		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
BUFFER OVERFLOW		.http://www.hp.com/support/clj4700
To continue press ✓		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
22 USB I/O	تجاوز المخزن المؤقت لـ USB سعة التخزين أثناء حالة الانشغال	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
<b>BUFFER OVERFLOW</b>	اوس <del>ند</del> ن.	ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
To continue press ✓		
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ol>
40 EIO X BAD	تم قطع الاتصال مع البطاقة في الفتحة س الخاصة بـ EIO.	١. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
TRANSMISSION		ملحظة سوف يتم فقد البيانات.
To continue press ✓		
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.</li> </ol>
40 EMBEDDED I/O BAD	تم قطع الاتصال مع ملقم طباعة JetDirect المضمن.	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. اضغط على ? لمزيد من المعلومات.
TRANSMISSION		
بالتناوب مع		إذا استمرت الرسالة في الظهور ، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
To continue press ✓		
41.3 UNEXPECTED	يعد الورق الذي تم تحميله أطول أو أقصر من حيث اتجاه التغذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	١. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، قم بإلغاء مهمة
SIZE IN TRAY X	اسعییه من الحجم الذي ثم تدویته تهد الدرج.	الطباعة أو اضغط على ? للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		او
بالتناوب مع		۲. اضغط على ✔ لتحديد درج آخر.
LOAD TRAY XX		٣. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray press ✔		
41.5 UNEXPECTED	استشعرت الطابعة نوع وسائط مختلف في مسار الوسائط عن	١. في حالة تحديد النوع غير الصحيح، قم بإلغاء المهمة أو
TYPE IN TRAY X	النوع الذي تم تكوينه في الدرج.	اضغط على ? للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		أو
بالتناوب مع		۲. اضغط على 🗸 لتحديد درج آخر.
LOAD TRAY XX		٣. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray press ✔		
44.1 USB ACCESSORY	تظهر هذه الرسالة عند قيام ملحق USB المتصل بسحب قدر	اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
ERROR	كبير جداً من الطاقة. عند حدوث ذلك، يتم تعطيل منفذ ACC ونتوقف مهمة الطباعة.	
For help press ?		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
49.XXXX	حدث خطأ خطير في برنامج ثابت.	<ol> <li>قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.</li> </ol>
PRINTER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في</li> <li>http://www.hp.com/support/cli4700</li> </ol>
To continue		
turn off then on		
50.X FUSER ERROR	حدث خطأ بالمصهر فيما يلي رسائل خطأ محددة بوحدة	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
For help press?	المصهر:	٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
	٠٠.٢: حدث خطأ خدمة تسخين المصهر.	٣. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/cli4700.
	<ul> <li>.٠٠ درجة حرارة المصهر مرتفعة في الثر مستور الرئيسي.</li> </ul>	
	٥٠٠٦: حدث خطأ فتح المصبهر.	
	٠٠.٧ : حدث فشل الحركة الميكانيكية لتحرير ضغط المصهر.	
	قد يحدث هذا الخطأ نتيجة عدم ملاءمة مزود الطاقة أو عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في المصهر.	
50.X FUSER ERROR	حدث خطأ في وحدة المصبهر.	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To continue		
turn off then on		
52.XY PRINTER ERROR	حدث خطأ بالطابعة.	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. اضغط
بالتناوب مع		على ? لمزيد من المعلومات.
To continue		إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
turn off then on		
53.XY.ZZ CHECK RAM	حدث خطأ في الذاكرة.	في حالة المطالبة بالقيام بذلك، اضغط على ✔ للمتابعة. ينبغي أن تصل الطابعة إلى الحالة Ready، ولكنها لن تستخدم كافة وحداث الذاكرة المثبتة.
		و الا:
		ريم. ١.
		للمواصفات وتركيبها بشكل صحيح.
		٣. قم بتشغيل الطابعة.
		٤. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
54.01 PRINTER	تعذر استمرار الطباعة. إن مستشعر البيئة الرطبة لا يعمل	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
ERROR	بشکل طبیعی.	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol> ١٥٠٠/١٥١١/١٥٢٢ مع مع مع المسلم المثلث المث
To continue		.http://www.hp.com/support/clj4700
turn off then on		
54.X PRINTER	تعذر استمرار الطباعة. يوجد عيب في تشغيل المجس.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
		٢. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
ERROR	تكون قيم X:	
To continue	<ul> <li>١٠ – مجس الرطوبة النسبية</li> </ul>	
turn off then on	١٥ - أصفر	
	١٦ - أرجواني	
	١٧ - سماوي	
	۱۸ ـ أسود	
55.0X.YY DC	حدث خطأ بأحد أوامر الطابعة.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى</li> </ol>
CONTROLLER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
For help press ?		.http://www.hp.com/support/clj4700
بالتناوب مع		
55.0X.YY		
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
56.XX	حدث خطأ بالطابعة.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخر ع</li> </ol>
PRINTER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
To continue		.http://www.hp.com/support/clj4700
turn off then on		
57.0X	حدث خطأ بمروحة الطابعة.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى</li> </ol>
PRINTER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
To continue		.http://www.hp.com/support/clj4700
turn off then on		
58.0X	تم اكتشاف خطأ في إحدى علامات الذاكرة.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخر ع</li> </ol>
PRINTER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
For help press?		.http://www.hp.com/support/clj4700
بالتناوب مع		
58.0X		
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
59.XY	حدث خطأ بمحرك الطابعة.	<ul> <li>١. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى</li> </ul>
PRINTER ERROR	•	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
		.http://www.hp.com/support/clj4700

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
For help press ?		ملاحظة: قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة النقل أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب
بالتناوب مع		النفل او عدم صحه ترخيبها. تأكد من صحه ترخيب وحدة النقل.
59.XY		
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
60.X	حدث خطأ في رفع الدرج، حيث أن ×× هو رقم الدرج.	١. اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
PRINTER ERROR		٢. إذا حدث وظهر الخطأ مرة أخرى، فقم بايقاف تشغيل
بالتناوب مع		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To continue		<ol> <li>وإذا لم يتم مسح الخطأ، قم بتسجيل الرسالة واتصل</li> <li>بدعم HP الموجود على موقع ويب</li> </ol>
turn off then on		.http://www.hp.com/support/clj4700
60.X	إما أن شعاع الليزر قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في	<ul> <li>ا. قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.</li> </ul>
PRINTER ERROR	وحدة الليزر.	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
For help press ?	تكون قيم ص:	.http://www.hp.com/support/clj4700
بالتناوب مع	وصف ص	
60.X	• — أسود	
PRINTER ERROR	۱ - سماوي	
To continue	۲ - أرجواني	
turn off then on	٣ - أصفر	
62 NO SYSTEM	لم يتم العثور على نظام.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To continue		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
turn off then on		.http://www.hp.com/support/clj4700
65.X.X OUTPUT	توجد مشكلة بجهاز الإخراج الخارجي تستدعي الاهتمام قبل	قم بإزالة أي ورق محشور وافتح الغطاء العلوي ثم أغلقه مرة
DEVICE CONDITION	استئناف الطباعة. يومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	أخرى. وإذا لزم الأمر، قم بإعادة تركيب الجهاز الخارجي.
65.X.X OUTPUT	تم قطع الاتصال بين الطابعة والجهاز. قد يكون الجهاز غير	قم بايقاف تشغيل الطابعة. قم باستبدال وحدة التدبيس وحدة
DEVICE DISCONNECTED	متصل.	التجميع الموجودة بالطابعة. قم بتشغيل الطابعة.
		وإذا لم يتم مسح الخطأ، قم بتسجيل الرسالة واتصل بدعم HP الموجود على موقع ويب http://www.hp.com/ .support/clj4700
66.XX.X OUTPUT	فشل وحدة التدبيس <i>لو</i> حدة التجميع. يضئ المصباح ذو اللون	١ . قم بايقاف تشغيل الطابعة .
DEVICE FAILURE	الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع بضوء ثابت.	<ol> <li>افحص قاعدة التدبيس للبحث عن دبابيس أو ورق محشور. تأكد من أن خرطوشة وحدة التدبيس سليمة.</li> </ol>
		<ul> <li>" تأكد من عدم وجود ما يعيق حركة وحدة التدبيس/وحدة التجميع.</li> </ul>

سالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
		<ol> <li>نأكد من تركيب درج الإخراج بشكل سليم.</li> </ol>
		<ul> <li>قم بتشغيل الطابعة.</li> </ul>
68.X PERMANENT	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. بالضغط على زر ٧ ينبغي مسح	١. اضغط على ✔ لمتابعة مهمة الطباعة.
STORAGE FULI	الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	<ol> <li>بالنسبة لأخطاء ١٨٠٠، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثه</li> </ol>
For help press	وصف X	أعد تشغيلها مرة أخرى.
التناوب مع	۰ لذاكرة NVRAM	<ol> <li>إذا استمر الخطأ ١٨٠٠ في الظهور، فاتصل بدعم ٥</li> </ol>
68.X PERMANEN	١ للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	<ol> <li>بالنسبة لأخطاء ١٨.١، استخدم برنامج HP Web</li> <li>لحذف ملفات من محرك الأقراص.</li> </ol>
STORAGE FULI		<ul> <li>و. بالنسبة لأخطاء ٦٨,١ المستمرة، اتصل بدعم HP.</li> </ul>
To continue press w		
68.X PERMANEN	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. بالضغط على زر ✔ ينبغي مسح	١. اضغط على ✔ لمتابعة مهمة الطباعة.
STORAGE WRITE FAIL	الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل</li> </ol>
To continue press v	وصف س	الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى
	· كذكرة NVRAM	۳. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في المشكلة، فاتصل بدعم HPhttp://www.hp.com/support/clj4700
	١ للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	p.soniioapportoj ir os
68.X STORAGE ERROF	عدم صحة إعداد أو أكثر من إعدادات الطابعة التي تم حفظها	١. اضغط على ✔ لمتابعة مهمة الطباعة.
SETTINGS CHANGED	في وحدة التخزين الدائمة وتم إعادتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية. يؤدي الضغط على زر ٧ إلى مسح الرسالة.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل</li> </ol>
	يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير	الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press :	متوقعة.	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
التناوب مع		.http://www.hp.com/support/clj4700
68.X STORAGE ERROF		
SETTINGS CHANGED		
To continue press		
69.X PRINTER ERROF	حدث خطأ بالطابعة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. اضغه على ? لمزيد من المعلومات.
For help press		
التناوب مع		
69.X PRINTER ERROF		
To continue		
turn off then or		
79.XXX)	حدث خطأ خطير في أحد الأجهزة.	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى</li> </ol>
PRINTER ERROF		٢. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في المشكلة، فاتصل بدعم HPhttp://www.hp.com/support/clj4700
To continue		.map.nwww.mp.com/support/cij4700
turn off then or		
8X.YYYY EMBEDDED	يتم إنشاء هذه الرسالة نتيجة لفشل ملقم طباعة JetDirect	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. اضغه

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
JETDIRECT ERROR		إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
8X.YYYY	تواجه بطاقة ملحق الإدخال/الإخراج في الفتحة س خطأ خطيرًا.	<ol> <li>أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
EIO X ERROR	وصف س	٢. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
	١: خطأ في منفذ ١	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	٢: خطأ في منفذ ٢	
ABCDEFGHIJ	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل اختبار مستشعر مسار الورق أو اختبار مسار الورق تشير القيمة الأبجدية إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
0110000000	الورق و احبار الفتار الورق. تقبير الغيمة الربجدية إلى المستشعر الذي يتم فحصه.	
بالتناوب مع		
To exit press Stop		
Access Denied	تم إجراء محاولة لتعديل عنصر قائمة بينما تم تمكين ألية أمان	اتصل بمسئول الطابعة لتغيير الإعدادات.
MENUS LOCKED	لوحة التحكم من قبل مسئول الطابعة. سوف تختفي الرسالة بعد فترة قصيرة، وسوف تعود الطابعة إلى الحالة Ready.	
BAD DUPLEXER	لم يتم توصيل وحدة الطباعة على الوجهين بشكل سليم ويتعين إعادة توصيلها قبل متابعة الطباعة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
CONNECTION	إعاده نوصيلها فبل منابعه الطباعه.	اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
بالتناوب مع		
For help press ?		
BAD OPTIONAL TRAY	لا يُجري درج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة اتصالاً صحيحاً	<ol> <li>أكد من وضع الطابعة على سطح مستو.</li> </ol>
CONNECTION	بالطابعة.	٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
		٣. قم بتوصيل الطابعة بدرج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة.
		<ol> <li>قم بتشغيل الطابعة بعد إعادة توصيل درج الإدخال سعة</li> <li>٥٠٠ ورقة.</li> </ol>
Calibrating	تقوم الطابعة بإجراء عملية معايرة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Canceling	الطابعة في طريقها إلى إلغاء مهمة طباعة. وسوف تستمر الرسالة في الظهور بينما يتم إيقاف مهمة الطباعة وإيقاف مسار الورق ويتم استقبال أية بيانات قادمة متبقية على قناة البيانات النشطة والتخلص منها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CARD SLOT X NOT	لا تعمل البطاقة السريعة الموجودة في الفتحة X بصورة	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
FUNCTIONAL	صحيحة.	<ol> <li>٢ قم بازالة البطاقة من الفتحة المشار اليها واستبدلها ببطاقة جديدة.</li> </ol>
Checking paper path	يقوم المحرك بتشغيل أسطواناته لفحص وجود أي انحشار ممكن للورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Checking printer	يجري المحرك اختبارًا داخليًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CHOSEN PERSONALITY	صادف PJL طلبًا لسمات لا تتواجد في الطابعة. يتم إنهاء	١. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة.
NOT AVAILABLE	مهمة الطباعة ولن يتم طباعة الصفحات.	٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
To continue press ✓		<ol> <li>قم بإعادة الطباعة باستخدام برنامج التشغيل الصحيح</li> </ol>
بالتناوب مع		الخاص بالجهاز .

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
CHOSEN PERSONALITY		
NOT AVAILABLE		
For help press?		
Cleaning	يجري معالجة صفحة التنظيف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLEANING DISK X% COMPLETE	يتم تنظيف جهاز التخزين. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة. عند اكتمال العملية، سيتم تلقائياً إعادة تشغيل الطابعة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Clearing event log	يتم عرض هذه الرسالة بينما يتم مسح سجل الأحداث. ستقوم الطابعة بالخروج من MENUS بمجرد مسح سجل الأحداث	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Clearing paper path	حدث انحشار بالطابعة أو تم اكتشاف وضع الورق بشكل غير صحيح عند تشغيل الطابعة. حيث تحاول الطابعة لفظ الورق المنحشر تلقائيًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLOSE FRONT COVERS	الغطاء العلوي بحاجة إلى أن يتم إغلاقه.	أغلق الأغطية الأمامية.
For help press?		ملحظة قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة المصهر أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب وحدة المصهر.
Close top cover.	الغطاء العلوي للطابعة مفتوح.	أغلق الغطاء العلوي.
Creating CLEANING PAGE	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة التنظيف عند الانتهاء من إنشاء الصفحة، نقوم شاشة لوحة التحكم بإنشاء نسخة احتياطية من شاشة واحدة في القائمة PRINT QUALITY.	لا يتطلب القيام بأي إجراء. بعد الانتهاء من طباعة الصفحة، اتبع الإرشادات المطبوعة على صفحة التنظيف لمعالجة الصفحة.
DATA RECEIVED	لقد استقلبات الطابعة البيانات وفي انتظار تغذية النموذج. وعند	اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
✓ To print last page press	استقبال الطابعة لملف آخر ، ينبغي أن تختفي الرسالة.	
بالتناوب مع		
Ready		
✓ To print last page press		
DATE/TIME	مطالبة لتعيين التاريخ والوقت للطابعة. ويكون التنسيق الافتراضي [س س س س][ش ش ش]/[ي ي] [س س]-[د د].	لتغييره، اضغط على ✔ واتبع المطالبة الخاصة بالوقت والتاريخ.
Deleting	تقوم الطابعة حاليًا بإلغاء المهمة الذي تم تخزينه.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DELETING PRIVATE JOBS	تقوم الطابعة بحذف مهمة مخزنة خاصة. يتم المطالبة برقم التعريف الشخصي (PIN) لحذف مهمة خاصة.	
DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد تستمر	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
FAILURE	مهمة الطباعة بالنسبة للأعمال التي لا تتطلب الوصول إلى القرص الثابت.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم باز الة قرص</li> <li>EIO الثابت ثم أعد تركيبه.</li> </ol>
To clear press ✓		۳. قم بتشغیل الطابعة مرة أخرى.
بالتناوب مع		
Ready		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل قرص EIO</li> <li>الثابت.</li> </ul>

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير موجود). قد تستمر الطباعة.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To clear press ✓		<ol> <li>إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة</li> </ol>
بالتناوب مع		بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات	<ol> <li>استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من محرك أقراص EIO ، أو احذف المهمة المخزنة</li> </ol>
SYSTEM IS FULL	عقى تصام السفات وتعليه لم ينجح تطرا والشارع تضام السفات	من لوحة تحكم الطابعة. من لوحة تحكم الطابعة.
To clear press ✔		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.
بالتناوب مع		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل</li> <li>الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>
Ready		الصبعة لم احد تسعيبها مرة احرى
DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	<ol> <li>التمكين الكتابة إلى القرص، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web</li> </ol>
WRITE PROTECTED		Jetadmin.
To clear press ✔		<ol> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.</li> </ol>
بالتناوب مع		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل</li> <li>الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>
Ready		الصابعة لم احد تشعيبها مرة احرى.
EIO DISK X	لا تعمل وحدة قرص EIO الموجودة في الفقحة س بصورة صحيحة.	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.
NOT FUNCTIONAL	معيد	<ol> <li>٢. قم بإزالة قرص EIO من الفتحة الموضحة واستبدله</li> </ol>
For help press ?		بمحرك أقراص EIO جديد.
EIO X disk	يتم تجهيز وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
initializing		
EIO X disk	تقوم وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س بتدوير قرص التخزين المعدني الخاص بها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
spinning up	التحريل المعتني الحاض بها.	
Event Log Empty	تم تحديد SHOW EVENT LOG من لوحة التحكم، وكان سجل الأحداث فارغًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Genuine HP supplies installed	تم تركيب خرطوشة جديدة من إنتاج HP. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد عشر ثواني تقريبًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
INCORRECT [COLOR]	تم تركيب خرطوشة في الفتحة الخطأ وتم إغلاق الغطاء.	١. افتح الغطاءين العلوي والأمامي.
CARTRIDGE		تنبيه يمكن أن تثلف وحدة نقل الصور
بالتناوب مع		بسهولة.
For help press ?		٢. افتح وحدة نقل الصور.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش		٣. قم بإخراج خرطوشة الطباعة غير الصحيحة.
الطباعة.		٤. قم بتثبيت خرطوشة الطباعة الصحيحة.
		<ul> <li>أغلق وحدة نقل الصور ثم أغلق الأغطية العلوية والأمامية.</li> </ul>

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Incorrect PIN	تم إدخال رقم تعريف شخصي PIN خاطئ. بعد إدخال رقم PIN خطأ لثلاث مرات، سوف تعود الطابعة إلى الحالةReady.	أعد إدخال رقم التعريف الشخصي PIN بصورة صحيحة.
INCORRECT SUPPLIES	لم يتم وضع على الأقل أحد الموارد بصورة صحيحة بالطابعة وهناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو	١. اضغط على ✔ للوصول إلى القائمة SUPPLIES STATUS.
✓ For status press	نفد أو انخفض مستواه.	<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به</li> </ol>
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		مشكلة.
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة، وبمجرد البدء في تجهيز الأعمال المفردة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة لتوضيح بدء تجهيز التخزين الدائم.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
permanent storage	بجهیر انتخریل اندام.	
INSERT OR CLOSE	يجب إدخال الدرج س س أو إغلاقه قبل أن يتم طباعة المهمة الحالي.	أغلق الدرج المشار إليه.
TRAY X	الحاي.	
For help press?		
INSTALL FUSER	لم يتم تركيب المصهر أو لم يتم تركيبه بصورة صحيحة.	تأكد من تركيب المصهر بالطابعة ومن تركيبه بشكل كامل.
		اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
INSTALL SUPPLIES	فقد أحد الموارد على الأقل أو عدم استقراره في مكانه بصورة	<ol> <li>اضغط على   للوصول إلى القائمة SUPPLIES</li> <li>STATUS</li> </ol>
✓ For status press	صحيحة بالطابعة وهناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه أدخل عنصر	
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	المورد أو تأكد من استقراره في مكانه.	<ol> <li>۲. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به مشكلة.</li> </ol>
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
INSTALL TRANSFER UNIT	لم يتم تركيب وحدة النقل أو لم يتم تركيبها بصورة صحيحة.	<ol> <li>اضغط على</li></ol>
		٢. اضغط على ▼ لتمييز وحدة النقل.
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
INSUFFICIENT MEMORY	لا توجد ذاكرة كافية بالجهاز لتحميل البيانات، مثل الخطوط	١. لاستخدام الجهاز بدون البيانات، اضغط على ✔.
TO LOAD FONTS/DATA	ووحدات الماكرو من الموقع المحدد. يمكن أن يكون Device واحد مما يلي:	٢. لحل المشكلة، قم بإضافة المزيد من وحدات الذاكرة إلى
For help press ?	داخلي = توجد ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل مباشر على	الجهاز. ذاكرة DDR SDRAM: ۱۲ ميغابايت، (Q2630A) أو ۲٥٦ ميغابايت (Q2630A).
بالتناوب مع	لوحة المنسق	
Device	فتحة س الخاصة بالبطاقة = بطاقة الخط الموجودة في الفتحة س	
To continue press ✓	وحدات DIMM	
·	الفتحة س الخاصة بـ EIO = يتم تركيب القرص الثابت القابل للإزالة في الفتحة س الخاصة بـ EIO	
Internal disk initializing	جاري تجهيز وحدة القرص الداخلي.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL	لا يعمل القرص الداخلي بشكل سليم.	قع بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إذا استمر الخطأ في الظهور ، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700.
Internal disk spinning up	يتم تدوير القرص الداخلي. عادة ما تظهر هذه الرسالة لمدة ٥ ا ثانية تقريباً عند خروج الطابعة من وضع السكون. ما زال بالإمكان الاستمرار في تنفيذ مهام الطباعة، إلا المهام التي تتطلب الوصول إلى القرص، مثل المهام المخزنة، فيجب أن تنتظر حتى يتم تهيئة القرص.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
Loading	يمكن تخزين البرامج والخطوط على نظام ملفات الطابعة ويتم	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة.
program X	تحميلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عند تشغيل الطابعة. يحدد الرقم س س رقمًا تسلسليًا يشير إلى البرنامج	
DO NOT POWER OFF	الحالي الجاري تحميله.	
LOAD TRAY 1:	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج ١ بالرغم من عدم تحميله	قم بتحميل نوع الورق الصحيح بالدرج ١ واضغط على ✔ ١١ تر
<type> <size></size></type>	بالورق، ومع وجود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخدام.	المتابعة.
For help press ?		عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.
LOAD TRAY 1:	تم تحميل درج ١ وتكوينه لنوع وحجم ورق غير النوع المحدد	١. إذا تم تحميل نوع الورق الصحيح اضغط على ٧.
<type> <size></size></type>	في المهمة.	<ol> <li>خلاف ذلك، قم بإزالة الورق وتحميل الدرج ١ بنوع</li> </ol>
To continue press ✔		الورق المحدد.
بالتناوب مع		<ol> <li>عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.</li> </ol>
LOAD TRAY 1:		<ol> <li>أ. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.</li> </ol>
<type> <size></size></type>		<ul> <li>الاستخدام درج آخر، قم بإزالة الورق من الدرج ١ ثم</li> </ul>
For help press ?		اضغط على ٧.
LOAD TRAY 1:	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج ١ بالرغم من عدم تحميله	١. قم بتحميل الوسائط الصحيحة في درج الورق.
<type> <size></size></type>	بالورق، ومع وجود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخدام.	<ol> <li>عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي</li> </ol>
To use another		تم تحمیله ِ
tray press ✔		٣. وإلا، قم بتحديد درجاً آخر.
بالتناوب مع		
LOAD TRAY 1:		
<type> <size></size></type>		
For help press ?		
LOAD TRAY XX	تظهر هذه الرسالة عند تحديد الدرج ×× بالرغم من عدم	قم بتحميل نوع الورق الصحيح بالدرج واضغط على ✔ للمتابعة.
[TYPE] [SIZE]	تحميله بالورق، مع عدم وجُود أدراج ورق أخرى متاحة للاستخداء	
For help press ?	, -	
LOAD TRAY XX	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين غير	۱. قم بتحمیل درج الورق بالورق المحدد.
[TYPE] [SIZE]	المحددين بهذه المهمة، مع ملاحظة توفر درج ورق آخر.	<ol> <li>تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.</li> </ol>
[, []		0.0000000000000000000000000000000000000

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
tray press ✔		<ol> <li>عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.</li> </ol>
بالتناوب مع		م مصيد: ٤. الاستخدام درج آخر، اضغط على ♥.
LOAD TRAY XX		٤. لاستخدام درج آخر، اصغط على ♥.
[TYPE] [SIZE]		
For help press?		
MANUALLY FEED	تحدد المهمة تغذية يدوية، ولكن الدرج ١ فارغ. يوجد درج	قم بإضافة ورق للدرج ١ أو اضغط على ✔ لتحديد درج آخر.
<type> <size></size></type>	اخر متّاح.	
بالتناوب مع		
To use another tray press ✓		
MANUALLY FEED	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج ١ فارغ.	<ol> <li>أ. قم بتحميل نوع الورق الصحيح بالدرج ١ واضغط على</li> <li>✓ للمتابعة.</li> </ol>
[TYPE] [SIZE]	لا يوجد أي درج آخر متاح <u>.</u>	
To continue press ✓		<ol> <li>عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله.</li> </ol>
MANUALLY FEED	قامت مهمة الطباعة بتحديد MANUAL FEED، ولكن	١. قم بتحميل الوسائط الصحيحة في درج ١.
[TYPE] [SIZE]	درج ١ محمل بالورق بالفعل وتم تكوينه على نوع وحجم ورق مختلف عن ذلك الذي حددته مهمة الطباعة.	٢. عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي
To continue press ✓		تم تحمیله.
بالتناوب مع		<ol> <li>وخلاقًا لذلك، اضغط على   لتحديد درج آخر.</li> </ol>
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED		١. قم بتحميل درج ١ بالورق الصحيح.
[TYPE] [SIZE]	يوجد درج أخر متاح.	٢. عند المطالبة، قم بالتأكيد على حجم ونوع الورق الذي
To use another		تم تحمیله.
tray press ✔		٣. وخلاڤا لذلك، اضغط على ✔ لتحديد درج آخر.
بالتناوب مع		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	تمت طباعة الصفحات ذات الأرقام الزوجية من مستند على	اتبع الإرشادات الموجودة في مربع حوار الإرشادات طباعة
OUTPUT STACK	الوجهين يدوياً وتنتظر الطابعة الرزمة التي تم إخراجها لكي يتم إدخالها لطباعة الصفحات ذات الأرقام الفردية.	على الوجهين الموجود على جهاز الكمبيوتر .
بالتناوب مع		أو -
Then press ✓ to		اضغط على ? للحصول على تعليمات حول الطابعة.
print second sides		

الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
استخدم حجم ورق متماثل عند إرسال مهام إلى وحدة التدبيس.	تشتمل المهمة على أحجام مختلفة من الورق ويتعذر تدبيسها. يضئ مصباح الحالة بلون أخضر ثابت.	MIXED PAPER SIZES IN
	يضئ مصباح الحالة بنول الحصر تابت.	JOB TO STAPLE
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تنفذ الطابعة حاليا اختبار مكونات والمكونات المحددة هي solenoid والمحرك.	Moving solenoid and motor
	. y yeelened	To exit press Stop
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تنفذ الطابعة حاليًا اختبار مكونات والمكون الذي تم تحديده هو Solenoid.	Moving solenoid
		To exit press Stop
		STOP KEY
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	لا توجد مهام مخزنة يمكن حذفها.	No job to cancel
إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة من إنتاج HP، الرحاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش على الرقم (١– ٨/ ١٠٠٠)، مجاناً في أمريكا الشمالية).	اكتشفت الطابعة تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	NON HP SUPPLY IN USE
		بالتناوب مع
تنبيه ولن يغطي ضمان HP أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.		Ready
		سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة، ولكن لن يتم إظهار مستوى أي خرطوشة تم إعادة ملئها.
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	لا توجد مهام مخزنة على قرص EIO. يتم عرض هذه الرسالة عند دخول المستخدم في القائمة RETRIEVE لل JOB ولا توجد مهام ليتم استردادها.	NO STORED JOBS
ا. اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فقرتها العمرية. الطابعة جاهزة وسوف تتابع مهمة الطباعة بالنسبة للعدد	ORDER [COLOR]
<ol> <li>قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بخرطوشة الطباعة المشار إليها.</li> </ol>	المقدر للصفحات الموضحة. يعتمد العدد التقديري للصفحات على عدد الصفحات التي تم طباعتها على الطابعة.	CARTRIDGE
٣.     اطلب خرطوشة طباعة	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.	سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.
ملاحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من		بالتناوب مع
لصلى خلال ملقم الويب المضمن انظر <u>استخدام ملقم</u> الميار المعلومات.		Ready
		سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.
ا. اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.	تقترب وحدة المصهر من نهاية مدتها. الطابعة جاهزة وسوف تتابع مهمة الطباعة بالنسبة للعدد المقدر للصفحات الموضحة.	ORDER FUSER KIT
٢. احصل على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة المصهر.	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بأخر.	LESS THAN XXX PAGES
٣. اطلب مجموعة وحدة المصهر.	.,	For help press?
ملاحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضنًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.		بالتناوب مع Ready
<ul> <li>اضغط على قائمة للوصول إلى القوائم.</li> </ul>	انخفاض مستوى أكثر من مورد.	ORDER SUPPLIES
<ol> <li>اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز INFORMATION،</li> <li>ثم اضغط على √.</li> </ol>	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.	بالتناوب مع
ته صفط على ♦. ٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز SUPPLIES		Ready
STATUS، ثم اضغط على ✔.		For help press ?

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		٤. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز مورد تحتاج لإعادة طلبه.
الطباعة.		<ul> <li>اضغط على ? للوصول إلى تعليمات حول المورد.</li> </ul>
		<ul> <li>آ. قم بالحصول على رقم الجزء من التعليمات.</li> </ul>
		٧. طلب المورد.
		<ul> <li>٨. قم بتكرار الخطوات السابقة عند الضرورة لكل مورد</li> <li>تحتاج إلى طلبه.</li> </ul>
		<ol> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
ORDER TRANSFER KIT	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية. يمكن الأن	<ol> <li>اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.</li> </ol>
LESS THAN XXX PAGES	الاستمر ار في الطباعة.	٢. قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة
For help press?		النقل من التعليمات.
بالتناوب مع		٣. اطلب مجموعة وحدة النقل.
Ready		ملحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.
Paused To return to Ready	يتم إيقاف الطابعة مؤقتًا، ولا توجد رسائل خطأ معلقة على	اضغط على إيقاف.
	الشاشة. لا يزال ١/٥ يتابع استقبال البيانات إلى أن تمثلئ الذاكرة.	
press RESUME key		
Performing.	تقوم الطابعة بإجراء اختبار مسار الورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PAPER PATH TEST		
Performing	تقوم الطابعة بإجراء اختبار طباعة/إيقاف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PRINT/STOP TEST		
Performing	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى
upgrade		الحالة Ready.
Please wait	الطابعة في طريقها إلى مسح البيانات.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج CMYK.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CMYK Samples		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى حالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CONFIGURATION	الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DEMO PAGE	إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بإنشاء صفحة تشخيص. تعود الطابعة إلى حالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DIAGNOSTICS PAGE	الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بإنشاء صفحة اختبار المحرك. تعود الطابعة إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
ENGINE TEST	حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	

سالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Event Loç		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة دليل التخزين العام. تعود الطابعة إلى الحالة Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FILE DIRECTOR		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة إما قائمة خطوط PS أو PCL. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FONT LIST	الطابعة إلى الوضع Ready عند الخلمان الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة مخطط القوائم الخاصة بالطابعة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
MENU MAF	تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
PQ TROUBLESHOOTING	وإصلاحها. تعود الطابعة إلى حالة Ready عند طباعة الصفحات.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التسجيل. تعود الطابعة إلى قائمة	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
REGISTRATION PAGE	SET REGISTRATION بعد الانتهاء من طباعة الصفحة.	
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج RGB.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
RGB Samples		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
SUPPLIES STATUS	حالة الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	•
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى حالة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Usage Page	الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	\$17 <u>2</u> 1,7
PRINTING STOPPED	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل "اختبار طباعة/توقف"	اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
To continue press	وینتهی الوقت.	
Processing	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة إحدى أعمال الطباعة إلا أنها لم تلتقط الورق بعد. وعند بدء حركة الورق، سيتم استبدال هذه الرسالة برسالة أخرى توضح أي من أدراج الورق يتم طباعة المهمة منه.	لا يتطلب القيام بأي لجراء.
Processing	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة أو طباعة نسخ مرتبة. وتوضح	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
copy <x> of <y< td=""><td>الرسالة أن النسخة س من إجمالي النسخ ص جاري معالجتها.</td><td></td></y<></x>	الرسالة أن النسخة س من إجمالي النسخ ص جاري معالجتها.	
Processing	تعالج الطابعة بنشاط مهمة طباعة من المخصص لذلك.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
from tray xx		
Processing	قد يتم عرض هذه الرسالة أثناء فترات الاستخدام الشاق	اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
INTERMITTENT MODI	للطابعة في حالة إحمائها أكثر من اللازم. إذا حدث ذلك، تدخل الطابعة في وضع تقوم فيه بالطباعة لمدة دقيقة و احدة وتثوقف	
For help press	عن الطباعة بشكل مؤقت لمدة دقيقة أخرى. تستمر هذه الدورة حتى تستقر درجة حرارة التشغيل.	
Processing duple	يخرج الورق مؤقتًا إلى حاوية الإخراج أثناء طباعة مهمة	لا تعمد إلى نزع الورق بمجرد خروجه المؤقت في حاوية
jol	طباعةً على الوجهين. لا تعمد إلى إز آلة الصفحات إلى أن يتم الانتهاء من طباعة المهمة.	الإخراج. وسوف تختفي الرسالة بمجرد الانتهاء من طباع المهمة.
Do not grab pape		
until job completes		

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
RAM DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد.	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
FAILURE		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To clear press ✔		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
بالتناوب مع		.http://www.hp.com/support/clj4700
Ready		
RAM DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تنفيذ عملية غير مشروعة (على سبيل المثال، تحميل ملف إلى دليل غير	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
OPERATION FAILED	عیر مسروعه (طبی شبین اعداله عمین منت <sub>ا</sub> ی دنین عیر موجود).	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To clear press ✔	قد تستمر الطباعة.	<ul> <li>إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة</li> </ul>
بالتناوب مع		بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
RAM DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	<ul> <li>ا. لتمكين الكتابة إلى قرص ذاكرة الوصول العشوائي</li> <li>(RAM)، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة</li> </ul>
WRITE PROTECTED		مستخدمًا برنامج HP Web Jetadmin.
To clear press ✓		<ol> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.</li> </ol>
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
Ready RAM DISK	A control of the second of the second	<ul> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.</li> </ul>
_	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	
SYSTEM IS FULL		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>
To clear press ✓		ملحظة سوف يؤدي هذا أيضًا إلى حذف أية ملحظة سوف يؤدي هذا أيضًا إلى حذف أية
بالتناوب مع		ملفات تم حفظها في ذاكرة الوصول العشوائي
Ready		.(RAM) 
Ready	الطابعة متصلة وجاهزة لاستقبال البيانات. ليس هناك أية رسائل حالة أو تتعلق بالأجهزة معلقة بالشاشة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		
Ready	الطابعة في وضع تشخيصيي خاص.	اضغط على المفتاح إيقاف للخروج من الوضع التشخيصي
Diagnostics mode		الخاص.
To exit press Stop		أو لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Ready	الطابعة متصلة وجاهزة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
IP Address:		
Receiving	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى
upgrade		الحالة Ready.
REINSERT DUPLEXER	تم إزالة وحدة الطباعة على الوجهين.	اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
REMOVE ALL	تنفذ الطابعة حالياً اختبار مكونات والمكون الذي تم تحديده هو "السير فقط".	أزل خراطيش الطباعة كافة.

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء	اء الموصى به
PRINT CARTRIDGES			
To exit press Stop			
Remove at least one	تقوم الطابعة حاليًا بتنفيذ فحص تعطيل الخرطوشة أو اختبار	أزل خر،	نرطوشة طباعة واحدة.
print cartridge.	مكونات حيث يتمثل المكون الذي تم تحديده في محرك الخرطوشة.		
To exit press Stop			
REPLACE <color></color>	لقد انتهت الفترة العمرية لخرطوشة الطباعة المحددة وتم تعيين	۱. ا	اطلب خرطوشة الطباعة التي تم تحديدها.
CARTRIDGE سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP في SYSTEM SETUP الكي SYSTEM SETUP. يمكن الأن الاستمرار في الطباعة.	۲. لا	المتابعة اضغط على 🗸
			افتح كلاً من الغطائين الأمامي والعلوي ثم افتح وحدة نقل الصور.
بالتناوب مع			مكن أن تتلف وحدة نقل الصور
To continue press ✓		•	بسهولة.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.			قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة.
			قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.
		۲. ا.	أغلق كلاً من وحدة نقل الصور والغطاء العلوي والأمامي
		II.	معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.
REPLACE FUSER KIT	لقد انتهت الفترة العمرية لمجموعة وحدة المصهر. قم باستبدال مجموعة وحدة المصهر. يمكن متابعة مهمة الطباعة على	۱. ق	قم بفتح الغطاء العلوي <u>.</u>
For help press ?	الرغم من احتمال انخفاض مستوى جودة الطباعة.		أمسك بالمقابض الأرجوانية اللون الموجودة بوحدة المصهر.
		۳. ق	قم بإزالة وحدة المصهر القديمة من الطابعة.
			قم بتركيب وحدة المصهر الجديدة وأحكم إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق.
			أغلق الغطاء العلوي.
			معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم
		7 II	الويب المضمن. انظر <u>استخدام ملقم الويب المضمن</u> لمزيد من المعلومات.
REPLACE FUSER KIT	يقترب المصهر من نهاية فترته العمرية وتم تعيين الإعداد	۱. ا	اطلب مجموعة وحدة المصهر.
For help press ?	REPLACE SUPPLIES في SYSTEM SETUP في SYSTEM SETUP إلى SYSTEM SETUP. يمكن الآن الاستمرار في الطباعة.	۲. ل	لمواصلة الطباعة، اضغط على ٧.
بالتناوب مع			لاستبدال مجموعة وحدة المصهر، قم بتنفيذ الخطوات
REPLACE FUSER KIT			التالية:
To continue press ✓		•	• قم بفتح الغطاء العلوي.
		•	<ul> <li>أمسك بالمقابض الأرجوانية اللون الموجودة بوحدة المصهر.</li> </ul>
		•	<ul> <li>قم بإزالة وحدة المصهر القديمة من الطابعة.</li> </ul>
		•	<ul> <li>قم بتركيب وحدة المصهر الجديدة.</li> </ul>

REPLACE STAPLER CARTRIDGE		<ul> <li>أغلق الغطاء العلوي.</li> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال</li> </ul>
		معاممات طاب الممارد متاحة أبضًا من خلال
		■ معومات صب العوار والماعة البعد من عادل
		ملقم الويب المضمن. انظر <u>استخدام ملقم الوي</u> د
		<u>المضمن</u> لمزيد من المعلومات.
CARTRIDGE	• تحتوي خرطوشة وحدة التدبيس على أقل من ٣٠	• استبدل خرطوشة وحدة التدبيس. ولمزيد من
	دبوساً وينبغي عدم استخدامها. تحتاج إلى استبدال خرطوشة وحدة التدبيس.	المعلومات، انظر استبدال خرطوشة وحدة التدبيس.
		<ul> <li>قم بتركيب خرطوشة وحدة التدبيس.</li> </ul>
	<ul> <li>لا توجد خرطوشة وحدة تدبيس مركبة.</li> </ul>	
REPLACE SUPPLIES	انتهت الفترة العمرية للعديد من المواد. إذا كانت الموارد التي	<ol> <li>اضغط على   للوصول إلى القائمة SUPPLIES</li> </ol>
	تأثرت هي الخراطيش فقط، فقد توقفت الطباعة نتيجة تعيين	STATUS
✓ For status press	الإعداد REPLACE SUPPLIES في SYSTEM SETUP. إلى SYSTEM SETUP. إذا كانت الموارد	<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به</li> </ol>
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	التي تأثرت هي الخراطيش فقط، فلن يمكن الاستمرار في مهمة الطباعة.	مشكلة.
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
		<ul> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم</li> </ul>
		الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن
		لمزيد من المعلومات.
REPLACE SUPPLIES	لقد تم ضبط الطابعة على وضع الاستمرار حتى في حالة قرب انتهاء عمر خرطوشة الطباعة.	اضغط على ▼ لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
Override in use	اللهاء عمر خرطوسه الطباعه.	
بالتناوب مع	تنبيه وقد يؤدي استخدام الوضع "تجاوز" إلى	
بساوب مع	الحصول على جودة طباعة غير مرضية. توصي	
حرسالة الحالة الحالية>	HP باستبدال المورد عند عرض الرسالة REPLACE SUPPLY. تنتهى مدة تغطية	
	الضمان HP Supplies Premium	
	Protection Warranty عند استخدام أحد	
	الموارد في الوضع "تجاوز".	
REPLACE SUPPLIES	انتهت الفترة العمرية للعديد من الموارد وتم تعيين الإعداد	<ol> <li>اضغط على   للوصول إلى القائمة SUPPLIES</li> </ol>
	REPLACE SUPPLIES في SYSTEM SETUP	STATUS
To continue press ✓	إلى SYSTEM SETUP.	<ol> <li>۲. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به</li> </ol>
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		مشكلة.
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
		<ul> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم</li> </ul>
		الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن
		لمزيد من المعلومات.
REPLACE SUPPLIES	يتم إنشاء هذه الرسالة عند نفاد خرطوشة الطباعة (أو	اضغط على 🔻 لمشاهدة معلومات خطوة بخطوة.
Using black only	خراطيش الطباعة) وتعيين الطابعة إلى الوضع AUTOCONTINUE BLACK.	
بالتناوب مع		
حرسالة الحالة الحالية>	t the entry the entry boths a	i św. itch. — the itch. — te er e
REPLACE TRANSFER KIT	تعد وحدة النقل في نهاية فترتها العمرية. يمكن متابعة مهمة الطباعة على الرغم من احتمال انخفاض مستوى جودة الطباعة.	<ol> <li>أ. قم بفتح كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ol>
		<ul> <li>٢٠ قم بخفض وحدة النقل عن طريق جذب المقبض</li> </ul>

	الموصف	الإجراء الموصى به
		<ul> <li>". اضغط على المز لاجين الأزرقين الصغيرين الموجودين</li> <li>على جانبي وحدة النقل من الأسفل وأخرج الوحدة من الطابعة.</li> </ul>
		٤. قم بتركيب وحدة النقل الجديدة.
		<ul> <li>٥. قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ul>
		<ol> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضاً من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
REPLACE TRANSFER KIT	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين الإعداد	١. اطلب مجموعة وحدة النقل.
For help press ?	REPLACE SUPPLIES في SYSTEM SETUP إلى SYSTEM SETUP.	٢. لمواصلة الطباعة، اضغط على ٧.
بالتناوب مع		<ol> <li>لاستبدال مجموعة وحدة النقل، قم بتنفيذ الخطوات التالية:</li> </ol>
REPLACE TRANSFER KIT		<ul> <li>قم بفتح كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ul>
To continue press ✓		<ul> <li>قم بخفض وحدة النقل عن طريق جذب المقبض</li> <li>الأخضر الموجود في أعلى الوحدة إلى الأسفل.</li> </ul>
		<ul> <li>اضغط على المزلاجين الأزرقين الصغيرين</li> <li>الموجودين على جانبي وحدة النقل من الأسفل</li> <li>وأخرج الوحدة من الطابعة.</li> </ul>
		<ul> <li>قم بتركيب وحدة النقل الجديدة.</li> </ul>
		<ul> <li>قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء</li> <li>الأمامي.</li> </ul>
		<ul> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال</li> <li>ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب</li> <li>المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ul>
		لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Request accepted	قبلت الطابعة طلب طباعة صفحة داخلية، إلا أنه يجب إنهاء	
Request accepted please wait	قبلت الطابعة طلب طباعة صفحة داخلية، إلا انه يجب إنهاء طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية.	
•		حاول تحديث البرامج مرة أخرى.
please wait	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية.	حاول تحديث البرامج مرة أخرى.
please wait	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على	حاول تحديث البرامج مرة أخرى. لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait Resend upgrade	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح.	
please wait  Resend  upgrade  Restoring	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على	
please wait Resend upgrade Restoring [ملحق #]	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الاقتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait Resend upgrade Restoring [ملحق #] Restoring	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الاقتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE الرسالة اثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل COLOR VALUES	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait  Resend  upgrade  Restoring  [ملحق #]  Restoring	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE .  استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait Resend upgrade Restoring [پاحق #] Restoring Restoring	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE .  COLOR VALUES استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait Resend upgrade Restoring [پاحق #] Restoring Restoring factory settings Rotating <color></color>	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE .  استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء.
please wait Resend upgrade Restoring [اماحق #] Restoring Restoring factory settings Rotating <color> motor</color>	طباعة المهمة الحالية قبل طباعة الصفحة الداخلية. لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح. تقوم الطابعة باسترداد إعدادات الملحق الخارجي بناءً على طلب المستخدم. تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية. يتم عرض هذه الرسالة أثناء تنفيذ إجراء استرداد، مثل RESTORE .  استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا يتطلب القيام بأي إجراء.

ARWW

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
SANITIZING DISK X% COMPLETE	يتم تنظيف جهاز التخزين. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة. عند	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DO NOT POWER OFF	اكتمال المهمة، سيتم تلقاتياً إعادة تشغيل الطابعة.	
Setting saved	تم حفظ تحديد قائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
SIZE MISMATCH	تم تحميل الدرج بوسائط أطول أو أقصر من حيث اتجاه التغذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.</li> </ol>
TRAY XX=[SIZE]	استياس استج اسي م سريا الهام اسري.	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
For help press?		تكوين نوع وحجم الورق حتى يتطابق مع نوع وحجم
بالتناوب مع		الورق الموجود فعلاً في الدرج.
Ready		
SLEEP MODE ON	الطابعة في وضع السكون. سيؤدي الضغط على أحد الأزر ار، أو استقبال بيانات قابلة للطباعة، أو حدوث خطأ إلى مسح هذه الرسالة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
STACKER BIN FULL	إن حاوية إخراج وحدة التدبيس/وحدة التجميع ممثلة. يومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	قم بإخراج الورق من حاوية إخراج وحدة التدبيس/وحدة التجميع.
STACKER TOP COVER OPEN	إن باب الوصول إلى الورق المحشور مفتوحٌ. لا يمكن لوحدة التدبيس/وحدة التجميع العمل في هذه الحالة. يومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	قم بإغلاق باب الوصول إلى الورق المحشور.
STACKER TOP COVER OPEN	الغطاء العلوي لوحدة التجميع مفتوح. يتعذر عمل الوحدة.	أغلق الغطاء العلوي وقم بإعادة إرسال المهمة.
STAPLER DOOR OPEN	إن باب خرطوشة وحدة التدبيس مفتوح. لا يمكن لوحدة التدبيس/ وحدة التجميع العمل في هذه الحالة. يومض المصباح ذو اللون الكهرماني الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع.	قم بإغلاق باب خرطوشة وحدة التدبيس.
STAPLER DOOR OPEN	الغطاء العلوي لوحدة التدبيس مفتوح. يتعذر عمل الوحدة.	أغلق الغطاء العلوي وقم بإعادة إرسال المهمة.
STAPLER LOW ON STAPLES	باقي أقل من ٢٠ دبوسا قابل للاستخدام في خرطوشة وحدة التدبيس. يضنئ مصباح الحالة بلون أخضر ثابت.	قم بشراء خرطوشة وحدة تدبيس جديدة وقم بتركيبها. للحصول على معلومات حول استبدال خرطوشة وحدة التدبيس، راجع
TOO MANY PAGES	تشتمل المهمة على عدد أكبر من الورق عن ذلك المحدد لنوع	استبدال خرطوشة وحدة التدبيس. للتاكد من تدبيس المستندات بشكل سليم، تأكد من عدم تجاوز
IN JOB TO STAPLE	للمسل المهمة على عدد البير من الورى على للت المعدد للوح الوسائط المستخدم، ويتعذر تدبيسه. عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الورق لنوع الوسائط المحدد، يتم رفض المهمة ويتم التعامل معها على إنها مهمة مكدسة.	المهمة لعدد الورق المحدد للوسائط المحددة.
Transfer unit can	الخرطوشة إما لم يتم تركيبها أو تم تركيبها بصورة غير	١. افتح الغطاءين العلوي والأمامي.
be easily damaged.	صحيحة في الطباعة.	تنبيه يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور
بالتناوب مع		بسهولة.
For help press ?		٢. افتح وحدة نقل الصور.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش		<ol> <li>قم بتركيب خرطوشة الطباعة وتأكد من تثبيتها جيداً.</li> </ol>
الطباعة.		<ol> <li>أغلق وحدة نقل الصور ثم أغلق الأغطية العلوية والأمامية.</li> </ol>
		<ul> <li>إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/clj4700</li> </ul>
TRAY X EMPTY	إن الدرج المحدد فارغ ولا تحتاج المهمة الحالية لهذا الدرج	أعد تعبئة الدرج بالورق في الوقت المناسب.
[TYPE] [SIZE]	لإجراء الطباعة.	

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY X OPEN	الدرج المحدد مفتوحًا أو لم يتم إحكام إغلاقه.	أغلق الدرج.
For help press?		
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY XX SIZE= <size></size>	تم حفظ الحجم المحدد من القائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Setting saved		
TYPE MISMATCH	لا يطابق نوع الورق الذي تم تحميله بالدرج نوع الورق الذي ت من بال	١. اضبط الموجهات الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك
TRAY XX=[TYPE]	تم تكوينه للدر ج.	الورق.
For help press ?		<ul> <li>٢. في حالة الضرورة، اضغط</li></ul>
بالتناوب مع		الورق الموجود فعلاً في الدرج.
Ready		
Unable to mopy job	لا يمكن طباعة أصول متعددة من مهمة الطباعة نظرًا لوجود	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقر اص بالطابعة.
بالتناوب مع	مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين. سيتم طباعة نسخة واحدة فقط.	
Processing		
Unable to Store Job	لا يمكن تخزين مهمة طباعة نظرًا لوجود مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين.	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقر اص بالطابعة. في حالة تركيب محرك أقر اص، قم بحذف أعمال
JOB NAME	العرض او إحداث اللخوين.	بالطباعة التي تم تخزينها سابقًا. الطباعة التي تم تخزينها سابقًا.
بالتناوب مع		
Processing		
USE TRAY XX	تقدم الطابعة مجموعة من الوسائط البديلة كي يتم استخدامها لمهمة الطباعة.	<ul> <li>١. قم بعرض تكوينات الدرج (النوع والحجم) باستخدام</li> <li>◄ و ▼.</li> </ul>
[TYPE] [SIZE]	سهد العباعة.	-
To change press ▲/▼		<ol> <li>۲. اضغط على   لتحديد درج ليتم استخدامه.</li> <li>٣. للرجوع إلى الرسالة السابقة، اضغط Back.</li> </ol>
✓ To use press		ا. سرجوع إلى الرسالة السابقة اصنعط Dack.
Wait for printer	تم تغيير إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قبل إعادة تشغيل الطابعة تلقائيا، أو تم تغيير أوضاع الجهاز	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
to reinitialize	هيل إعدة للنعيل الصابعة للقائية ، و ثم تغيير أوضاع الجهار الخارجية أو خروج الطابعة من الوضع التشخيصي وسيتم إعادة تشغيلها تلقائياً.	
Waiting for	تنتظر الطابعة حتى يتم رفع الدرج ٢ أو أحد الأدراج	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
tray X to lift	الاختيارية.	
Warming up	تخرج الطابعة الأن من وضع السكون. سوف يتم متابعة الطباعة حال الانتهاء من عملية إحماء الطابعة.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.


ARWW رسائل لوحة التحكم ٢٠٢

## انحشار الورق

استخدم هذا الرسم التوضيحي لاستكشاف انحشار الورق وإصلاحه في الطابعة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإزالة انحشار الورق، انظر إزالة انحشار الورق.



ملاحظة تم تجهيز كافة النواحي التي قد تحتاج إلى أن يتم فتحها للتخلص من الانحشارات بمقابض خضراء ليتم التعرف عليها سريعاً.

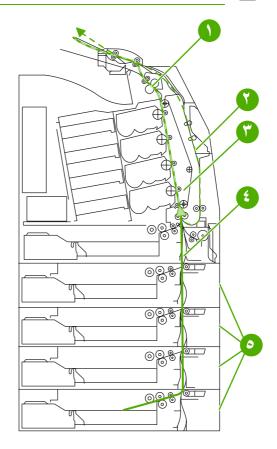

,	منطقة الغطاء العلوي
4	مسار الطباعة على الوجهين
٣	مسار الورق
ŧ	مسار الإدخال
٥	أدراج الورق

### التخلص من انحشار الورق

توفر الطابعة إمكانية تلقائية للتخلص من انحشار الورق، وهي الميزة التي تسمح لك بتعيين عما إذا كان ينبغي على الطابعة محاولة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة تلقائيًا أم لا. وتتمثل الخيارات في:

- AUTO ستحاول الطابعة تلقائياً إعادة طباعة الصفحات المنحشرة. ويعد هذا هو الإعداد الافتراضي.
  - OFF لن تحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.
    - On ستحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.



ملاحظة أثناء عملية التخلص من الانحشار، قد تعيد الطابعة طباعة بعض الصفحات الجيدة التي تمت طباعتها قبل حدوث انحشار الورق. لذا، تأكد من إزالة أية صفحات تكرر طباعتها.

### لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لنمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - . اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - و. اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - . اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY
  - V. اضغط على ♦ لتحديد JAM RECOVERY
    - ٨. اضغط على ◄ لتمييز OFF.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد OFF.
  - 10. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

لتحسين سرعة الطباعة وزيادة مصادر الذاكرة، فقد ترغب في تعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق. وعندئذ لن تتم إعادة طباعة الصفحات التي انحشر الورق خلال طباعتها.

ARWW انحشار الورق ٢٠٤

# الأسباب الشائعة لانحشار الورق

يوضح الجدول التالي الأسباب الشائعة لانحشار الورق والحلول المقترحة لحل هذه المشكلة.

## انحشار الورق

### السبب والحل

السبب	الحل
عند تثبيت الطابعة لأول مرة، فإن الإضافات الواقية لا تخرج بشكل سليم.	انظر انحشار الورق في الدرج ١.
عدم تماشي وسائط الطباعة مع مواصفات وسائط HP الموصى بها.	استخدم الوسائط التي تثقق مع مواصفات HP فقط. انظر <u>أحجام وأوزان الوسائط</u> <u>المدعمة</u> .
تركيب أحد الموارد بصورة غير صحيحة مما يتسبب في حدوث انحشارات متكررة.	تأكد من صحة تركيب كل من خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر.
قيامك بإعادة تحميل ورق سبق وقد تم استخدامه مع الطابعة أو ألة النسخ.	لا تستخدم الوسائط التي سيق وتم نسخها أو طباعتها.
تحميل درج الإدخال بصورة غير صحيحة.	قم بازالة الوسائط من درج الإدخال واستبدل الوسائط الموجودة داخل الدرج. قم بضبط موجه عرض الوسائط للإمساك بالوسائط جيداً في موضعها دون ثنيها. انظر تكوين أدراج الإدخال.
انحراف وسائط الطباعة.	عدم ضبط موجهات درج الإدخال بصورة صحيحة. اضبط موجهات درج الإدخال بحيث تحكم إمساك الورق في مكانه دون ثنيه. في حالة ما إذا تم تحميل وسائط أثقل من ١٠٥ جم/م في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية، فقد تنحرف وسائط الطباعة.
انثناء وسائط الطباعة أو التصاق بعضها ببعض.	قم بازالة الوسائط واثنها أو أدرها ١٨٠ درجة أو اقلبها. أعد تحميل الوسائط في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة.
تمت إزالة وسائط الطباعة قبل استقرارها تمامًا في حاوية الإخراج.	أعد تعيين الطابعة. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
عند الطباعة على الوجهين، تمت إز الة وسائط الطباعة قبل طباعة الوجه الثاني من المستند.	أعد تعيين الطابعة، واطبع المستند مجددًا. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
وسائط الطباعة في حالة سيئة.	استبدل وسائط الطباعة.
لايتم النقاط وسائط الطباعة بواسطة الأسطوانات الداخلية من الدرج ٢ أو الدرج الاختياري.	قم باز اله الورقة العلوية من وسائط الطباعة. في حالة ما إذا كانت الوسائط أثقل من ١٠٥ جم/م٬، فقد لا يتم التقاطها من الدرج.
خشونة حواف وسائط الطباعة أو عدم استوائها.	استبدل الوسائط
وجود نقوش بارزة أو ثقوب بوسائط الطباعة.	لا يتم فصل هذه الوسائط بسهولة. قد تحتاج لتغذية الطابعة بأوراق مفردة من الدرج ١.
انتهاء عمر عناصر موارد الطابعة.	افحص رسائل لوحة تحكم الطابعة التي تطالبك باستبدال الموارد أو طباعة صفحة حالة الموارد للتأكد من العمر المتبقي للموارد. انظر ا <u>ستبدال الموارد</u> لمزيد من المعلومات.
لم يتم تخزين الوسائط بطريقة صحيحة.	استبدل وسائط الطباعة. حيث ينبغي أن يتم تخزين الوسائط في عبوتها الأصلية وفي بيئة يمكن التحكم فيها.
	ملاحظة في حالة ما إذا استمرت الطابعة تواجه مشكلة انحشار الورق، اتصل بخدمة دعم عملاء HP أو موفر معتمد لخدمة HP. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/support/clj4700.

# إزالة انحشار الورق


يتوافق كل قسم موضح أدناه مع رسالة انحشار الورق التي قد تظهر على لوحة التحكم. استخدم هذه الإجراءات لإزالة الانحشار.

## انحشار الورق في الدرج ١


١. افتح الدرج ١.



- ٢. قم بإزالة الورق الذي تم تحميله من الدرج ١.
- قم بإعادة تحميل الورق في الدرج ١ وتحقق لتتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.

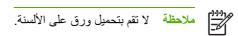

تأكد من توجيه الموجهات إلى الوضع الصحيح.

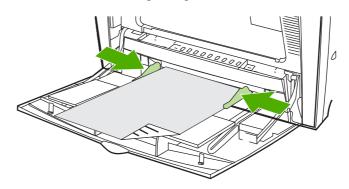


لمتابعة الطباعة اضغط على ?، ثم اضغط على ٧.

ARWW إزالة انحشار الورق ٢٠٦

### انحشار ورق في الدرج ٢ أو الأدراج الاختيارية

١. اسحب الدرج المشار إليه للخارج وضعه على سطح مستور تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.

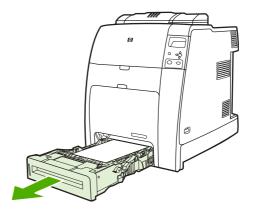

قم بإزالة أية وسائط تم تغنيةها جزئيًا. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.



مردوم ملاحظة استخدم الدرج ١ لتجنب انحشار الورق الأثقل.


افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.






ملاحظة في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف مهمة الطباعة.

- بالنسبة لانحشار الورق الذي يحدث في درج اختياري، افحص الأدراج الموجودة أعلاه للبحث عن ورق محشور فيهم أيضاً. على سبيل المثال، إذا تم انحشار الورق في الدرج ٤، قم بفتح الدرج ٢ والدرج ٣ أيضاً وقم بإخراج الورق المحشور.
  - افحص لتتأكد من تحميل الورق بشكل سليم. أدخل الدرج في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

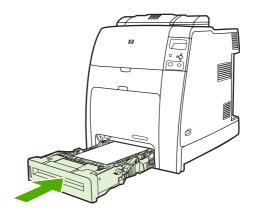

# انحشار الورق في منطقة الغطاء العلوي

بالنسبة للغطاء العلوي، يمكن لانحشار الورق أن يقع في المناطق الموضحة في الشكلين التاليين. استخدم الإجراءات الموضحة في هذا القسم لإزالة الانحشار في هذه المنطقة.

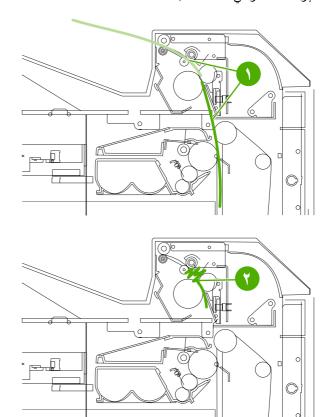

الورق المنحشر

ورق مجعد في وحدة المصهر


ARWW إزالة انحشار الورق ٢٠٨

### لإزالة ورقة محشورة في منطقة الغطاء العلوي




تحذير! لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! تكون درجة حرارة تشغيل المصهر ١٩٠ درجة مأوية. انتظر لمدة ١٠ دقائق حتى تبرد وحدة المصهر قبل لمسها.


### افتح الغطاءين العلوي والأمامي.

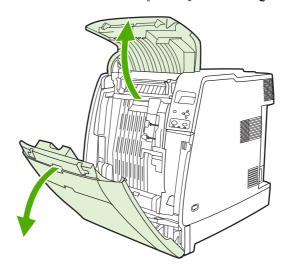


٢. أمسك أي وسائط يمكنك مشاهدتها من ركنيها واسحبها لإزالتها.

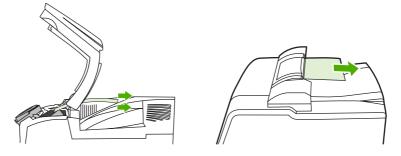


٣. أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل.

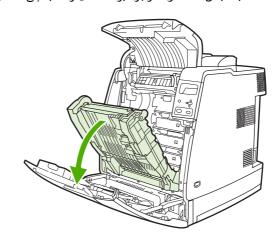


### أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

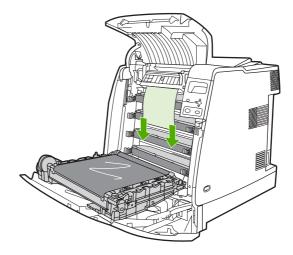

### أغلق وحدة النقل.

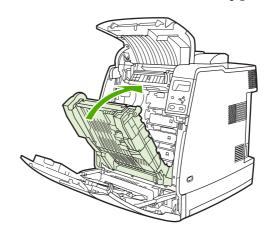


### قم بإغلاق كلٍ من الغطاء العلوي والغطاء والأمامي.

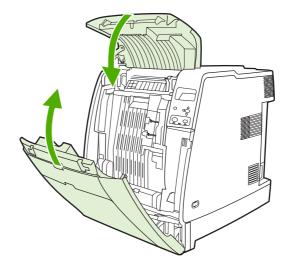


ARWW إزالة انحشار الورق

# إزالة انحشار ورق آخر


العلوي والأمامي.

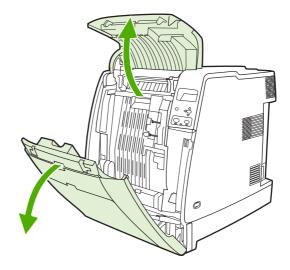

٢. في حالة وجود وسائط، قم بالإمساك بها من ركنيها واسحبها لأسفل.

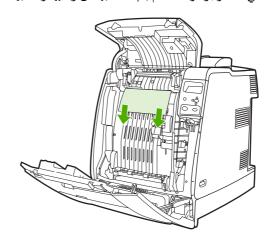


٣. في حالة وجود وسائط، قم بالإمساك بها من ركنيها واسحبها لأعلى.

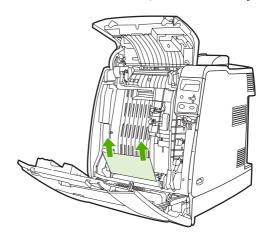


مردووم ملحظة في حالة عدم وجود وسائط في هذه المواقع، تابع إلى الخطوة التالية.

أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل.

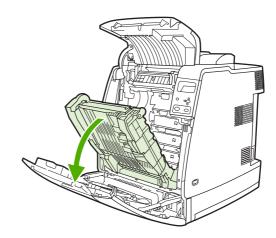


في حالة وجود وسائط، قم بالإمساك بها من ركنيها واسحبها لأسفل.

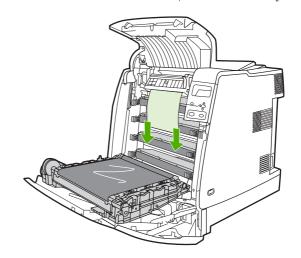


ARWW إزالة انحشار الورق ٢١٢


### أ. في حالة وجود وسائط، قم بالإمساك بها من ركنيها واسحبها لأعلى.

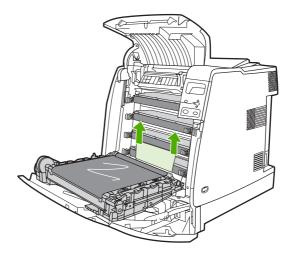

### ٧. أغلق وحدة النقل.

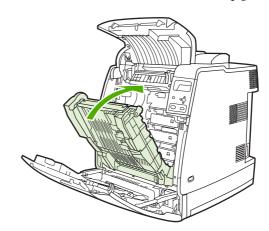

٨. قم بإغلاق كلٍ من الغطاء العلوي والغطاء والأمامي.

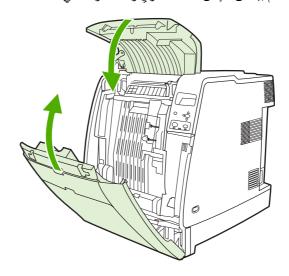


## انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع



مرحظة بعد التخلص من أي انحشار في وحدة التدبيس/وحدة التجميع، تحقق من عدم وجود أي انحشار في الطابعة نفسها. ولمزيد التحليد المحلمة المناه المنطقة المنطق من المعلومات، انظر إزالة انتشار الورق.

### إزالة انحشار الورق الموجود في مسار الورق


قم بإزالة أي ورق محشور ظاهر.

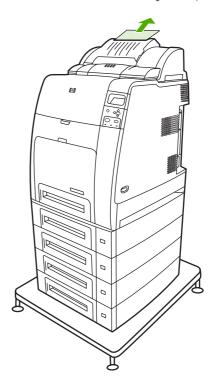


إزالة انحشار الورق ٢١٤ **ARWW**  ٢. امسك بوحدة التدبيس/وحدة التجميع من المقابض وأخرجها خارج جسم الطابعة.




تنبيه يبلغ وزن وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٩ كجم. للحصول على أمان أكبر، يمكنك إزالة وحدة التدبيس/وحدة التجميع بينما تقف خلف الطابعة.

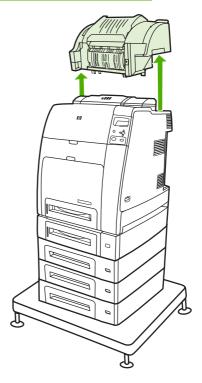


- ت. ضع وحدة التدبيس/وحدة التجميع على سطح مستو.
- قم بإزالة أي أوراق محشورة أسفل الغطاء العلوي لوحدة الطباعة على الوجهين.

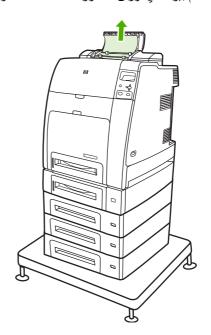

قم بإزالة أي أوراق محشورة من الجانب الخلفي من وحدة الطباعة على الوجهين.

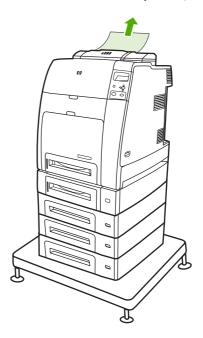

ضع وحدة التدبيس/وحدة التجميع في الطابعة.

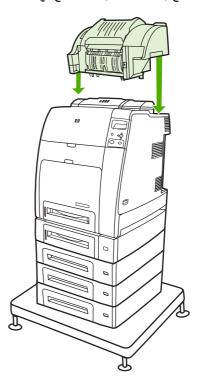


ملاحظة يجب دفع حاوية الإخراج لأسفل إلى أدنى موقع لها لمتابعة مهمة الطباعة.




إزالة انحشار الورق ٢١٦ **ARWW** 

#### إزالة انحشار من داخل وحدة التدبيس/وحدة التجميع

افتح الغطاء العلوي الخاص بوحدة التدبيس/وحدة التجميع بواسطة المقابض.

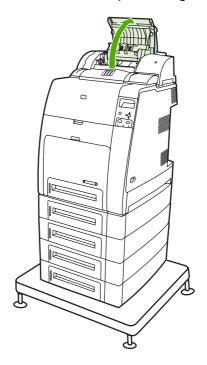


إذا تمكنت من رؤية الورقة المنحشرة، قم بسحبها من وحدة التدبيس/وحدة التجميع. أغلق غطاء وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

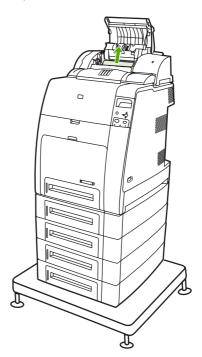


 إذا كان من الممكن رؤية جزء من الورقة المحشورة فقط ولا يمكن إخراجها بسهولة، أمسك وحدة التدبيس/وحدة التجميع من المقابض وأخرجها خارج جسم الطابعة.

تنبيه يبلغ وزن وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٩ كجم. للحصول على أمان أكبر، يمكنك إزالة وحدة التدبيس/وحدة التجميع من الجانب الخلفي للطابعة.

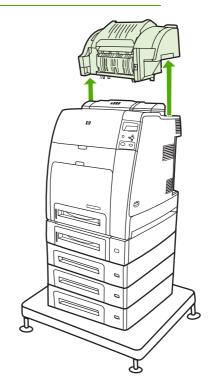


- ضع وحدة التدبيس/وحدة التجميع على سطح مستو.
- قم بإزالة أي ورقة يمكن رؤيتها من وحدة التدبيس/وحدة التجميع.

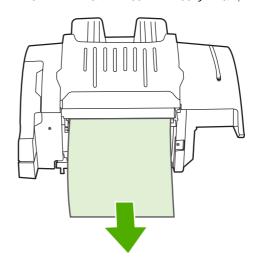


إزالة انحشار الورق ٢١٨ **ARWW** 

### أ. ضع وحدة التدبيس/وحدة التجميع في الطابعة.

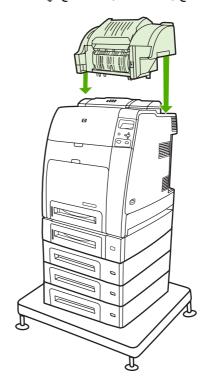

### انحشار الورق في حاوية الإخراج

▲ قم بإزالة أي ورق محشور في حاوية الإخراج.

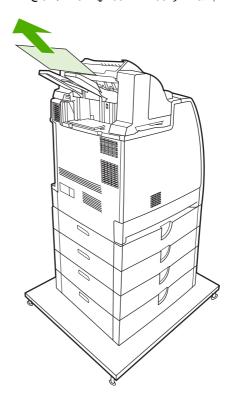

۸RWW حل المشكلات



مردوم ملاحظة في كل مرة يحدث فيها انحشار للورق بوحدة التدبيس/وحدة التجميع، تأكد من عدم وجود وسائط محشورة في مسار وحدة الطباعة على الوجهين أو داخل وحدة التدبيس/وحدة التجميع أو بالطابعة. راجع الإجراءات الأخرى الخاصة بالتخلص من الانحشار التي تم تضمينها في هذا القسم للحصول على مساعدة.

# انحشار دبوس




ملحظة قم بإزالة الدبوس المحشور عند ظهور الرسالة 13.XX.X JAM IN STAPLER على شاشة لوحة التحكم.


على الجانب الأيسر من وحدة التدبيس/وحدة التجميع، افتح غطاء خرطوشة وحدة التدبيس عن طريق سحبها برفق.




٢. أمسك مقبض خرطوشة وحدة التدبيس واسحبها لأعلى برفق.

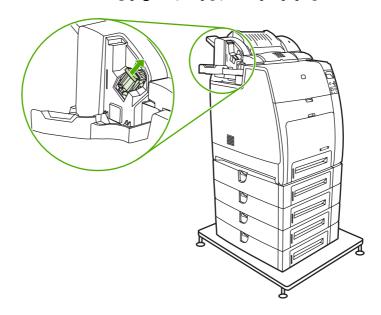


إزالة انحشار الورق ٢٢٠ **ARWW**  قم بلف خرطوشة وحدة التدبيس برفق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبها لأعلى.

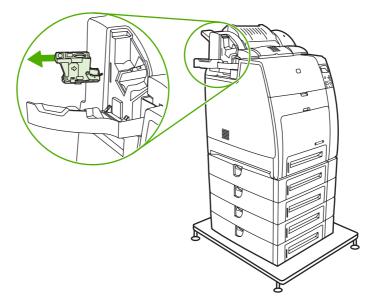


ارفع الغطاء الموجود عند أعلى الخرطوشة.

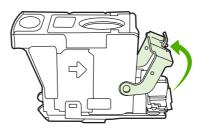

قم بإزالة الدبوس الذي يمكن رؤيته وأغلق غطاء الخرطوشة.

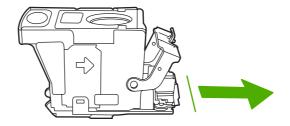

#### ضع خرطوشة وحدة التدبيس في وحدة التدبيس. اضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها.

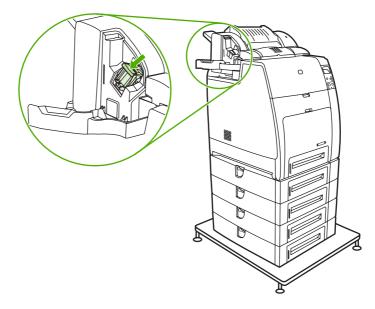

#### ٧. قم بإغلاق غطاء خرطوشة وحدة التدبيس.





ملاحظة تحتاج وحدة التدبيس إلى أن يتم إعادة تحميلها بعد إزالة الدبوس المحشور، لذا فقد لا يتم تدبيس عدد قليل من المستندات الأولى (حتى ٥ مستندات). قد تحدث وحدة التدبيس/وحدة التجميع ضوضاء أثناء قيام وحدة التدبيس بإعادة تحميل الدبابيس. ستتوقف هذه الضوضاء بعد تدبيس بضعة مستندات. في حالة إرسال مهمة الطباعة وحدوث انحشار في وحدة التدبيس أو نفاد الدبابيس منها، ستستمر طباعة المهمة طالما أن المسار إلى حاوية وحدة التدبيس غير مسدود.

ARWW إزالة انحشار الورق ٢٢٢

# مشكلات معالجة الوسائط

استخدم الوسائط التي تتفق مع مواصفات HP فقط. للحصول على مواصفات ورق هذه الطابعة، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة. للحصول على معلومات حول كيفية شراء الوسائط، انظر الموارد والملحقات.

## العديد من الأوراق

جدول ١-٨ تغذية الطابعة بأوراق عديدة

#### السبب والحل

المبيب	الحل
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال.
التصاق وسائط الطباعة ببعضها البعض	أزل الوسائط واثنها وأدر ها ١٨٠ درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال.
	ملاحظة لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. حيث أن بسط الوسائط على شكل مروحة من سبيله أن يتسبب في توليد كهرباء إستاتيكية التي تؤدي بدورها إلى التصاق الوسائط بعضها ببعض.
الوسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بهذه الطابعة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
لم يتم ضبط الأدراج بشكل سليم.	تأكد من أن موجه طول الورق الخلفي يشير إلى طول الورق المستخدم.

### وحدة التدبيس/وحدة التجميع

جدول ٨-٢ حل المشكلات الشائعة لوحدة التدبيس/وحدة التجميع

#### السبب والحل

السبب	الحل
<ul> <li>لا يتم تشغيل وحدة التدبيس/وحدة التجميع.</li> <li>لا تقوم وحدة التدبيس/وحدة التجميع بتدبيس المهام.</li> <li>لا تتعرف الطابعة على وحدة التدبيس/وحدة التجميع.</li> <li>توقف المصباح LED الموجود بوحدة التدبيس/وحدة التجميع عن الإضاءة.</li> </ul>	قد تكون الطابعة في وضع السكون. اضغط على أي زر على لوحة التحكم لتنشيط الطابعة.  تأكد من تركيب وحدة التنبيس/وحدة التجميع جيدا بالطابعة.  قم بإيقاف تشغيل الطابعة، افحص كل توصيلات الكبلات، ثم قم بتشغيل الطابعة.  تأكد من تكوين وحدة التدبيس/وحدة التجميع في برنامج تشغيل الطابعة.  اطبع صفحة تكوين التحقق من تكوين الجهاز بشكل سليم.  في حالة استمرار فشل الطابعة في التعرف على وحدة التدبيس/وحدة التجميع،  اتصل بـ http://www.hp.com/support/clj4700.
توقفت الطابعة عن الطباعة. انحشار وسائط الطباعة. يحدث انحشار للورق بشكل متكرر.	<ul> <li>حاوية الإخراج ممثلة. قم بإزالة بعض الوسائط الموجودة بالحاوية أو كلها.</li> <li>تم تكوين وحدة التدبيس/وحدة التجميع لتتوقف عند نفاد الدبابيس منها. لمتابعة الطباعة، استبدل خرطوشة وحدة التدبيس. ولمزيد من المعلومات، انظر تحديد سلوك الطابعة عند نفاد الدبابيس.</li> <li>تحقق من استخدامك لوسائط تم دعمها للطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.</li> </ul>

#### السبب والحل

الحل



ملاحظة قد يتسبب استخدام وسائط خارج مواصفات HP في حدوث مشاكل تتطلب الإصلاح. ولا يغطى ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة هذا الإصلاح.

# حجم الصفحة غير صحيح

جدول ٨-٣ تغذية الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة

#### السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج ١ في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة التحكم، حدد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج ١.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.

# الدرج غير الصحيح

جدول ٨-٤ الطابعة تسحب من درج غير صحيح

### السبب والحل

سبب ال	الحل
ت تستخدم برنامج تشغيل لطابعة مختلفة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع اله امج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.	استخدم بر نامج التشغيل الخاص بهذه الطابعة.
نرج المحدد فارغ. قد	قم بتحميل الوسائط في الدرج المحدد.
تعيين سلوك الدرج للدرج المطلوب إلى FIRST في القائمة الفرعية SYSTEM قد UCONFIGURE DEVICE.	قم بتغيير الإعداد إلى EXCLUSIVELY.
	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامنىة للورق.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

# خطأ في التغذية التلقائي

جدول ٨-٥ لا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا

#### السبب والحل

السبب	الحل
تم تحديد التغذية اليدوية في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الوسائط في الدرج ١، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ✔.
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم إز الة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصبهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر <u>انحشار الورق</u> .
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.

# خطأ في تغذية الدرج ٢ أو الدرج الاختياري

جدول ٨-١ لا يتم تغذية الوسائط من الدرج ٢ أو الأدراج الاختيارية

#### السبب والحل

السبب	الحل
تم تحديد التغذية اليدوية في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الوسائط في الدرج ١، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ✔.
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة تحكم الطابعة، حدد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال.
لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر ا <u>نحشار الورق</u> .
لا يظهر أيا من الأدراج الاختيارية كخيار لدرج الإدخال.	يتم عرض الأدراج الاختيارية على إنها متاحة، فقط في حالة تركيبها. تحقق من تركيب كل درج من الأدراج الاختيارية بشكل صحيح. تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة بحيث يتعرف على الأدراج الاختيارية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
تم تركيب أحد الأدراج الاختيارية بشكل غير صحيح.	قم بطباعة صفحة تكوين للتأكد من تركيب الدرج الاختياري. وإذا لم يحدث ذلك، تحقق من إرفاق الدرج بشكل صحيح بالطابعة.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.

# خطأ في تغذية الوسائط الخاصة

جدول ٨-٧ عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع

السبب والحل	
السبب	الحل
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد أنه تم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال. لا تقم بتحميل أكثر من ٢٠٠ ورقة من الورق اللامع أو ورق التصوير اللامع أو أكثر من ٢٠٠ ورقة من الورق الشفاف في الدرج ٢ والأدراج الاختيارية. هذا، ولا تتعدى الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق للدرج ١.
يكون حجم الوسائط الموجود في درج إدخال آخر بنفس حجم الورق الشفاف، وتقترض الطابعة درج آخر.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh. استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها.
لم يتم تكوين الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع بالنسبة لنوع الوسائط بطريقة صحيحة.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh. انظر تكوين أدراج الإدخال.
قد لا يحقق الورق الشفاف أو الورق اللامع مواصفات الوسائط المعتمدة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

## خطأ في طباعة المغلفات

جدول ٨-٨ انحشار المغلفات أو عدم تغذيتها بالطابعة

#### السبب والحل

المبيب	الحل
تم تحميل المغلفات في درج غير مدعوم. الدرج ١ فقط بإمكانه تغذية المغلفات.	قم بتحميل المغلفات في الدرج ١.
انثناء المغلفات أو تلفها.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.
المغلفات تلتصق لأن محتوى الرطوبة عال جدًا.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.
اتجاه المغلفات غير صحيح.	تأكد من صحة تحميل المغلف. انظر <u>تكوين أدراج الإدخال</u> .
لا تدعم هذه الطابعة المغلفات المستخدمة.	انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة
تم تكوين الدرج ١ لحجم مختلف عن حجم المغلفات.	قم بنكوين حجم الدرج ١ للمغلفات.

### جودة الإخراج

جدول ٨-٩ التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

#### السبب والحل

السبب	الحل
الوسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بهذه الطابعة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
الوسائط تالفة أو تعد في حالة سيئة.	أزل الوسائط من درج الإدخال وقم بتحميل وسائط بحالة جيدة.

مشكلات معالجة الوسائط ٢٢٦ ARWW

#### جدول ٨-١ التواء أو تجعد مخرجات الطباعة (يُتبع)

#### السبب والحل

السبب	الحل
الطابعة تعمل في بيئة بها رطوبة زائدة عن الحد.	تأكد أن بيئة الطباعة في نطاق مواصفات ا لرطوبة. انظر مواصفات الطابعة.
أنت تقوم بطباعة مساحات كبيرة من الورق ذات تعبئة داكنة بلون واحد.	يمكن أن تتسبب المساحات الكبيرة من الورق ذات التعبئة الداكنة بلون واحد في الالتفاف الزائد عن الحد. حاول استخدام نمط مختلف.
لم يتم تخزين الوسائط المستخدمة بطريقة صحيحة وقد تكون امتصت بعض الرطوبة.	أزل الوسائط واستبدلها بأخرى جديدة من عبوة لم يتم فتحها من قبل.
التفاف حواف الوسائط بطريقة سيئة.	أزل الوسائط واثنها وأدرها ١٨٠ درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. فإذا استمرت المشكلة، قم باستبدال الوسائط.
لم يتم تكوين نوع الوسائط المحدد للدرج أو لم يتم تحديده في البرنامج.	قم بتكوين البرنامج للوسائط (انظر مراجع البرنامج). قم بتكوين الدرج للوسائط، انظر تكوين أدراج الإدخال.

# خطأ في الطباعة على الوجهين

جدول ١٠-٨ الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة

#### السبب والحل

السبب	الحل
أنت تحاول الطباعة على الوجهين على وسائط غير مدعمة.	تأكد أن الوسائط تدعم الطباعة على الوجهين. انظر أ <u>حجام وأوزان الوسائط المدعمة</u> .
لم يتم إعداد برنامج تشغيل الطابعة للطباعة على الوجهين.	قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة لتمكين الطباعة على الوجهين.
طباعة الصفحة الأولى على ظهر النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق ذي الرأسية.	قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقاً أو الورق بالرأسية في الدرج ١مع اتجاه الورق بالرأسية أو الوجه المطبوع للأعلى بحيث يتم تغذية أسفل الصفحة داخل الطابعة. بالنسبة للدرج ٢ والأدراج الاختيارية، قم بتحميل هذه الوسائط بحيث يكون الوجه المطبوع للأسفل بينما يتجه أعلى الصفحة ناحية الجهة الخلفية من الطابعة.

# مشكلات استجابة الطابعة

# شاشة لوحة التحكم فارغة

جدول ۱۱-۸ عدم عرض رسائل

#### السبب والحل

المبب	الحل
يعد زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة في وضع الاستعداد.	تأكد من أن الطابعة تعد في وضع التشغيل. فقد تعمل المراوح أثناء وجود الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل).
تعد وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة معيبة أو تم تركيبها بشكل غير صحيح.	تأكد من صحة تركيب وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة ومن أنها ليست معيبة.
عدم اتصال كابل الطاقة كما ينبغي بالطابعة ومأخذ التيار .	قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله. وقم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.
عدم صحة مصدر الجهد الكهربائي بالنسبة للتكوين الخاص بطاقة الطابعة.	وصل الطابعة بمصدر مناسب للجهد الكهربائي، تمامًا كما هو موضح في ملصق معدلات الطاقة الموجود بالناحية الخلفية من الطابعة.
تلف كابل الطاقة أو تمزقه.	استبدل كابل الطاقة.
عدم عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

# الطابعة لا تطبع

جدول ٨-١٢ الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل

#### السبب والحل

السبب	الحل
إن ضوء مؤشر الطابعة <b>Ready</b> غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
عدم إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي <u>.</u>
يومض ضوء مؤشر البيانات.	ربما لا تزال الطابعة تستقبل البيانات. انتظر حتى يتوقف مؤشر بيانات عن الوميض.
تظهر الرسالة REPLACE <color> CARTRIDGE على شاشة الطابعة.</color>	استبدل خرطوشة الطباعة المحددة على شاشة الطابعة.
تظهر رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.
حاوية الإخراج ممثلئة.	قم بإزالة بعض الوسائط الموجودة بحاوية الإخراج أو كلها.
إن خرطوشة وحدة التدبيس فارغة وقد تم تكوين الطابعة بحيث تتوقف عن الطباعة عندما تفرغ الخرطوشة.	استبدل خرطوشة وحدة التدبيس.
يو اجه المنفذ المتوازي خطأ يتعلق بفترة انتظار نظام التشغيل DOS.	أضف الأمر MODE إلى ملف AUTOEXEC.BAT. انظر دليل نظام التشغيل DOS لمزيد من المعلومات.
عدم تحديد سمات PS المميزة (مضاهاة PostScript).	حدد PS أو AUTO للغة الطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر يَغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.
عدم تحديد برنامج التشغيل الصحيح في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد برنامج التشغيل مضاهاة PostScript بالنسبة لهذه الطابعة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو يرامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
عدم تكوين الطابعة بشكل صحيح.	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.

ARWW مشكلات استجابة الطابعة

#### جدول ٨-١٢ الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل (يُتبع)

#### السبب والحل

، الحل	الحل
كوين منفذ الكمبيوتر بشكل صحيح أو عدم عمله على نحو ما يجب. شغل	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ التتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
لأجهر الطاب التشغ	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh الإصدار ٩.٪ - حدد الطابعة من Chooser (المنتقى). وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh الإصدار ٢٠٠١ والأحدث، افتح Print Center

# الطابعة لا تتلقى بيانات

جدول ١٣-٨ عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل

# السبب والحل

المبيب	الحل
إن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
عدم إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي.
تظهر رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم
عدم ملاءمة كابل التوصيل المستخدم لإعدادات التكوين هذه.	حدد كابل التوصيل الصحيح الذي يتلاءم مع إعدادات التكوين الخاصة بك. راجع تكوين المنفذ المتوازي أو ملقمات طباعة HP Jetdirect أو تكوين USB.
عدم توصيل كابل التوصيل بإحكام بكل من الطابعة والكمبيوتر.	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله. بالنسبة لتوصيلات شبكة اتصال Jetdirect، تحقق من تشغيل Link LED. يشير Link LED إلى تأسيس اتصال سليم بالشبكة.
لم يتم تكوين الطابعة بشكل صحيح.	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة للحصول على معلومات التكوين.
لا تتفق إعدادات تكوين التوصيل الموجودة بصفحة التكوين الخاصة بالطابعة مع إعدادات التكوين المعينة بالكمبيوتر المضيف.	قم بتكوين الطابعة لتتوافق مع إعدادات تكوين الكمبيوتر .
عدم عمل الكمبيوتر بطريقة صحيحة.	حاول استخدام أي تطبيق يعمل بصورة جيدة لفحص الكمبيوتر أو في نظام التشغيل .DOS فم بكتابة الأمر Dir>Prn في شاشة DOS.
عدم تكوين منفذ الكمبيوتر الذي تتصل به الطابعة أو عدم عمله بطريقة صحيحة.	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ لتتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
عدم تعيين الطابعة بشكل صحيح لعمل على شبكة اتصال أو كمبيوتر Macintosh.	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh الإصدار ٩.٧، حدد الطابعة من Chooser (المنتقي). وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh الإصدار ١٠.٢ والأحدث، اقتح Print Center

### تحديد الطابعة

جدول ٨-١٤ عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر

#### السبب والحل

السبب	الحل
إذا كنت تستخدم صندوق تبديل، فربما لم يتم تحديد الطابعة للكمبيوتر.	حدد الطابعة الصحيحة من خلال صندوق التبديل.
إن ضوء مؤشر الطابعة <b>Ready</b> غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
تظهر رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.

ARWW حل المشكلات ٢٢٩

### جدول ٨-١٤ عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر (يُتبع)

#### السبب والحل

المبيب	الحل
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح بالكمبيوتر .	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
لم يتم تحديد الطابعة والمنفذ الصحيحين بالكمبيوتر.	حدد الطابعة والمنفذ الصحيحين.
لم يتم تكوين شبكة الاتصال بشكل صحيح لهذه الطابعة.	استخدم برنامج شبكة الاتصال لتتأكد من إعدادات تكوين شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة أو استشر مسئول شبكة الاتصال.
عدم عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

ARWW مشكلات استجابة الطابعة

# مشكلات لوحة تحكم الطابعة

# إعداد لوحة التحكم

جدول ٨-٥١ عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة

#### السبب والحل

السبب	الحل
شاشة لوحة تحكم الطابعة فارغة أو غير مضاءة حتى عند عمل المروحة.	فقد تعمل المراوح أثناء وجود الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل). اضغط على زر تشغيل/إيقاف بالطابعة لتشغيلها.
اختلاف إعدادات الطابعة في برنامج الطباعة التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة عن إعدادات لوحة تحكم الطابعة.	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
عدم حفظ إعدادات لوحة التحكم عقب تغيير ها بشكل صحيح.	أعد تحديد إعدادات لوحة التحكم ثم اضغط على ٧. وينبغي أن تظهر العلامة النجمية (*) على يمين الإعداد.
إن ضوء المؤشر بيانات مضاء، على الرغم من عدم طباعة أي صفحات.	توجد بيانات مؤقتة التخزين بالطابعة. اضغط على لطباعة البيانات المخزنة باستخدام إعدادات لوحة التحكم الحالية ولتنشط إعدادات لوحة التحكم الجديدة.
إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة اتصال، فريما قام مستخدم آخر بتغيير إعدادات لوحة تحكم الطابعة.	استشر مسئول شبكة الاتصال لتنسيق عملية إجراء التغييرات على إعدادات لوحة تحكم الطابعة.

# تحديد الأدراج الاختيارية

جدول ٨-١٦ غير قادر على تحديد الأدراج الاختيارية

#### السبب والحل

السبب	الحل
لا تظهر الأدراج الاختيارية كخيار في صفحة التكوين أو في لوحة التحكم.	يتم عرض الأدراج الاختيارية على إنها متاحة في حالة تركيبها. تحقق من تركيب الأدراج بشكل صحيح.
لا تظهر الأدراج الاختيارية على إنها متاحة في برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد من أن تكوين برنامج تشغيل الطابعة يتعرف على الدرج الاختياري. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع يرامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

# عدم صحة مخرجات الطابعة

# خطوط غير صحيحة

جدول ٨-١٧ طباعة خطوط غير صحيحة

#### السبب والحل

المبيب	الحل
لم يتم تحديد الخط بطريقة صحيحة في البرنامج التطبيقي.	أعد تحديد الخط في البرنامج التطبيقي.
الخط غير متاح للطابعة.	قم بتحميل الخط على الطابعة أو استخدم خط آخر. (في Windows، يقوم برنامج تشغيل الطابعة بهذا تلقائيًا.)
لم يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو يرامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.

### مجموعات الرموز

جدول ١٨-٨ عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز

#### السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم تحديد الخط الصحيح.	حدد الخط الصحيح.
لم يتم تحديد مجموعة الرموز الصحيحة.	حدد مجموعة الرموز الصحيحة.
لا يدعم البرنامج التطبيقي الحرف أو الرمز المحدد.	استخدم خطا يدعم الرمز أو الحرف المحدد.

### انحراف النص

جدول ١٩-٨ انحراف النص بين النسخ المطبوعة

الس	ب والحل	
الس	ب	الحل
البر	امج التطبيقي لديك لا يقوم بإعادة ضبط الطابعة إلى أعلى الصفحة.	لمزيد من المعلومات، انظر مراجع البرنامج أو حزمة المراجع الغنية الخاصة بـ /PCL.

### أخطاء الإخراج

جدول ٨-٠١ فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة

#### السبب والحل

السيب	الحل
ضعف جودة كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل مختلف و عالمي الجودة متوافق مع IEEE. لا يزيد طول الكابلات المتوازية عن ١٠ أمتار .
عدم إحكام توصيل كابل التوصيل.	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله.
تلف كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل توصيل آخر.

**ARWW** عدم صحة مخرجات الطابعة ٢٣٢

#### جدول ٨-٠١ فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة (يُتبع)

#### السبب والحل

السيب	الحل
عدم إحكام توصيل كابل الطاقة.	افصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله.
أنت تحاول طباعة عمل PCL على الرغم من تكوين الطابعة لمضاهاة PostScript.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.
أنت تحاول طباعة عمل PostScript على الرغم من تكوين الطابعة لـ PCL.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.

### نسخة طباعة جزئية

جدول ٨-٢١ نسخة طباعة جزئية

#### السبب والحل

السيب	المحل
تظهر رسالة خطأ تتعلق بالذاكرة على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	<ul> <li>١. قم بتوفير بعض من ذاكرة الطابعة عن طريق حذف الخطوط وورق الأنماط ووحدات الماكرو التي تم تحميلها وليس هناك حاجة لها من ذاكرة الطابعة، أو</li> </ul>
	<ol> <li>أضف المزيد من الذاكرة إلى الطابعة.</li> </ol>
الملف الذي تطبعه يحتوي على أخطاء.	افحص البرنامج التطبيقي للتأكد من أن الملف لا يحتوي على أخطاء. ولكي تفعل ذلك:
	<ol> <li>أ. قم بطباعة ملقًا آخر تعلم أنه خال من الأخطاء من نفس التطبيق، أو</li> </ol>
	٢. اطبع الملف من تطبيق آخر.

### إرشادات الطباعة بخطوط مختلفة

- يعد الثمانون خطًا الداخلية متوفرين في وضع (PS) مضاهاة PostScript وPCL.
  - للحفاظ على ذاكرة الطابعة، حمل فقط الخطوط التي تحتاج إليها.
- وذا كنت تحتاج إلى الخطوط العديدة التي تم تحميلها، فلتضع في اعتبارك تثبيت ذاكرة إضافية للطابعة.

تقوم بعض البرامج التطبيقية تلقائيًا بتحميل خطوط في بداية كل مهمة طباعة. ربما يمكنك تكوين هذه التطبيقات لتحميل الخطوط التي ليست موجودة بالفعل على الطابعة.

# مشكلات البرامج التطبيقية

# تحديد النظام من خلال البرنامج

جدول ۲۲-۸ عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج

#### السبب والحل

المبيب	الحل
قفل تغيير ات بر امج النظام من قبل لوحة تحكم الطابعة.	استشر مسئول شبكة الاتصال لديك.
لا يدعم البرنامج التطبيقي تغييرات النظام.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة أو برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
عدم تحميل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.	حمل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.

## تحديد الخط من البرنامج

جدول ٨-٢٣ عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج

#### السبب والحل

الحل	السبب
انظر مراجع البرنامج النطبيقي.	الخط غير متاح بالنسبة للبرنامج التطبيقي.

# تحديد الألوان من البرنامج

جدول ٨-٢٤ عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج

#### السبب والحل

السيب	الحل
لا يدعم البرنامج التطبيقي الألوان.	انظر مراجع البرنامج النطبيقي.
لم يتم تحديد وضع ا <b>للون</b> في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد وضع ا <b>للون</b> بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.

ARWW مشكلات البرامج التطبيقية ٢٣٤

# التعرف على الأدراج الاختيارية ووحدة الطباعة على الوجهين

جدول ٨-٥٠ لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الأدراج الاختيارية أو وحدة الطباعة على الوجهين

#### السبب والحل

يب ال	الحل
) الوجهين.	انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على إرشادات تتعلق بكيفية تكوين برنامج التشغيل كي يتعرف على ملحقات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع برامج تشغيل الطابعة لأجهزة الكمبيوتر Macintosh.
ا لم يتم تركيب الملحق.	تأكد من صحة تركيب الملحق.

# استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها

يقوم هذا القسم بسرد المشاكل التي يمكن أن تحدث عند استخدام نظام التشغيل Mac OS 9.x أو Mac OS X.

# حل مشكلات نظام التشغيل Mac OS 9.x



ملاحظة يتم تنفيذ ضبط USB وطباعة IP من خلال Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب). الطابعة لن تظهر في Chooser (المنتقى).

جدول ۸-۲۱ مشكلات نظام التشغيل ۲۹-۸

#### لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).

السبب	الحل
قد لا تكون الطابعة جاهزة.	تأكد من صحة توصيل الكابلات وتشغيل الطابعة وإضاءة مصباح جاهز. إذا كانت الطابعة متصلة عبر كابل USB أو محور Ethernet، فجرب توصيلها مباشرة بالكمبيوتر أو استخدم منفذا مختلفًا.
قد تکون قمت بتحدید نوع توصیل غیر صحیح.	تأكد من تحديد USB) Printer) (الطابعة (USB)) أو LPR) Printer) (الطابعة (LPR)) (الطابعة (LPR)) في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب) وفقًا لنوع الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر.
يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح.	لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP، اطبع صفحة تهيئة. تأكد من أن اسم الطابعة أو عنوان IP مطابق لاسم الطابعة أو عنوان IP في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

#### تأكد من عدم ظهور ملف PPD) PostScript Printer Description) كعنصر محدد في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).

السبب	الحل
لم يتم تثنيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجرد ملف LaserJet 4700 PPD في المجلد التالي على القرص الصلب: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر. انظر دليل البدء للمصول على الإرشادات.
ملف PostScript Printer Description (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من مجلد القرص الثابت التالي: /System folder Extensions/Printer Descriptions. أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.

### جدول ۱-۲۱ مشكلات نظام التشغيل Mac OS 9.x (يُتبع)

#### لم يتم إرسال مهمة الطباعة المطلوبة إلى الطابعة.

اسبب	الحل
يما تم إيفاف قائمة انتظار الطباعة.	أحد تشغيل ترتيب الطباعة في صفوف. حدد رمز طابعة سطح المكتب وافتح قائمة Printing (طباعة) في شريط القائمة العلوي، ثم انقر فوق Start Print Queue (بدء صف الطباعة
تم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. ربما تلقت طابعة أخرى بنفس الاسم أو سم مشابه أو بنفس عنوان IP أو عنوان IP مشابه مهمة الطباعة.	اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP. تأكد من أن اسم الطابعة أو عنوان IP مطابق لاسم الطابعة أو عنوان IP في Desktop Printer Utility (الأداة المساعدة لطابعة سطح المكتب).
ـ تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد من صحة توصيل الكابلات وتشغيل الطابعة وإضاءة مصباح جاهز. إذا كانت الطابعة متصلة عير كابل USB أو محور Ethernet ، فجرب توصيلها مباشرةً بالكمبيوتر أو استخد منفذًا مختلفًا.
د يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.
و يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر أثناء قيام الطابعة بالطباعة.	
	الحل
Background Printing (طباعة الخلفية) لم يتم تحديده.	بالنسبة لـ الإصدار ٨.٦ من LaserWriter أو الإصدار الأحدث: قم بتشغيل ميزة طباعة الخلفية بتحديد Print Desktop (طباعة سطح المكتب) من القائمة File (ملف) ثم انقر فوق Background Printing (طباعة الخلفية) من القائمة المنبثقة.
لف PostScript المضغوط (EPS) لا يطبع بالخطوط الصحيحة.	
ت PostScript مستولا (EPS) د يقع بالتقول المعتبد.	
۳۰ POSISCRIPL المصمولة (EPS) لا يقيع بالحصولة الصحيف. سبب	الحل
	الحل  الحل ASCII بدلا من الترميز الثنائي.
سبب	
سبب	<ul> <li>أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.</li> </ul>
سبب حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.	<ul> <li>أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.</li> </ul>
سبب حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.  المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco.	<ul> <li>أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.</li> <li>حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل مهمة الطباعة.</li> </ul>
حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج. دت هذه المشكلة مع بعض البرامج. تتم طباعة المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco. سبب	<ul> <li>أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلا من الترميز الثنائي.</li> <li>حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل مهمة الطباعة.</li> <li>الحل</li> </ul>
حدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.  Track هذه المستند مع الخطوط New York أو Geneva أو Monaco.  سبب  بما تقوم الطابعة باستبدال الخطوط.	<ul> <li>أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلا من الترميز الثنائي.</li> <li>حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل مهمة الطباعة.</li> <li>الحل</li> </ul>

۲۳۷ الفصل ۸ حل المشكلات

سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز.

عند التوصيل باستخدام كابل USB، لا تظهر الطابعة في Desktop Printer Utility أو Apple System Profiler بعد تحديد برنامج التشغيل.

الحل

#### استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها

- تأكد من أن جهاز Macintosh يدعم USB.
- تحقق من أن نظام التشغيل Macintosh الخاص بك هو الإصدار OS 9.1 أو 9.2 من Mac
- تأكد من أن جهاز Macintosh يحتّري على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة Apple.



ملاحظة تستوفي أنظمة التشغيل iMac وBlue G3 كل متطلبات التوصيل بجهاز USB.

#### استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

- تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.
  - تأكد من صحة توصيل كابل USB.
- تأكد من استخدام كابل USB عالى السرعة مناسب.
- تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب التيار من السلسلة. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.
- تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة
   في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة
   بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.



ملاحظة تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.

### حل المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل Mac OS X

جدول ۸-۲۷ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X

برنامج تشغيل الطابعة ليس مدرجًا في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة في المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources (lang> . 1proj> حيث يمثل <lang> رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر . انظر دليل لتبدأ للحصول على الإرشادات.</lang>
ملف وصف الطابعة Postscript (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers حيث يمثل <lang> (PPDs/Contents/Resources/<lang> . 1proj رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج. انظر دليل البدء للحصول على الإرشادات.</lang></lang>

### جدول ۸-۲۷ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

# لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous في قائمة الطابعة في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
قد لا تكون الطابعة جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءٌ. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
قد تكون قمت بتحدید نوع توصیل غیر صحیح.	تأكد من تحديد USB أو IP Printing أو Rendezvous، يتوقف هذا على نوع الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر.
جاري استخدام اسم طابعة غير صحيح أو عنوان IP خطأ أو اسم المضيف Rendezvous خطأ.	اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous. تأكد من مطابقة الاسم أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في صفحة التهيئة لاسم الطابعة أو عنوان IP الخاص بها أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالى الجودة.

#### لا يقوم برنامج تشغيل الطابعة تلقائيًا بإعداد الطابعة التي قمت بتحديدها في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).

السبب	الحل
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذا مختلفا.
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجرد ملف PPD الخاص بالطابعة في المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources <a href="clarg">&lt; 1 ديث يمثل &lt; lang&gt; رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج إذا لزم الأمر. انظر دليل لتبدأ للحصول على الإرشادات.</a>
ملف وصف الطابعة Postscript (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من المجلد التالي على القرص الصلب: /Library/Printers (Pang - (PDs/Contents/Resources/ <lang (ppds="" -="" contents="" resources="" td="" أعد="" الإرشادات.<="" البدء="" البرنامج.="" التي="" انظر="" بيث="" تثبيت="" تستخدمها.="" حرفين="" دليل="" على="" للحصول="" للغة="" من="" يمثل=""></lang>
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهزة) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذا مختلفا.
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالمي الجودة.

#### لم يتم إرسال مهمة الطباعة المطلوبة إلى الطابعة.

الحل	السبب
أعد تشغيل قائمة انتظار الطباعة. افتح print monitor ثم حدد Start Jobs.	تم إيقاف قائمة انتظار الطباعة.
اطبع صفحة تهيئة لفحص اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous. تأكد من مطابقة الاسم أو عنوان IP أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في صفحة التهيئة لاسم الطابعة أو عنوان IP الخاص بها أو اسم مضيف Rendezvous الموجود في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).	يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. قد توجد طابعة أخرى بنفس الاسم أو اسم مشابه أو بنفس عنوان IP أو عنوان IP مشابه أو بنفس اسم المضيف Rendezvous أو اسم المضيف Rendezvous أو اسم المضيف

۲۳۹ الفصل ۸ حل المشكلات

#### جدول ٨-٢٧ المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

#### لا تتم طباعة EPS) encapsulated PostScript) مع الخطوط الصحيحة.

	الحل	المبيب
حاول تحميل الخطوط المدمجة في ملف EPS إلى الطابعة قبل مهمة الطباعة.	•	تحدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.
أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلا من الترميز الثنائي.	•	

#### لا تستطيع الطباعة من خلال بطاقة USB خاصة بجهة أخرى.

الحل	السبب
عند إضافة بطاقة USB خاصة بجهة أخرى، قد تحتاج إلى تثبيت برنامج دعم بطاقة محول Apple USB. يتوفر أحدث إصدار من هذا البرنامج على موقع الويب الخاص بشركة Apple.	يحدث هذا الخطأ في حالة عدم تثبيت البرنامج الخاص بطابعات USB.

#### عند توصيل الطابعة باستخدام كابل USB، لن تظهر الطابعة في Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) بعد تحديد برنامج التشغيل.

السبب	الحل
سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز.	استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها
	• تأكد من أن جهاز Macintosh يدعم USB.

- تحقق من أن نظام التشغيل الخاص بك هو الإصدار OS X v10.1 ، أو v10.2.8 ، أو v10.3 من Mac.
- تأكد من أن جهاز Macintosh يحتوي على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة .Apple

#### استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

- تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.
- تأكد من صحة توصيل كابل USB.
- تأكد من استخدام كابل USB عالى السرعة مناسب.
- تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب التيار من السلسلة. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.
- تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف.



ملاحظة تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.

# مشكلات الطباعة بالألوان

## خطأ في ألوان النسخ المطبوعة

جدول ٨-٨ الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان

# السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم تحديد الوضع ا <b>للون</b> في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد وضع ا <b>للون</b> بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، انظر <u>صفحات معلومات الطابعة</u> كي تتعلم كيفية القيام بطباعة صفحة تكوين.
لم يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح في البرنامج التطبيقي.	
عدم ظهور لون بصفحة التكوين.	استشر مندوب الخدمة الخاص بك.
تم تعيين إعداد لوحة التحكم لـ COLOR SUPPLY OUT إلى AUTOCONTINUE BLACK وهناك خرطوشة واحدة من خراطيش الطباعة بالألوان فارغة. تقوم الطابعة بالطباعة بالأسود فقط.	استبدل خرطوشة الطباعة بالألوان.
تم تعبين إعداد لوحة التحكم لـ RESTRICT COLOR USE إلى RESTRICT COLOR الحكم لـ COLOR أو تم تعبينه إلى COLOR IF ALLOWED ولا يوجد لديك أذن للطباعة بالألوان.	قم بتغيير إعداد لوحة التحكم إلى ENABLE COLOR.

## ظل غير صحيح

جدول ۱۹-۸ ظل غير صحيح

#### السبب والحل

الحل	السبب
للحصول على معلومات حول مواصفات الوسائط، انظر أ <u>حجام وأوزان الوسائط المدعمة</u>	وسائط الطباعة لا تتوافق مع مواصفات هذه الطابعة.
تأكد من أن بيئة الطابعة تتناسب مع مواصفات الرطوبة. انظر المواصفات البيئية.	 يتم تشغيل الطابعة في ظروف رطوبة زائدة.
ملاحظة للحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلات جودة الطباعة وإصلاحها	

### فقد لون

**جدول ۸-۳۰** فقد لون

#### السبب والحل

السبب	الحل
خرطوشة طباعة HP معيية.	استبدل الخرطوشة.
ريما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

۲٤۱ الفصل ۸ حل المشكلات

### خطأ في الخرطوشة

جدول ٨-١٦ تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة

#### السبب والحل

المبب	الحل
انخفاض منسوب الحبر بخرطوشة طباعة أخرى.	افحص مقياس الموارد بلوحة التحكم أو اطبع صفحة حالة الموارد. انظر <u>صفحات</u> معلومات الطابعة.
ربما لم يتم تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب كل خرطوشة طباعة بصورة صحيحة.
ربما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

### خطأ في مطابقة الألوان

جدول ٨-٣٢ لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة

#### السبب والحل

السبب	الحل
لم يتم طباعة ألوان الشاشة الفاتحة جدًا.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الفاتحة جدًا على إنها لون أبيض. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب الألوان الفاتحة جدًا.
طباعة ألوان الشاشة الداكنة جدًا باللون الأسود.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الداكنة جدًا على إنها لون أسود. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب استخدام الألوان الداكنة جدًا.
اختلاف الألوان التي تظهر على الشاشة عن مخرجات الطابعة.	في علامة التبويب التحكم في الألوان الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، يوجد العديد من الخيارات التي تؤثر على تطابق الألوان بين الشاشة والصفحة المطبوعة، مثل Color الخيارات الألوان). ولمزيد من المعلومات، انظر مطابقة اللون.  ملاحظة هناك العديد من العوامل التي يمكنها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. حيث تشتمل هذه العوامل
	على وسائط الطباعة و الإضاءة و البرامج التطبيقية ولوحات ألوان نظم التشغيل و الشاشات وبطاقات الفيديو و يرامج التشغيل.

ARWW مشكلات الطباعة بالألوان ٢٤٢

### استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

عند حدوث مشاكل في جودة الطباعة بشكل متكرر، استخدم المعلومات الموجودة في هذا الجزء لمساعدتك على حل المشكلة.

### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط

تنشأ بعض مشكلات جودة الطباعة من استخدام وسائط غير ملائمة.

- استخدم الورق الذي يتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
- سطح الوسائط أملس بدرجة زائدة. استخدم الوسائط التي تتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
  - ربما يكون إعداد برنامج التشغيل غير صحيح. تأكد من تحديد إعداد برنامج التشغيل الصحيح للورق الذي تستخدمه.
- ربما تم ضبط وضع الطباعة بشكل غير صحيح، أو ربما لا يستوفي الورق المواصفات الموصى بها. ولمزيد من المعلومات، انظر
   أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
- الورق الشفاف الذي تستخدمه ليس مصممًا كي يلتصق مسحوق الحبر عليه. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم لطابعات HP Color للمحمد للطابعات LaserJet
- لا يعد محتوى رطوبة الورق منتظمًا، فقد يكون أعلى أو أقل جدًا مما هو مطلوب. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
  - ترفض بعض مناطق الورق مسحوق الحبر. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
- تم طباعة الورق ذو الرأسية الذي تستخدمه على ورق خشن. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف. إذا أسهم هذا الإجراء في حل مشكلتك، فلتتفقد طابعتك بشأن الورق بالرأسية الخاص بك لتتأكد من أن الورق المستخدم يتفق مع مواصفات هذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
  - يعد الورق خشئًا بصورة زائدة. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف.

### عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي

قد يُظهر الورق الشفاف أية مشكلات متعلقة بجودة الصور التي يمكن أن يُظهرها أي نوع آخر من أنواع الوسائط، بالإضافة إلى أي عيوب خاصة بطباعة الورق الشفاف. علاوة على ذلك، نظرًا لسهولة طي الورق الشفاف في مسار الطباعة، فإنه يكون عرضة لأن يتأثر بفعل مكونات معالجة الوسائط.

ملاحظة اسمح للورق الشفاف بأن يبرد لمدة ٣٠ ثانية على الأقل قبل حمله بيدك.



- من خلال علامة التبويب ورق الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد ورق شفاف بمثابة نوع الوسائط. تأكد أيضًا من صحة تكوين الدر ج للورق الشفاف.
  - تأكد أن الورق الشفاف يتفق مع مواصفات برنامج تشغيل هذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
     للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر أرقام الأجزاء.
  - قم بحمل الورق الشفاف من حوافه. حيث يمكن أن يتسبب الزيت الذي تخلفه الأصابع في تلطيخ ونشر البقع على سطح الورق الشفاف.
- قد تظهر مناطق داكنة عشوائية عند حافة الصفحات المعبأة بلون واحد نتيجة اللتصاق الورق الشفاف ببعضه البعض في حاوية الإخراج. حاول طباعة مهمة الطباعة على دفعات ورق أصغر.
  - الألوان التي تم تحديدها تعد غير مرغوب بها عند الطباعة. حدد ألوائا مختلفة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.
    - إذا كنت تستخدم عارض رأسى عاكس، فاستخدم بدلاً منه العارض الرأسى القياسى.

۲٤٣ الفصل ٨ حل المشكلات

#### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة

تشغيل الطابعة في ظروف رطوبة أو جفاف زائدين. تأكد من أن بيئة الطباعة تعد في نطاق مواصفات الطابعة. انظر المواصفات البيئية.

#### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق

- تأكد من إزالة كل الوسائط من مسار الورق. انظر التخلص من انحشار الورق.
- حدث انحشار للورق في الطابعة مؤخرًا. اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة.
- لا تمر الوسائط عبر المصهر مسببة ظهور عيوب في الصورة بالمستندات اللاحقة. اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة. غير أنه، إذا استمرت المشكلة في الظهور، انظر القسم التالي.

#### صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

توفر صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها معلومات حول أوجه الطابعة التي تؤثر على جودة الطباعة.

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- اضغط على 🗸 لتحديد DIAGNOSTICS.
- اضغط على ▼ لتمبيز PQ TROUBLESHOOTING.
- اضغط على ٧ لتحديد PQ TROUBLESHOOTING.

تظهر الرسالة Printing... PQ troubleshooting على الشاشة إلى أن تنتهى الطابعة من طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.

تشتمل معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على صفحة واحدة لكل لون (أسود وأرجواني وسماوي وأصفر) وإحصائيات الطابعة المتعلقة بجودة الطباعة والإرشادات الخاصة بتفسير المعلومات، بالإضافة إلى الطرق الخاصة بحل مشكلات جودة الطباعة.

إذا لم يحسن اتباعك للطرق الموصى بها من قبل صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها من جودة الطباعة، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700

### أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

تساعدك أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على التعرف على مشاكل جودة الطباعة الخاصة بالطابعة PHP Color LaserJet 4700 واستكشاف أخطائها إصلاحها. تشتمل الأداة على حلول للعديد من مشاكل الطباعة، وتستخدم صوراً قياسية لتوفير بيئة تشخيص شائعة. تم تصميمها لتوفير إرشادات خطوة بخطوة بديهية لطباعة صفحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تستخدم لعزل مشاكل جودة الطباعة وتوفير الحلول الممكنة.

للحصول على أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها، انتقل إلى URL التالي: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

### معايرة الطابعة

تقوم طابعة HP Color LaserJet 4700 تلقائياً بالمعايرة والتنظيف في أوقات مختلفة للمحافظة على أعلى مستوى من جودة الطباعة. قد يطالب المستخدم الطابعة أيضاً بإجراء المعايرة من خلال لوحة تحكم الطابعة، باستخدام QUICK CALIBRATE NOW أو FULL CALIBRATE NOW الموجود في القائمة CALIBRATION و PRINT QUALITY. يتم استخدام CALIBRATE NOW لمعايرة الألوان ويستغرق حوالي ٦٥ ثانية. في حالة ظهور كثافة اللون أو اللون بشكل خاطئ، يمكن تشغيل Quick Calibration (المعايرة السريعة). تتضمن المعايرة الكاملة الطرق الروتينية لـ Quick Calibrate (المعايرة السريعة) وتضيف Calibration (معايرة مرحلة الأسطوانة) و Color Plane Registration (تسجيل طبقة الألوان) (CPR). ويستغرق ذلك حوالى ٤ دقائق و٢٠ ثانية. في حالة ظهور طبقات الألوان (الأسود، والأرجواني، والسماوي، والأصفر) وقد تم إزاحتها عن بعضها البعض على الصفحة المطبوعة، فينبغي تشغيل FULL CALIBRATE NOW.

نقوم طابعة HP Color LaserJet 4700 بدمج ميزة جديدة تقوم بتخطي المعايرة عند اللزوم، وبذلك تجعل الطابعة متاحة بشكل أسرع. على سبيل المثال، إذا تم إيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها بشكل سريع (خلال ٢٠ ثانية)، فلن يكون هناك داعي لتشغيل المعايرة ويتم تخطيها. في هذه الحالة، ستصل الطابعة إلى الحالة Ready في دقيقة واحدة تقريباً.

بينما تقوم الطابعة بالمعايرة والتنظيف، تتوقف الطابعة عن الطباعة مؤقتاً للفترة التي يتم استغراقها لإتمام عملية المعايرة والتنظيف. بالنسبة لمعظم عمليات المعايرة والتنظيف، لن تقوم الطابعة بمقاطعة مهمة الطباعة، ولكن ستنتظر حتى إكمال المهمة قبل إجراء المعايرة والتنظيف.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- .. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - . اضغط على ◄ لتمييز PRINT QUALITY.
  - . اضغط على لتحديد PRINT QUALITY.
- . اضغط على ▼ لتمبيز QUICK CALIBRATE NOW.
- ٧. اضغط على ب لتحديد QUICK CALIBRATE NOW.


أو

لإجراء المعايرة الكاملة، استخدم FULL CALIBRATE NOW بدلاً من QUICK CALIBRATE NOW في الخطوة ٦ و٧.

#### مسطرة العيوب المتكررة

في حالة تكرار العيوب على مسافات منتظمة في الصفحة، استخدم هذه المسطرة للتعرف على سبب العيب. ضع أعلى المسطرة عند العيب الأول. تشير العلامة الموجودة بجانب النكرار التالي للخطأ إلى المكون الذي تحتاج إلى استبداله.

۲٤٥ الفصل ٨ حل المشكلات

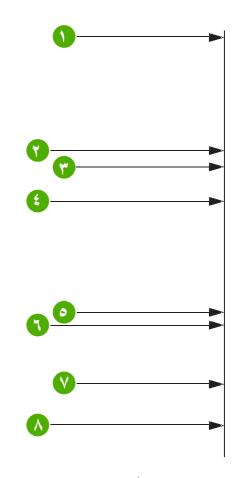

١	التكر ار الأول للعيب (قد تختلف المسافة من أعلى الصفحة إلى العيب).
۲	خرطوشة الطباعة (٣٤.٣ مم)
٣	خرطوشة الطباعة أو أسطوانة النقل (إذا حدث الخطأ في لون واحد فقط، يكون الجزء المعيب هو خرطوشة الطباعة، وإذا كان العيب في كافة الألوان، يكون الجزء المعيب هو ETB) (٣٧.٧ مم)
£	خرطوشة الطباعة (٢.٧٤ مم)
٥	(۵۷ مم) ETB
٦	المصير (۲۱.۰ مم)
٧	المصير (١٠.٨٠ مم)
٨	خد طوشة الطباعة (۲ ۲۶ مو)

للتأكد من أن المشكلة تكمن في خرطوشة الطباعة، قم بإدراج خرطوشة طباعة من طابعة HP Color LaserJet 4700 أخرى، في حالة توافر طابعة أخرى، قبل طلب شراء خرطوشة طباعة جديدة.

في حالة تكرار الخطأ على مسافات تبلغ ٩٤٠٠ مم، حاول استبدال خرطوشة الطباعة قبل استبدال المصهر.

### تخطيط بعيوب جودة الطباعة

استخدم الأمثلة الموجودة في التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة لتحديد أي مشكلة من مشاكل جودة الطباعة التي تواجهها، ثم راجع الصفحات المناظرة للعثور على أحدث المعلومات وإجراءات حل المشاكل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700.



ملاحظة يفترض التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة استخدام الوسائط ذات الحجم letter أو A4 التي يتم نقلها خلال الحافة القصيرة للطابعة (اتجاه طولي).

#### صورة خالية من العيوب





#### شرائط وخطوط أفقية

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



معايرة الطابعة.

عدم محاذاة الألوان



أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



#### عيوب متكررة

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



۲٤٧ الفصل ٨ حل المشكلات **ARWW** 



#### بهتان اللون في كافة الألوان

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
  - معايرة الطابعة.



#### بهتان اللون في أحد الألوان

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
  - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.



#### مسحوق الحبر غير متماسك

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
  - تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
  - تأكد من تحميل الوسائط بصورة صحيحة ومن ملامسة موجهات الحجم لحواف رزمة الوسائط

تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انتناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.



#### مسحوق حبر منثور



تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.



- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انتتاءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
  - تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
    - معايرة الطابعة
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.





#### تلف الوسانط (أطراف مجعدة، أطراف ملفوفة، أطراف مثنية، أطراف مقطوعة)

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم.
  - تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط الدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
  - تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
    - وحدة المصهر
      - سير النقل
  - افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.



### انحراف الصفحة أو تمددها أو عدم توسيطها

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة
   الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم.
- بالنسبة للمشاكل الخاصة بانحراف الصفحة، قم بقلب رزمة الوسائط وتدوير الرزمة ١٨٠ درجة.
  - تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
    - وحدة المصهر
      - سير النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.



#### البقع أو تناثر الحبر

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة
   الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم
   الوسائط للدرج بشكل صحيح في
   لوحة التحكم للوسائط التي تقوم
   باستخدامها.
  - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون محدد.

۹۶۷ الفصل ۸ حل المشكلات ۲٤۹

# أ العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة

### ذاكرة الطابعة والخطوط

تحتوي الطابعة على فتحتين لـ DDR SDRAM التي تحتوي على ٢٠٠ سن. تتاح إحدى الفتحتين لإضافة ذاكرة إلى الطابعة. وتتاح الذاكرة ODR SDRAM في وحدات بسعة ١٢٨ ميغابايت و٢٥٦ ميغابايت.



ملحظة مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4700 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التقصيلي الصغير (SODIMM) ذات السعة ١٢٨ أو ٢٥٦ ميغابايت.

تحتوى الطابعة أيضاً على ثلاث فتحات لبطاقات الذاكرة السريعة الخاصة بالبرامج الثابتة والخطوط والحلول الأخرى.

• يتم الاحتفاظ ببطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة الخاصة بالطابعة.



ملاحظة استخدم فتحة بطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة فقط. يتم وضع علامة Firmware slot "فتحة البرامج الثابتة" على الفتحة.

• تمكن الفتحتين الإضافيتين للذاكرة السريعة المستخدم من إضافة خطوط وحلول لجهات أخرى، مثل التوقيعات والسمات المميزة. يتم وضع علامة "Slot" "الفتحة ٢" و"Slot" "الفتحة ٣" على الفتحتين. للحصول على المزيد من المعلومات حول أنواع الحلول المتاحة، انتقل إلى http://www.hp.com/qo/gsc.



ملاحظة تلتزم بطاقات الذاكرة السريعة بمواصفات وحجم Compact Flash.



تنبيه لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.

قد ترغب في إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة إذا كنت غالبًا ما تطبع رسومات معقدة أو مستندات PS، أو تستخدم الكثير من الخطوط التي يتم تحميلها. وتتبح الذاكرة الإضافية أيضًا للطابعة إمكانية طباعة العديد من النسخ المرتبة بأقصى سرعة لها.



ملاحظة لا تعد وحدات الذاكرة الخطية النمطية الفردية (وحدات SIMM)/ وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (وحدات DIMM) المستخدمة في طابعات HP LaserJet السابقة متوافقة مع هذه الطابعة.

ملاحظة ولطلب شراء وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM)، انظر الموارد والملحقات.

قبل طلب ذاكرة إضافية، انظر وحدات الذاكرة المركبة حاليًا في الطابعة من خلال طباعة صفحة تكوين.

#### طباعة صفحة تكوين

- . اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- اضغط على لتحديد INFORMATION.
- £. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.
  - ٠. اضغط على ٧ لطباعة صفحة التكوين.

ARWW ذاكرة الطابعة و الخطوط ٢٥٢

### تركيب القرص الثابت، والذاكرة، والخطوط


يمكنك تركيب المزيد من الذاكرة للطابعة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب بطاقة الخطوط أيضًا كي تسمح للطابعة بطباعة حروف بعض اللغات مثل الحروف الهجائية للغة الصينية أو السيريلية.




تنبيه يمكن أن تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. لذا، عند التعامل مع وحدات DIMM، قم إما بارتداء شريط معصم مضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح عبوة وحدة DIMM المضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح المعدني العاري للطابعة.

### تركيب محرك الأقراص الثابتة


#### ١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

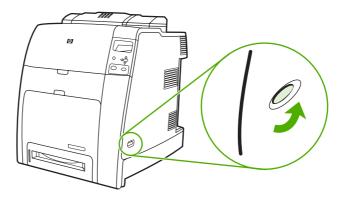


#### ٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

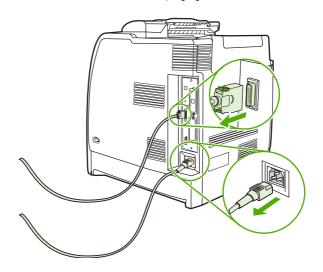


حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

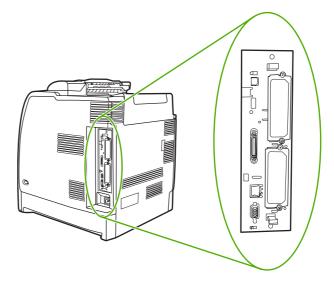


حدد موقع فتحة EIO المفتوحة. قم بإرخاء وإزالة زوج المسامير القلاووظ الممسكان بغطاء فتحة EIO، ثم أزل الغطاء. لن تكون بحاجة إلى أي من هذه المسامير القلاووظ أو الغطاء مرة أخرى. ويمكن التخلص منهم.

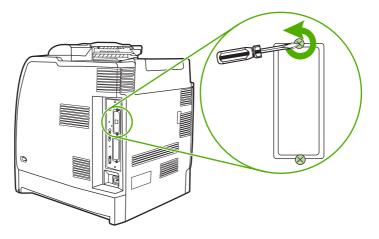


• . أحكم إدخال القرص الثابت في فتحة EIO.

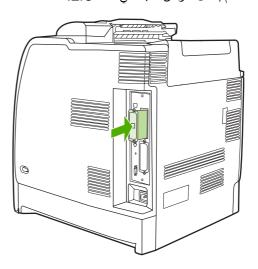

أدخل وثبت زوج المسامير القلاووظ اللذان يردان مع القرص الثابت.

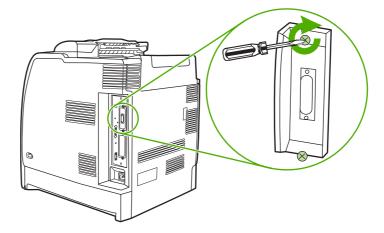


٧. قم بتوصيل الكبلات وكبل الطاقة، وقم بتشغيل الطابعة.

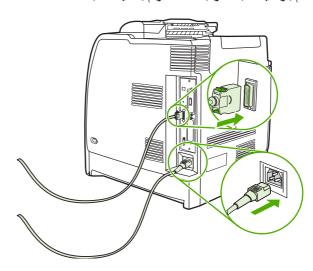


### تركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR


قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

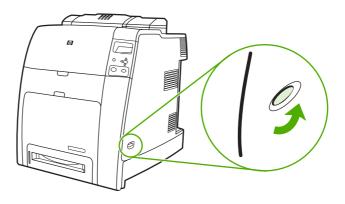


#### ٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

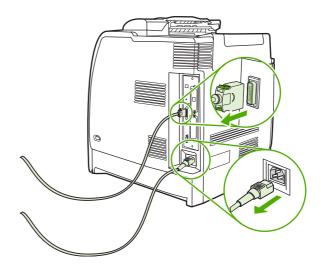


### ٣. حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

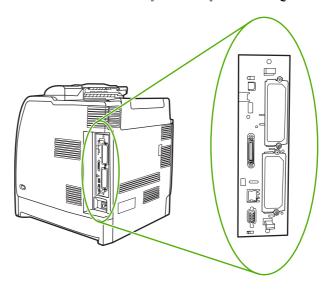


أمسك اللسانين الأسودين الموجودين بالقرب من الجزء العلوي والسفلي من لوحة المنسق.

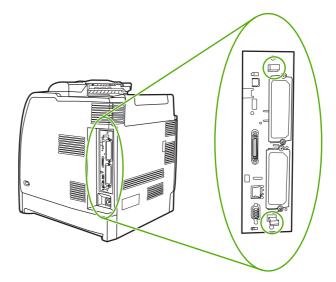


•. اجذب برفق اللسانين الأسودين حتى تسحب لوحة المنسق من الطابعة. ضع لوحة المنسق على سطح نظيف، ومستوء ومتصل بطرف أرضي

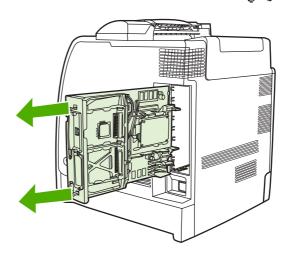


١. لاستبدال وحدة DDR DIMM المثبتة حالياً، قم بفصل الماسكين الموجودين على جانبي فتحة DIMM، وارفع وحدة DIMM لأعلى بزاوية، ثم اسحبها للخارج.

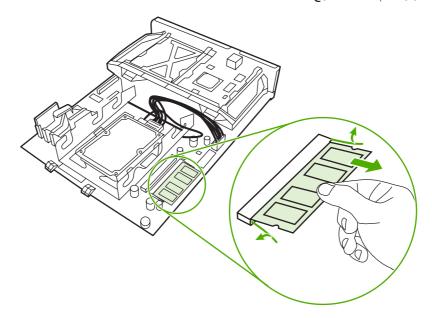


قم بإزالة وحدة DIMM الجديدة من عبوتها المضادة للكهرباء الاستاتيكية. حدد موقع سن المحاذاة الموجود بالطرف السفلي لوحدة DIMM.

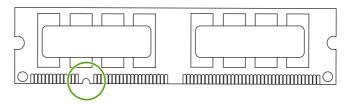

٨. ممسكاً وحدة DIMM من الحواف، قم بمحاذاة السن مع القضيب الموجود في فتحة DIMM بزاوية واضغط على وحدة DIMM حتى يتم تثبيتها تماماً في الفتحة. عند تركيبها بشكل صحيح، لا تظهر مواضع التلامس المعدنية.

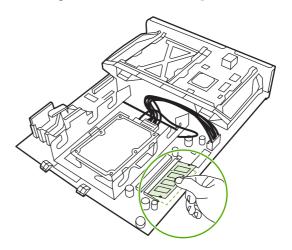


#### اضغط على وحدة DIMM حتى يتم تعشيق الماسكات بوحدة DIMM.

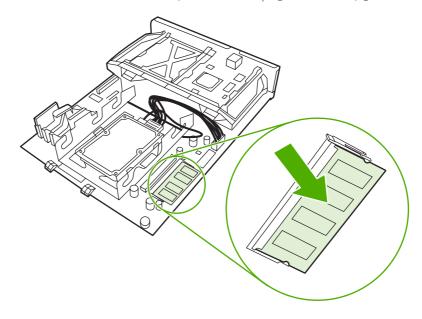




ملاحظة إذا واجهت صعوبة في إدخال وحدة DIMM، فتأكد من محاذاة السن الموجود بمؤخرة وحدة DIMM مع القضيب الموجودة في الفتحة. وإذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في إدخال وحدة DIMM، تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من وحدة DIMM.

### ١٠. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة.

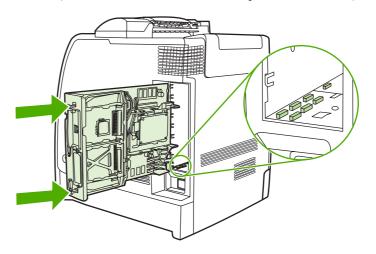

#### 11. أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

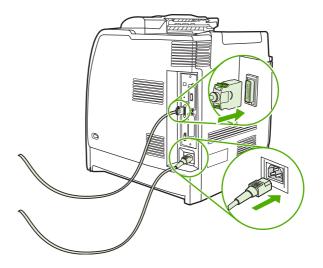


11. في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، انتقل إلى تمكين الذاكرة.

### تركيب بطاقة ذاكرة سريعة




تنبيه لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.


#### قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

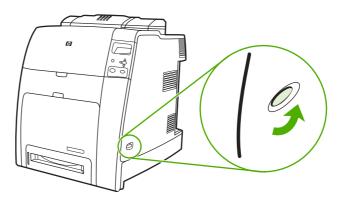


#### ٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

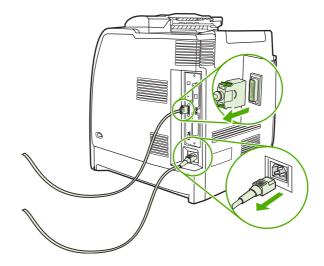


### ٣. حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

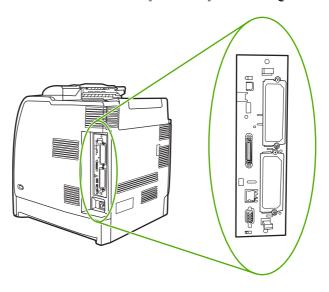


أمسك اللسانين الأسودين الموجودين بالقرب من الجزء العلوي والسفلي من لوحة المنسق.

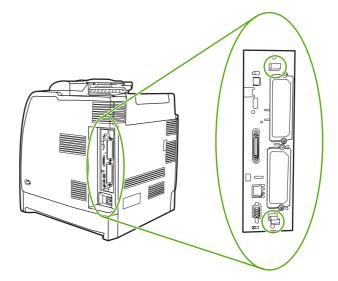

٥. إجذب برفق اللسانين الأسودين حتى تسحب لوحة المنسق من الطابعة. ضع لوحة المنسق على سطح نظيف، ومستو، ومتصل بطرف

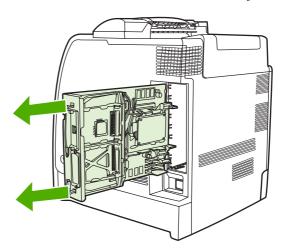

 قم بمحاذاة النجويف الموجود في جانب بطاقة الذاكرة السريعة مع الأسنان الموجودة في الموصلات وادفعها في الفتحة حتى يتم تثبيتها تماماً في مكانها.

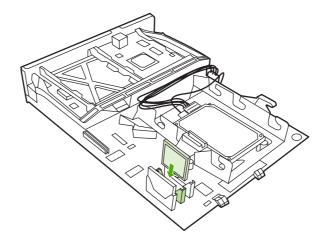




تنبيه لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة السريعة بزاوية.




ملاحظة يتم حفظ فتحة الذاكرة السريعة الأولى التي تم وضع علامة Firmware Slot "فتحة البرامج الثابتة" عليها للبرامج الثابتة فقط. ويتم استخدام الفتحة ٢ و٣ لكافة الحلول الأخرى.

٧. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة.

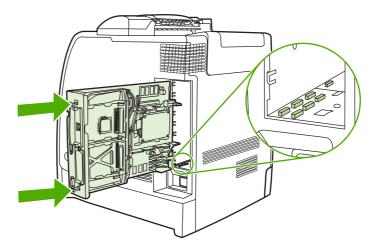

أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

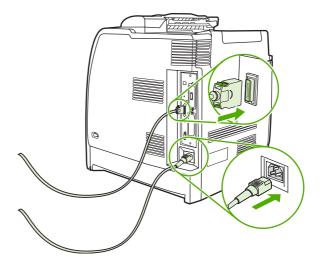

#### تمكين الذاكرة

في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة كي يتعرف على الذاكرة الجديدة التي تمت إضافتها.

#### لتمكين الذاكرة لنظامى التشغيل Windows 98 و Me

- 1. من قائمة ابدأ ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
  - ٣. في علامة التبويب تكوين ، انقر فوق خيارات إضافية.
- في حقل إجمالي الذاكرة، اكتب أو حدد إجمالي الذاكرة المركبة حاليًا.
  - •. انقر فوق **موافق**.

#### لتمكين الذاكرة لنظامى التشغيل Windows 2000 و XP


- من قائمة ابدأ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
  - انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
- في علامة التبويب إعدادات الجهاز، انقر فوق ذاكرة الطابعة (الموجودة في قسم خيارات قابلة للتثبيت).
  - حدد إجمالي مقدار الذاكرة التي تم تثبيتها الآن.
    - •. انقر فوق **موافق**.

# HP Jetdirect ملقم طباعة


يمكنك تركيب ملقم طباعة HP Jetdirect في فتحة EIO مفتوحة.

### HP Jetdirect لتركيب بطاقة ملقم طباعة


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

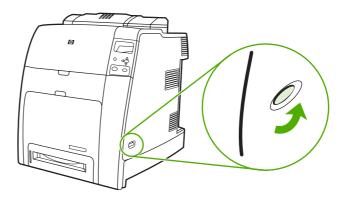


٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

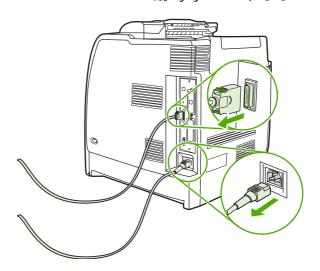


حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

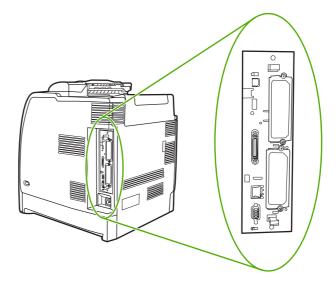


عدد موقع فتحة EIO مفتوحة. قم بإرخاء وإزالة زوج المسامير القلاووظ الممسكان بغطاء فتحة EIO، ثم أزل الغطاء. ولن تكون بحاجة إلى أي من هذه المسامير القلاووظ أو الغطاء مرة أخرى. ويمكن التخلص منهم.

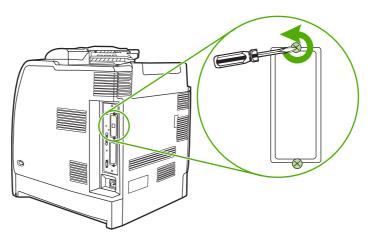


ه. أحكم إدخال بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في فتحة EIO.

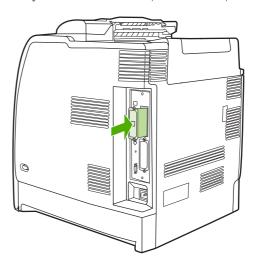


### أدخل وثبت زوج المسامير القلاووظ اللذان يردان مع بطاقة ملقم الطباعة.

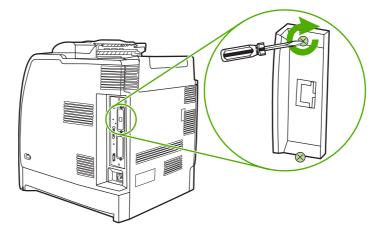

#### ٧. صل كابل شبكة الاتصال.

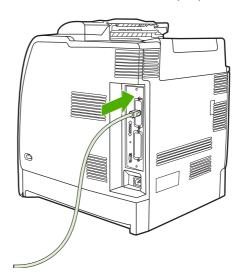

### أعد توصيل كابل الطاقة، وقم بتشغيل الطابعة.

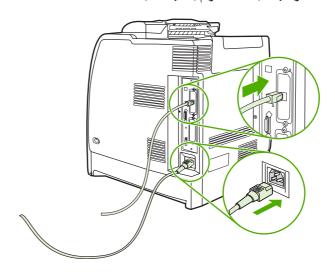

- اطبع صفحة تكوين (انظر صفحة التكوين). بالإضافة إلى صفحة التكوين وصفحة حالة الموارد الخاصة بالطابعة، ينبغي طباعة صفحة تكوين HP Jetdirect التي تحتوي على معلومات تكوين وحالة شبكة الاتصال.
  - وفي حالة عدم قيام الطابعة بالطباعة، قم بفك بطاقة ملقم الطباعة ثم أعد تركيبها مرة أخرى كي تضمن إحكام استقرارها في الفتحة.
    - ١٠. نفذ إحدى الخطوتين التاليتين:
    - اختر المنفذ الصحيح. انظر المراجع الخاصة بالكمبيوتر أو نظام التشغيل للحصول على الإرشادات.
      - قم بتشغیل برنامج تثبیت الطابعة مرة أخرى، مختارًا تثبیت شبكة الاتصال هذه المرة.

# ب الموارد والملحقات

لطلب شراء موارد في الولايات المتحدة، اتصل بـ <a href://www.hp.com/go/ljsupplies. ولطلب شراء موارد في جميع أنحاء العالم، الظر http://www.hp.com/go/accessories. انظر http://www.hp.com/gh/buyonline.html.

# الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالات الشبكية)

استخدم الخطوات التالية لطلب شراء موارد طباعة مباشرة من ملقم الويب المضمن (انظر استخدام ملقم الويب المضمن.)

- ١. في مستعرض الويب بالكمبيوتر، أدخل عنوان IP للطابعة. سوف يظهر إطار حالة الطابعة. أو، انتقل إلى عنوان الموقع الوارد في رسالة البريد الإلكتروني التنبيهية.
  - انقر فوق ارتباطات أخرى.
  - انقر فوق Order Supplies. يتم فتح المستعرض على صفحة يمكنك من خلالها اختيار إرسال معلومات حول الطابعة إلى شركة
     HP. كما يمكنك أيضاً طلب موارد بدون إرسال معلومات حول الطابعة إلى شركة HP.
    - على الشاشة.

# أرقام الأجزاء

لطلب الموارد من خلال ملقم ويب المضمن، حدد أرقام الأجزاء التي تريد طلبها واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

### الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء

الجزء	رقم الجزء	النوع/الحجم
الذاكرة	J6073A	قرص ثابت للطابعة خاص بـ EIO
	Q7721A	ناکرة N۲۸-MB DDR 200-pin DIMM SDRAM
	Q7722A	ذاكرة MB DDR 200-pin DIMM SDRAM
	Q7723A	ناکرهٔ DIMM ۱۲-MB DDR 200-pin SDRAM
الملحقات	J7934A	HP Jetdirect 620n fast Ethernet ملقم طباعة
	J7960A	HP Jetdirect 620n fast Ethernet ملقم طباعة
	J7951A	ملقم الطباعة السلكي/اللاسلكي HP Jetdirect ew2400 (خارجي)
	Q7501A	حامل الطابعة
	Q7499A	وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة ٥٠٠ ورقة (الدرج ٣، أو ٤، أو ٥، أو ٦)
	Q7003A	وحدة التدبي <i>س او</i> حدة التجميع
		ملاحظة يمكن إضافة وحدة التدبيس/وحدة التجبيس/وحدة التجبيع للطرازات المجهزة بوحدة الطباعة على الوجهين الخارجية.
موارد الطابعة	C8091A	إعادة ملء خرطوشة وحدة التدبيس (٥٠٠٠ دبوس)
	Q5950A	خرطوشة الطباعة السوداء
	Q5951A	خرطوشة الطباعة السماوية
	Q5952A	خرطوشة الطباعة الصفراء
	Q5953A	خرطوشة الطباعة الأرجوانية
	Q7504A	مجموعة نقل الصور (ETB)
	Q7502A	مجموعة وحدة مصبهر الصور (١١٠ فولت)
	Q7503A	مجموعة وحدة مصهر الصور (٢٢٠ فولت)
الكابلات	C2946A	كبل متوازي متوافق مع IEEE 1284-C. بصل طوله إلى ٣ أمتار ، مزود بموصل (الحجم C) ذو وصلة ذكر ٢٥ سن/وصلة ميكرو ذكر ٣٦ سن
	C2947A	كبل متوازي يصل طوله إلى ١٠ أمتار
	C6518A	كبل طابعة HP USB 2.0، بطول ٢ متر
الوسائط	Q6541A	ورق HP Color Laser Soft Gloss ربحج Presentation (بحجم 200)، 200 ورقة
	Q6542A	ورق HP Professional 120 Soft Gloss Laser (بحجم A4)، 200 ورقة

النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
ورق HP LaserJet Tough (بحجم	Q1298A	
ورق HP Superior 165 Satin Matt Laser (بحجم A4)	Q1298B	
ورق HP Premium Choice LaserJet (بحجم (letter	HPU1132	
ورق HP Premium Choice LaserJet (بحجم (A4	CHP410	
ورق HP LaserJet (بحجم letter)	HPJ1124	
ورق HP LaserJet (بحجم A4)	CHP310	
ورق HP Premium Cover (بحجم letter)، 100 ورقة	Q2413A	
ورق HP Laser Gloss Photo/Image (بحجم (letter	Q6545A	
ورق HP Professional 120 Glossy Laser (بحجہ A4)	Q6547A	
ورق HP Color Laser Glossy Photo (بحجم letter)، 200 ورقة	Q6607A	
ورق HP Photo 220 Glossy Laser (بحجم A4)، 100 ورقة	Q6614A	
ورق HP Color Laser Brochure (بحجم Jetter)، 250 ورقة	Q6610A	
ورق HP Superior 160 Glossy Laser (بحجم A4)، 150 ورقة	Q6616A	
ورق HP Color Laser Transparencies (بحجم letter)، 50 ورقة	C2934A	
ورق HP Color Laser Transparencies (بحجم A4)، 50 ورقة	C2936A	
دليل المستخدم لطابعة HP Color LaserJet 4700	Q7491-90908	المواد المرجعية
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 Getting Started Install Guide (دليل التثبيت لبدء تشغيل طابعة HP Color LaserJet 4700)	Q7491-90943	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 500-sheet Input Tray Install Guide (دلیل ترکیب درج الإدخال سعة ۵۰۰ ورقة لطابعة HP Color (LaserJet 4700)	Q7499-90901	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		

ARWW أرقام الأجزاء ٢٧٢

النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
HP Color LaserJet 4700 Printer Stand (دليل تركيب حامل الطابعة لـ Install Guide (HP Color LaserJet 4700	Q7501-90902	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتنزيل، انتقل إلى <a href="http://www.hp.com/support/clj4700">http://www.hp.com/support/clj4700</a> .  عندما نكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 ETB Kit Install Guide (دلیل ترکیب مجموعة ETB لطابعة) (HP Color LaserJet 4700	Q7504-90902	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دلیل HP Color LaserJet 4700 ۱۱۰۷/۲۲۰۷ دلیل ترکیب مصهر بقوة Fuser Install Guide (دلیل ترکیب مصهر بقوة ۱۱۰ فولت/۲۲۰ فولت لطابعة HP Color (LaserJet 4700	Q7502-90902	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 Stapler/ (دليل تثبيت وحدة التدبيس/ Stacker Install Guide) وحدة التجميع لطابعة (HP Color LaserJet 4700)	Q7003-90903	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتنزيل، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 Formatter Install Guide (دلیل ترکیب المنسق لطابعة HP Color LaserJet 4700)	Q7491–90951	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتحميل، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals .		
HP Color LaserJet 4700 Paper Feeder Install Guide (دليل تركيب وحدة تغذية الورق لطابعة 4700 HP Color LaserJet	2562–5851	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتحميل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 Help Guide HP Color LaserJet دليل التعليمات لطابعة (4700)	Q7491–90941	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتحميل، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700 .Manuals عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد		

ARWW الملحق ب الموارد والملحقات

النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
HP Color LaserJet 4700 Roller Kit Install Guide (دلیل ترکیب مجموعة الأسطوانات لطابعة HP Color LaserJet 4700)	Q7491–90009	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتحميل، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
HP Color LaserJet 4700 Roadmap	Q7491–90949	
بالنسبة للإصدار ات القابلة للتحميل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj4700. عندما تكرن متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		

ARWW أرقام الأجزاء ٢٧٤

# ج الخدمة والدعم

## بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود

منتج HP

طابعة HP Color LaserJet 4700، و4700dn، و4700dn، ضمان محدود لمدة عام واحد و+4700ph

تضمن شركة HP للمستخدم، أن أجهزة HP وملحقاتها ستكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع بعد تاريخ الشراء في الفترة المحددة أعلاه. وإذا تلقت شركة HP إشعارًا بهذه العيوب أثناء فترة الضمان، فستقوم HP وفقًا لما تختاره إما بإصلاح أو استبدال المنتجات التي ثبت أنها معيبة. قد تكون المنتجات البديلة إما جديدة أو مساوية في الأداء للمنتجات الجديدة.

وتضمن لك شركة HP أن برامج HP لن تفشل في تنفيذ إرشادات البرمجة الخاصة بها بعد تاريخ الشراء، للمدة المحددة أعلاه، بسبب عيوب في المواد والتصنيع عند تثبيت البرامج واستخدامها. وإذا تلقت شركة HP إشعاراً بهذه العيوب أثناء فترة الضمان، فستقوم شركة HP باستبدال البرامج التي لا تنفذ إرشادات البرمجة الخاصة بها نتيجة لهذه العيوب.

لا تضمن شركة HP أن تشغيل منتجاتها لن يتعرض للتوقفات أو يكون خاليًا من الأخطاء تمامًا. وإذا لم تتمكن شركة HP خلال وقت معقول، من إصلاح أو استبدال أي منتج وفقًا لما ورد في الضمان من شروط، يحق لك استعادة ثمن الشراء بمجرد إعادة المنتج.

قد تشتمل منتجات HP على أجزاء معادة التصنيع تكافئ الأجزاء الجديدة من حيث الأداء أو أنها قد خضعت لاستخدام عرضى.

لا يسري الضمان على العيوب الناجمة عن (أ) الصيانة أو المعايرة غير السليمة أو غير المناسبة، أو (ب) استخدام برامج أو توصيلات أو أجزاء أو مستلزمات طابعة ليست من منتجات HP، أو (ج) إجراء تعديل غير معتمد أو سوء الاستخدام، أو (د) العمل خارج نطاق المواصفات البيئية المحددة لهذا المنتج، أو (هـ) الإعداد غير السليم للموقع أو للصيانة.

يسري ضمان HP المحدود في أي دولة/منطقة أو موقع يكون لشركة HP تواجد فيها لدعم المنتج وفي الأماكن التي تقوم HP فيها بتسويق هذه المنتجات. قد يتنوع مستوى خدمة الضمان الذي تتلقاه وفقا للمعايير المحلية. لن تقوم شركة HP بتغيير هيئة أو مدى ملاءمة أو وظيفة المنتج ليعمل في دولة/منطقة لم يكن مزمعًا أبدًا تشغيله فيه لأسباب قانونية أو تنظيمية. وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، بعد الضمانات المذكورة أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنيًا، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين. بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم لا تضع أية قيود على فترة سريان الضمان المضمن، لذا فقد لا تنطق الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية معينة بالإضافة إلى ما قد تتمتع به من حقوق أخرى تخلف من دولة/منطقة إلى دولة/منطقة أخرى، ومن ولاية لأخرى أو من إقليم لآخر.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن الحقوق المذكورة في بيان الضمان هذا هي حقوقك الشخصية والوحيدة. باستثناء ما تم توضحيه أعلاه، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم باستثناء أو تحديد الأضرار العارضة أو الحادثة، لذا ربما لا يسري عليك التحديد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

## بيان الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة

تضمن شركة HP أن خرطوشة الطباعة هذه خالية سواء من عيوب المواد الخام أو من عيوب التصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظروف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP. وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشرائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنياً، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

٢٧٧ الملحق ج الخدمة والدعم

## بيان الضمان المحدود لوحدتى النقل والمصهر

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالي من عيوب المواد الخام والصناعة خلال فترة صلاحيته للاستخدام إلى أن يظهر على لوحة تحكم الطابعة مؤشر low-life (انتهاء مدة الصلاحية).

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظرف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP. وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشرائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنيًا، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو المودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

## اتفاقيات صيانة HP

توفر شركة HP أنواع عديدة من اتفاقيات الصيانة التي تغطي نطاقًا عريضًا من احتياجات الدعم. ولا تعد اتفاقيات الصيانة جزءً من الضمان القياسي. بل وتتباين خدمات الدعم تبعًا للدولة/المنطقة. قم بمراجعة جهة الشراء المحلية الخاصة بمنتجات HP كي تحدد الخدمات المتاحة لك.

## اتفاقيات الخدمة في الموقع

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويدك بأفضل مستويات الدعم التي تتناسب واحتياجاتك، وتحظى شركة HP باتفاقيات خدمة في الموقع تتضمن ثلاثة أوقات للاستجابة:

#### أولوية الخدمة في الموقع

توفر هذه الاتفاقية استجابة للخدمات لمدة ٤ ساعات لموقعك بالنسبة للمكالمات التي تجرى أثناء ساعات العمل المعتادة في HP.

### خدمة اليوم التالي في الموقع

توفر هذه الاتفاقية الدعم اللازم في يوم العمل التالي ليوم تلقي طلب الخدمة. هذا، وتتاح ساعات عمل ممتدة وإمكانيات سفر موسعة خارج نطاق الدول/المناطق المحددة لخدمة HP في معظم اتفاقيات الموقع (نظير تكاليف إضافية).

#### الخدمة الأسبوعية في الموقع

توفر هذه الاتفاقية زيارات أسبوعية مجدولة للمؤسسات التي يتوافر بها العديد من منتجات HP. وتختص هذه الاتفاقية بالمواقع التي تستخدم ٢٥ منتجًا فأكثر من منتجات HP بما في ذلك الطابعات والراسمات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص.

ARWW اتفاقیات صیانة

# د مواصفات الطابعة

# الأبعاد المادية

جدول د- ١ الأبعاد المادية

المنتج	الارتفاع	المعمق	المعرض	الوزن
طابعة HP Color LaserJet 4700 وطابعة HP Color LaserJet 4700n	٥٨٢ مم	۹۸ مم	٥٢١ مم	٤٧.٧ کجم
طابعة HP Color LaserJet 4700dn مع وحدة الطباعة على الوجهين	۱۲۸.٦ مم	۹۸۰ مم	۲۱ مم	٤٨.٩ کجم
طابعة HP Color LaserJet 4700tn المزودة بالأدراج ٣ و ٤ ووحدة الطباعة على الوجهين وحامل	۱۰۱۰.۳ مم	۷۱۰ مم	٦٣٠ مم	۱۰٤.۳ کجم
طابعة HP Color طابعة 4700ph المزودة بالأدراج ٣، و٤، و٥، و٦، ووحدة الطباعة على الوجهين، ووحدة التدبيس/وحدة التجميع، وحامل	۰.۱3۷۰ مم	۷۱۰ مم	۱۳۰ مم	۰.۱3۰ کجم
وحدة التدبيس/وحدة التجميع سعة ٧٥٠ ورقة	۳۰۵ مم	٤٧٦ مم	٥٠٠ مم	۸.٤ کجم
درج الورق الاختياري	۱۱۷ مم	۵۷۸ مم	۱۶ مم	۸٫۹ کجم
حامل الطابعة	۱٤۸ مم	۷۱۰ مم	۱۳۰ مم	۳۷٫۱ کجم

ARWW الأبعاد المادية

# المواصفات الكهربائية

طراز ۲۲۰ فولت	طراز ۱۱۰ فولت	
۲۲۰-۲۴ فولت (+/-۱۰%)	۱۱۰-۱۲۷ فولت (+/-۱۰%)	متطلبات مصدر الطاقة
۰۰/٦٠ هرتز (+/- ۲ هرتز)	۰۰/٦٠ هرنز (+/- ۲ هرنز)	
٤ أمبير	۸ أمبير	التيار الثابت

#### جدول د- ۲ استهلاك الطاقة (المتوسط، بالوات)

معدل استهلاك الطاقة (المتوسط، بالوات)				
	السكون ° إ	جاه <i>ز</i> ۳۰؛	عة (٣١ صفحة في يقة بحجم letter)	
7. •	14	00	٩٦٧	طابعة HP Color LaserJet 4700
7. •	17	00	٧٢٥	طابعة HP Color LaserJet 4700n
7. •	17	00	٧٢٥	طابعة HP Color LaserJet 4700dn
7. •	1.4	٦٣	091	طابعة HP Color LaserJet 4700dtn
7. •	1.4	٦٦	٦٢٣	طابعة HP Color +LaserJet 4700ph

ورووم ملحظة القيم قابلة للتغيير. انظر http://www.hp.cpm/support/clj4700 للحصول على المعلومات الحالية.



ليمثل مستوى الطاقة المذكور أعلى قيمة تم قياسها باستخدام جميع فروق الجهد القياسية.

"الحد الأقصى لمعدل استهلاك الحرارة لكافة الطرازات في الوضع جاهز هو BTU۲۲٥/ساعة.

أيستغرق الوقت الافتراضي من الوضع جاهز إلى الوضع سكون ٣٠ دقيقة.

°يقدر الوقت المستغرق للاسترداد من الوضع سكون حتى بداية الطباعة حوالي ١٨ ثانية.

## الانبعاثات السمعية

مستوى قوة الصوت	مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
طباعة ( ٣١ صفحة في الدقيقة بحجم letter ، ٢٠٠٠	L <sub>WAd</sub> =٦. Y Bels (A) [٦ Y dB (A)]
<b>ج</b> اهز	$L_{WAd} = i \cdot V \text{ Bels (A) } [i V \text{ dB (A)]}$
مستوى ضغط الصوت - وضع الخمول	مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
طباعة (٣١ صفحة في الدقيقة بحجم letter) ٢٠٢٠١	L <sub>pAm</sub> =∘ · dB (A)
<b>ج</b> اهز	L <sub>pAm</sub> =٣١ dB (A)



ملحظة القيم قابلة للتغيير. انظر http://www.hp.com/support/clj4700 للحصول على المعلومات الحالية.

التكوين الذي تم اختباره: الطابعة الأساسية، الطباعة على وجه واحد على ورق بحجم A4.

"سرعة طابعة HP Color LaserJet 4700: ٣١ صفحة في الدقيقة بحجم letter و٣٠ صفحة في الدقيقة بحجم A4.

الانبعاثات السمعية ٢٨٤ **ARWW** 

# المواصفات البيئية

المواصفات	يوصى بها	يُسمح بها
درجة الحرارة	۱۷ إلى °۲° درجة مئوية	۱۰ إلى ۳۰° درجة مئوية
الرطوبة النسبية	الرطوبة النسبية من ٣٠ إلى ٧٠% (RH)	۱۰ إلى ۸۰% RH
الارتفاع عن سطح البحر	غير متاح	. إلى ٢٦٠٠ متر

ARWW المواصفات البيئية

# ه المعلومات التنظيمية

## قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

### **FCC** regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



**NOTE** Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

## البرنامج البيئي لخدمة المنتج

#### حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من مزايا عديدة لخفض الأثر السلبي على بيئتنا.

### إصدار غاز الأوزون

لا يصدر عن هذا المنتج قدر كبير من غاز الأوزون (Or).

#### استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطابعة للطاقة بشكل ملحوظ أثناء تعيينها في وضع السكون، مما يوفر الموارد الطبيعية والمال دون التأثير على كفاءة الأداء العالي لهذه الطابعة. ويتوافق هذا المنتج مع برنامج @ENERGY STAR (الإصدار ٣٠٠)، الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



يعد ®ENERGY STAR علامة تجارية خدمية أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشريك في برنامج ®ENERGY STAR فيما (ENERGY STAR) فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. ولمزيد من المعلومات، انظر \http://www.energystar.gor.

### استخدام الورق

يمكن لميزة الطباعة على الوجهين، التلقائية، الاختيارية (الطباعة على الوجهين راجع الطباعة على الوجهين (طباعة على الجهتين)) لهذا المنتج ولإمكانية الطباعة N-up (طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة) خفض معدل استخدام الورق وبالتالي خفض الطلب على الموارد الطبيعية.

## القطع البلاستيكية

تم وضع علامات على القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها ٢٥ جرامًا بما يتماشى مع المعابير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها ٢٥ جرامًا بما يتماشى مع المعابير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي تخضع لعملية إعادة التدوير عقب انقضاء عمر المنتج.

## موارد طباعة HP LaserJet

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إعادة موارد الطباعة الخاصة بهذا المنتج (خراطيش الطباعة، ووحدة المصهر، ووحدة النقل) إلى شركة HP من خلال برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير. وهو برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام متوافر فيما يزيد عن ٣٠ دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات الموارد المعلومات والإرشادات المتعلقة بالبرنامج بلغات عدة.

## معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير

منذ عام ١٩٩٢، تم من خلال برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير تجميع الملابين من خراطيش طباعة HP LaserJet وشحنها المستعملة ولولا ذلك لكانت مراكز تجميع القمامة في العالم مليئة بها. ويتم تجميع موارد طباعة وخراطيش طباعة HP LaserJet وشحنها إلى مصادرنا وشركائنا في عملية إعادة التدوير الذين يقومون بفك الخراطيش. وعقب إجراء اختبار دقيق لكشف الجودة، يتم اعتماد إعادة

استخدام بعض الأجزاء المنتقاة في صناعة الخراطيش الجديدة. ويتم فصل المواد المتبقية وتحويلها إلى مواد خام كي يتم استخدامها في الصناعات الأخرى لإنتاج منتجات مفيدة ومختلفة.

- U.S. returns المريد من الحماية البيئية أثناء إرجاع خراطيش الطباعة وموارد الطباعة المستعملة، تشجع شركة HP على شحن المرتجعات بعد تجميعها. فما عليك سوى حزم خرطوشتين أو أكثر واستخدام ملصق UPS المعنون والمدفوع القيمة مسبقا الذي يتم إرفاقه مع العبوة. لمزيد من المعلومات في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بالرقم ٢٤٤٥-٢٤٠-١-١٠٠ أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بموارد HP LaserJet على http://www.hp.com/go/recycle.
  - يتعين على عملاء الدول/المناطق الأخرى من غير الولايات المتحدة الأمريكية Non-U.S. recycling returns زيارة موقع ويب http://www.hp.com/go/recycle للحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بمدى إتاحة برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير.

#### الورق المعاد تدويره

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق المعاد تدويره وفقًا لـ 2002:EN 12281. وتنصح شركة HP ألا تتعدى نسبة نشارة الخشب في الورق المعاد تدويره ٥%، مثل ورق HP المكتبي المعاد تدويره.

#### قبود المواد

يحتوي منتج HP هذا على بطارية قد تتطلب أسلوب خاص في التعامل مع هذه المواد عند انتهاء العمر الافتراضي للمنتج. تشتمل البطارية الموجودة في هذا المنتج على:

- النوع: بطارية أحادي فلوريد كربون الليثيوم
  - الوزن: ۸.۰ جرام
  - الموقع: لوحة المنسق
  - يمكن إزالتها من قبل المستخدم: لا





## 廢電池請回收

لا يحتوي هذا المنتج على أي زئبق مضاف.

للحصول على معلومات إعادة التدوير، اتصل بـ <a hritp://www.hp.com/go/recycle، أو اتصل بالهيئات المحلية، أو انتقل إلى موقع الويب الخاص باتحاد الصناعات الإلكترونية على http://www.eiae.org.

## التخلص من الأجهزة التالفة المستخدمة في المنازل في الاتحاد الأوروبي

يشير الرمز الظاهر على هذا المنتج أو على العبوة من الخارج إلى أن هذا المنتج يجب أن يتم التخلص منه بطريقة مختلفة وبعيداً عن النفايات المنزلية العادية. بل وأكثر من ذلك، فإنك تعتبر مسؤولاً عن تسليم نفايات الأجهزة إلى جهة متخصصة في جمع مثل هذه النفايات من أجل إعادة تدوير ها مع مثيلاتها من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الأخرى. تساعد عملية التخلص المنفصل وإعادة تدوير نفايات الأجهزة حينما تصبح غير صالحة للاستخدام مباشرة على الحفاظ على موارد البيئة الطبيعية والتأكد من التخلص منها بطريقة تحفظ صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. لمزيد من المعلومات حول الأماكن التي يمكنك وضع نفايات الأجهزة بها استعداداً لإعادة تدويرها، الرجاء الاتصال بالجهة المسؤولة في جهاز الإدارة المدنية التي تتبعها أو الشركة المسؤولة عن جمع القمامة أو المحل الذي اشتريت منه هذا المنتج.



#### نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS)

يمكن الحصول على نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS) عن طريق الاتصال بموقع الويب الخاص بموارد HP LaserJet على .http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm

#### لمزيد من المعلومات

حول برامج HP البيئية التي تتضمن:

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به
  - التزام HP نحو البيئة
  - نظام إدارة HP البيئي
  - برنامج HP لإعادة المنتجات بعد انتهاء عمر ها وإعادة التدوير
    - صحيفة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS)

انظر http://www.hp.com/hpinfo/community/environment أو http://www.hp.com/go/environment

۲۹۱ الملحق هـ المعلومات التنظيمية

## اعلان التوافق

إعلان التوافق

اسم المنتج:

وفقًا لما ورد في دليل ISO/IEC Guide 22 و ISO/IEC Guide

اسم جهة التصنيع: عنوان جهة التصنيع:

Hewlett-Packard Company .Chinden Boulevard 11311

Boise, Idaho 83714-1021, USA

تعلن، أن هذا المنتج

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ أرقام المنتج: Q7491A، Q7492A، Q7493A، Q7494A، Q7495A

بما في ذلك الملحقات: Q7499A، Q7033A، Q7505A

BOISB-0404-00 رقم الطراز التنظيمي ::

خيارات المنتج:

Q3653A - درج الإدخال سعة ٥٠٠ ورقة اختياري

Q5950A: Q5951A: Q5952A: Q5953A خرطوشة الحبر:

تتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

2001:EN60950-1 / 2001:IEC 20950-1

(Class 1 Laser/LED Product) A11 + A2 + 1994:A1 + A2 / EN 60825-1 + 1993:IEC 60825-1

GB4943-2001

Class B1-3 1998:EN 55022 / 1997:CISPR 22 التوافق الكهرومغناطيسي:

2000:EN 61000-3-2

2001:A1 + 1995:EN 61000-3-3

التعديل 55024 1998+A1:EN

FCC Title 47 CFR الفقرة 15 الفئة B / ICES-003 ، الإصدار 4

GB9254-1998

معلومات تكميلية:

يتوافق المنتج الوارد ذكره في هذا الدليل مع متطلبات توجيهات التوافق الكهر ومغناطيسي EEC/23/78، وتوجيهات الجهد المنخفض EEC/23/73 وتوجيهات الجهد (الملحق 2) لذا فهو يحمل العلامة CE.

تم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصية.

ايتوافق هذا الجهاز مع الفقرة ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) من غير المحتمل أن يتسبب هذا المنتج في حدوث أي قدر من التداخل الضار. (٢) أن هذا الجهاز يجب أن يتقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير سليم.

"باستثناء البند ٩ . ٩ الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

أمن أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. ينبغي عدم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج أو رقم (أرقام) المنتج.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ه بنایر ، ۲۰۰۵

بالنسبة للموضوعات التنظيمية فقط:

جهة الاتصال في أستر اليا: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia

مكتب مبيعات وخدمات Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, المحلى أو Hewlett-Packard Gmbh, جهة الاتصال في أوروبا:

Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (فاکس: +۳۱ ۱۵-۲۱-۲۱-۲۱۰ اواکس: +۳۱ ۱۵-۲۱-۲۱۰ (۱۹-۲۰۳۱)

جهة الاتصال في الولايات Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

المتحدة الأمريكية: USA, (هاتف: ۲۰۸-۳۹٦-۲۰۰۸)

797 إعلان التوافق **ARWW** 

## ببانات السلامة

## السلامة من الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ ١ أغسطس عام ١٩٧٦. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات التي تم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجًا من منتجات الليزر من "الفئة ١" حسب معابير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS). وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام ١٩٦٨، وحيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أغطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل المستخدم العادي.



تحذير! قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم، أو إدخال التعديلات، أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع.

#### قواعد DOC الكندية

.Complies with Canadian EMC Class B requirements

« .« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM »

#### بیان EMI (کوریا)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

## بيان VCCI (اليابان)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## بيان مجموعة الأسلاك الخاصة بالتيار المتردد (اليابان)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

#### بيان الليزر بفنلندا

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan \ ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

## المصطلحات

BOOTP اختصار "لبروتوكول Bootstrap"، و هو بروتوكول إنترنت يسمح للكمبيوتر المتصل بشبكة الاتصال أو بجهاز طرفي بالحصول تلقائياً على تكوين IP الخاص به من ملقم BOOTP.

CMYK اختصار للألوان "السماوي والأرجواني والأصفر والأسود".

DDR اختصار double data-rate "معدل – بیانات مضاعف".

DHCP اختصار لبروتوكول تكوين المضيف الحيوي (dynamic host configuration protocol). يُمكن بروتوكول DHCP أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المتصلة بشبكة اتصال من الحصول تلقائيًا على تكوين IP الخاص بهم من ملقم DHCP.

EIO اختصار للإدخال/الإخراج المحسن (Enhanced Input/Output). واجهة جهاز تستخدم لإضافة ملقم طباعة داخلي ومهايئ شبكة اتصال وقرص ثابت ووظائف التوصيل الأخرى لطابعاتHP .

HP Jetdirect منتج من منتجات HP خاص بالطباعة من على شبكات الاتصال.

HP Web Jetadmin يتيح لك برنامج إدارة الجهاز ذو العلامة التجارية HP إدارة طابعة مفردة أو العديد من الطابعات باستخدام مستعرض ويب.

الختصار عملية الإدخال/الإخراج (input/output)، وهي تشير إلى إعدادات منافذ الكمبيوتر.

internetwork packet exchange/ اختصار لبروتوكول تبادل حزم البيانات بين شبكات الاتصال/تبادل حزم البيانات المتتالية (/lexchange).

MIME اختصار لامتداد أسماء ملفات بريد إنترنت متعدد الأغراض.

PCL اختصار للغة تحكم الطابعة (Printer Control Language).

PDF اختصار لتنسيق المستندات المحمولة. وهو تنسيق الملف الأصلي الخاص بـ Adobe Systems Incorporated Acrobat. يُعد PDF تنسيق ملف خاص بعرض المستندات في شكل مستقل عن البرنامج التطبيقي الأصلي، والجهاز، ونظام التشغيل المستخدم في إنشاء هذه المستندات.

Printer Job Language). اختصار للغة مهام الطابعة (Printer Job Language).

PostScript لغة وصف للصفحة وهي علامة تجارية مسجلة.

PPD اختصار لوصف طابعة (PostScript: PostScript Printer Description)

RARP اختصار لبروتوكول تحليل العنوان المقابل (Reverse Address Resolution Protocol)، وهو بروتوكول يُمكن الكمبيوتر أو الجهاز الطرفي من تحديد عنوان IP الخاص به.

RGB اختصار للألوان "الأحمر والأخضر والأزرق".

ROM اختصار لذاكرة القراءة فقط (read-only memory)، وهي نوع من أنواع ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات الثابتة.

TCP/IP بروتوكول الإنترنت (تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الأمريكية) الذي أصبح المعيار العالمي للاتصالات.

extensible hypertext markup language اختصار للغة XHTML

أحادي اللون أبيض وأسود. خالي من الألوان.

٩٩٠ المصطلحات

إعداد سريع لمهمة طباعة ميزة في برنامج تشغيل الطابعة تسمح لك بحفظ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الحالي (على سبيل المثال: اتجاه الصفحة والطباعة على الوجهين ومصادر تغذية الورق) وذلك من أجل إعادة استخدام هذه الإعدادات.

اتصال ثنائي الاتجاه عملية نقل البيانات في اتجاهين.

افتراضي الإعداد القياسي أو العادي للجهاز أو البرنامج.

الدرج علبة للاحتفاظ بالورق الخام.

السمات المميزة ميزات أو سمات مميزة للطابعة أو لغة الطابعة.

الكابل المتوازي نوع من أنواع كابلات الكمبيوتر التي غالبًا ما تستخدم في توصيل الطابعات بالكمبيوتر مباشرةً بدلاً من شبكة الاتصال.

المنتقى ملحق Macintosh يسمح لك بتحديد أحد الأجهزة.

المنفذ المتوازي نقطة اتصال لجهاز متصل بالكابل المتوازي.

الموارد مواد تستخدمها الطابعة ويتم استهلاكها ويجب استبدالها. وتتمثل عناصر الموارد بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 4700 Series في خراطيش الطباعة الأربع، وسير النقل، ووحدة المصهر.

الوسائط الورق أو الملصقات أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى التي تقوم الطابعة بطباعة الصورة عليها.

برامج ثابتة تعليمات برمجية يتم تخزينها في وحدة ذاكرة القراءة فقط داخل الطابعة.

برنامج تشغيل الطابعة برنامج يسمح للكمبيوتر بالوصول إلى ميزات الطابعة.

بطاقة ذاكرة سريعة بطاقة ذاكرة قابلة للتركيب والفك وصغيرة الحجم وعالية الكفاءة.

**بكسل** اختصار للمصطلح "عنصر الصورة"، والذي يمثل أصغر وحدة مساحية في الصورة المعروضة على الشاشة.

تدرج الرمادي ظلال عديدة من اللون الرمادي.

تقديم عملية إخراج النصوص أو الرسومات.

جهاز طرفى جهاز إضافي، مثل الطابعة أو المودم أو نظام التخزين، يعمل مع جهاز الكمبيوتر.

حاوية علبة للاحتفاظ بالصفحات المطبوعة.

خط مجموعة كاملة من الحروف والأعداد والرموز بنمط خاص.

ذاكرة الوصول العشوائي(RAM) اختصار لذاكرة الوصول العشوائي (RAM "random access memory")، وهي نوع من أنواع ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات المتغيرة.

**شبكة اتصال** نظام من أجهزة الكمبيوتر المتصلة داخليًا عن طريق أسلاك الهاتف أو أي وسيلة أخرى كي يتم مشاركة المعلومات.

صورة نقطية صورة مكونة من نقاط.

طباعة مزدوجة ميزة تسمح بالطباعة على كلا جهتى الورقة.

علامة الذاكرة جزء من الذاكرة بعنوان محدد.

عنوان IP رقم فريد معين لجهاز كمبيوتر متصل بشبكة اتصال.

لوحة التحكم المنطقة الموجودة على الطابعة والتي تحتوي على الأزرار وشاشة العرض. استخدم لوحة التحكم لتعيين إعدادات الطابعة وللحصول على المعلومات المتعلقة بحالة الطابعة.

**ماكرو** ضغطة مفتاح أو أمر ينتج عنه سلسلة من الإجراءات أو التعليمات.

محاكاة PostScript برنامج يحاكي Adobe PostScript، وهي لغة برمجية تصف مظهر الصفحة المطبوعة.

مسئول شبكة الاتصال الشخص الذي يتولى عملية إدارة شبكة الاتصال.

ARWW Ihandler

مسحوق الحبر مسحوق الحبر الأسود أو الملون الذي يشكل الصورة على الوسائط المطبوعة.

ملقم الويب المضمن ملقم موجود بالكامل بداخل الجهاز. توفر ملقمات ويب المضمنة معلومات إدارة حول الجهاز. فهي لذلك تعتبر مفيدة من أجل إدارة أجهزة منفردة على شبكات صغيرة. باستخدام مستعرض ويب للوصول إلى ملقم ويب مضمن، يمكن لمستخدمي الشبكة الحصول على تحديثات حالة طابعة الشبكة وتنفيذ عمليات استكشاف أخطاء بسيطة وإصلاحها وتغيير إعدادات تكوين جهاز والارتباط بدعم العملاء المباشر. عندما ترغب في إدارة العديد من أجهزة الشبكة، فإنه من المفيد استخدم أداة إدارة ملقم ويب متكاملة، مثل HP Web Jetadmin.

نسخ متعددة المصطلح الذي تطلقه شركة HP على عملية "طباعة العديد من الأصول".

نمط اللون النصفي نمط اللون النصفي يستخدم أحجامًا مختلفة من نقاط الحبر لإنتاج صورة ذات ألوان متصلة مثل الصورة الفوتوغرافية.

وحدات DIMM اختصار لوحدة الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية (dual in-line memory module). وهي تمثل لوحة دائرة كهربية صغيرة تحمل شرائح الذاكرة.

وحدة المصهر وحدة التجميع التي تستخدم الحرارة لصهر مسحوق الحبر على الورق أو الوسائط الأخرى.

وحدة النقل الحزام الأسود البلاستيكي الذي ينقل الوسائط داخل الطابعة وينقل مسحوق الحبر من خراطيش الطباعة إلى الوسائط.

وحدة تغزين الصفحة ذاكرة الطابعة المؤقتة التي يتم استخدامها للاحتفاظ ببيانات الصفحة بينما تقوم الطابعة بإنشاء صورة للصفحة.

ورق التصوير الجاف. مصطلح عام يطلق على الورق الخاص بآلات التصوير وطابعات الليزر.

ARWW Noveller 1997 Industrial 1997

ARWW المصطلحات

# الفهرس

В	1	إعلان التوافق ٢٩٢
^9 Bluetooth	أحجام الورق المخصصة	إلغاء مهمة الطباعة ١٣٠
_	إعدادات برنامج التشغيل ١١٤	إيقاف طلب طباعة ١٣٠
	أخطاء	اتجاه الصفحة
Desktop Printer Utility (أداة طابعة سطح	متابعة تلقائية ٧٢	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٢٢٨
المكتب المساعدة)، استكشاف الأخطاء	أدراج الإدخال	ارتباطات
وإصلاحها ٢٣٦	السعة ٣٣	معلومات ۲
	تکوین ۵۲، ۲۵، ۹۷	استبدال موارد الألوان
H	أساسيات الطابعة ١	تقریر ۷۲
HP Web Jetadmin	أغلفة ١١٩	استخدم ورق/أغلفة مختلفة ١١٤
تستخدم لتكوين التنبيهات ١٧١	ألوان	استشعار الوسائط تلقائياً ٩٥
فحص مستوى الحبر ١٥٩	۱٤٨ HP ImageREt 3600	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	۱٤٨ sRGB	استجابة الطابعة ٢٢٨
	ألوان رمادية طبيعية ١٥٥، ١٥٥	البرامج التطبيقية ٢٣٤
IEEE 802.11b قياسي     ۸۹	استخدام ۱٤۸	الطباعة على الوجهين ٢٢٧
	التحكم في الحواف ١٥٣	الورق الشفاف ٢٢٦
M	الطابعات مقابل شاشات الكمبيوتر ١٥٠	الورق الشفاف للعارض الرأسي ٢٤٣
Macintosh	خیارات ۱٤۸	انحشار ۲۰۳
الخطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	خيارات اللون النصفي ١٥٣	جودة الطباعة ٢٤٣
777	ضبط ۱۵۲	عدم صحة مخرجات الطابعة ٢٣٢
المشكلات، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	طباعة الأربعة ألوان ١٤٩	قائمة اختيار ١٧٤
777	عينات طباعة الألوان ١٥١	مشكلات الطباعة بالألوان ٢٤١
برامج التشغيل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	مضاهاة مجموعة أحبار ١٤٩   CMYK	مشكلات لوحة التحكم ٢٣١
777	مطابقة ١٥٠	مشكلات معالجة الوسائط ٢٢٣
برامج التشغيل، الوصول ٢١، ٢٢	مطابقة كتاب العينات ١٥٠	مشكلات نظام التشغيل Macintosh
برامج التشغيل، وصول ٢٢	مطابقة ۱۵۰ Pantone®	ملفات EPS ۲٤٠، ۲۳۷
بطاقة USB، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	أنواع الرسائل ١٧٨	الأدراج
75 787	إزاحة المهمة ١٢٨، ١٢٨	الطباعة على الوجهين ١٢١، ١٢١
طباعة الخلفية ٢٣٧	إزالة انحشار الورق ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٤	الألوان
_	إُطْهَارِ الْعِنُوانِ	الطباعة بتدرجات الرمادي ١٥٢
P	إعادة تحديد حجم المستندات ١١٣	الأولى
PIN (رقم المعرف الشخصي)	اُعادة تدوير	الصفحة الأولى ١١٩
مهام الطباعة الخاصة التلامية	خرطوشة الطباعة ٢٨٩	الإعدادات
	إعدادات	الإعدادت السريعة ١١٢
U	إعدادات برنامج التشغيل المعينة مسبقًا ١١٩	الإعدادات السريعة ١١٢
USB المضيف ٨٦	مُلقم الويب المضمن ١٤٣	الإعدادات المعينة مسبقًا ١١٩
18.	إعدادات الطابعة	التُحديث الآن ١٢
VA/in all a va	تکوین ۵۳	التحذيرات القابلة للمسح
Windows	إعدادات علامة التبويب اللون ١٢١	تعبين وقت العرض ٧١
برامج التشغيل، الوصول ٢٠	أعدادات علامة تبويب الألوان ١١٧	التحكم في مهام الطباعة الطباعة ٩٢

ARWW ۲۹۹ الفهرس

تحميل الدرج ٢ والأدراج الاختيارية	اللغة	التخلص من الانحشار
1.7 (1.8 (1.8	تحدید ۷۰	إعداد ٧٤
صفحة لكل ورقة ١١٤	تغيير ٧٥	التدبيس
نوع ۸	ملقم الويب المضمن ١٤٣	فی تطبیقات ۱۲۷
وزن ۸	اللون	التعليمات، برنامج تشغيل الطابعة ٢٠
انحشار	خيارات الإدارة ١٥٥	التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل ١٢
الأسباب الشائعة ٢٠٥	المتابعة التلقائية للطباعة بالأسود ٢٤١	التكوين المسبق ١٢
التخلص من ۲۰۳	المغلفات	الخدمة
المغلفات ٢٢٦	انحشار ۲۲٦	اتفاقيات ٢٧٩
تكوين التنبيهات ١٧١	تحميل في الدرج ١٠١	الخطوط
دبابیس ۲۲۰	طباعة الما	Macintosh, استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مسار الطباعة على الوجهين لوحدة التدبيس/	الملحقات	777
وحدة التجميع ٢١٤	القرص الثابت ٨	ملفات EPS، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
منطقة الغطاء العلوي ٢٠٩	طلب ۲۲۹	74
مواقع ٢٠٣	المميزة	الدرج ۱ ۱۲۱،۱۱٦
وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٢١٤	أداء ٧	الساعة الداخلية ١٤٤
انخفاض الموارد	إدارة موارد الطابعة ١٣٧	السمات المميزة
تذكير طلب الشراء ٢٣	الصيانة ١٥٧	إعداد ٧١
تكوين التنبيهات ١٧١	الملحقات ٨	السمات المميزة للطابعة ٧١
	المميزة ٧	الصفحة الأولى
ب	توصیل ۹	استخدام ورق مختلف ۱۱۶
بر امج	خطوط ۸	فارغة ١١٤
۲٤ Macintosh	المنافذ	الصفحة الأولى، استخدام ورق مختلف ١١٩
برامج التشغيل	استكشاف أخطاء نظام التشغيل	الصيانة
Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	Macintosh وإصلاحها ۲۲۰،۲۳۷	اتفاقيات ٢٧٩
777	المهام الخاصة	المضمان
الإعدادات السريعة ١١٢	حذف ۱۳۶	المنتج ۲۷۰،۲۷۰
الإعدادات المعينة مسبقًا ١١٩	طباعة ١٣٣	خرطوشة الطباعة ٢٧٧
التعليمات ٢٠	الموارد	وحدة النقل ۲۷۸
الوصول ٢٠	استبدال ۱٦٣	الطابعة
وصول ۲۲	تحديد موقع ١٦٣	برامج التشغيل ١٩، ٢٢
برامج التشغيل HP OpenVMS	حالة ١٤٣	الطابعة الخطأ، إرسال إلى ٢٣٧
برامج التشغيل IBM OS/2	صفحة حالة ١٤٣	الطباعة اللاسلكية
برامج التشغيل ۱۹ Linux	طلب ۲۶۹	802.11b قياسي    ۸۹
برامج التشغيل OS/2	مواقيت الاستبدال ١٦٤	^9 Bluetooth
برامج التشغيل PCL	المواصفات	الطباعة المزدوجة
تحدید ۲۰	الأبعاد ٢٨٢	إعدادات لوحة التحكم ١٢٣
برامج التشغيل PS	الرطوبة ٢٨٥	خيارات التجليد ٢٢٣
تحدید ۲۰	الكهربائية ٢٨٣	یدو <i>ي</i> ۱۲۶
برامج التشغيل UNIX برامج التشغيل	درجة الحرارة ٢٨٥	الطباعة بتدرجات الرمادي ١٥٢
برامج الطابعة ١٢	سمعي ۲۸۶	الطباعة بتدرج الرمادي ١٥٥
برنامج	الميزات البيئية ٨	الطباعة على الوجهين
W HP Easy Printer Care	الورق	إعدادات لوحة التحكم ١٢٣
الغاء التثبيت ١٥	أحجام المخصصة، إعداد ١١٤	يدوي ۱۲۶
الأدوات المساعدة ١٦	عدد الصفحات لكل ورقة ١١٤	الطباعة من الأدراج الاختيارية ١٠٢
التطبيقية ١٨	وسائط الصفحة الأولى ١١٤	الطباعة من الدرج ٢ ١٠٢
ترکیب ۱۳	الوسائط	العديد من الصفحات لكل ورقة ١١٤
شبكات الاتصال ١٦	أقصىي حجم ٨	العلامات المائية ١١٣
برنامج تشغيل الطابعة	الأحجام المخصصة،إعداد ١١٤	الكتيبات
علامة التبويب خدمات ١١٨	الاستشعار التلقائي ٩٥	طباعة ١٢٥

ARWW الفهرس

خطیر ۱۷۸	تنبيهات	HP Easy Printer Care برنامج
رسائل لوحة التحكم ١٧٩	البريد الإلكتروني ١٤٣	استخدام ۱۲، ۱۲۰
رعاية عملاء HP ٣	تکوین ۱۷۱	فحص مستوى الحبر ١٥٩
•	تنبيهات البريد الإلكتروني ١٤٣	بطاقة الذاكرة السريعة Flash
<b>س</b>	*	ترکیب ۲٦٠
ساعة	<u> </u>	بطاقة ملقم طباعة
إعداد ١٤٤	جودة الطباعة	ترکیب ۲۲۰
سجل الأحداث	عيوب جودة الطباعة ٢٤٦	بيانات السلامة
طباعة ١٤١	مسطرة العيوب المتكررة ٢٤٥	DOC الكندية     ٢٩٣
عرض ۱٤٣	مشكلات التشخيص ٢٤٦	EMI الكوري ٢٩٣
سطوع الشاشة		VCCI الياباني ٢٩٣
إعداد ٧٠	7	السلامة من الليزر ٢٩٣
سلوك الدرج ٦٥	حالات خاصة	بيان الليزر بفنلندا ٢٩٤
	طباعة ١٣٠	مجموعة أسلاك خاصة بالتيار المتردد
<b>ش</b> د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	حالة	(اليابان) ۲۹۳
شاشة لوحة التحكم	تنبيهات البريد الإلكتروني ١٤٣	
خیارات ۷۰	حد تخزين مهام الطباعة ٦٣	<u>~</u>
شبكات الاتصال	حل المشكلات ١٧٣	تأخير وقت السكون
الأدوات الإدارية ١٨	<u>.</u>	تعطیل ۹۹
التكوين باستخدام ملقم الويب المضمن   ١٤٤ المدخل الافتراضي   ٨١	خ خدمة المنتج   ۲۸۹	تغییر إعدادات ٦٨
**	خدمه المستج ٢٠٠٠ خرطوشة الطباعة	تمک <i>ین</i> ٦٩ تا ۲۸
برنامج ۱٦ تعطيل A۳ DLC/LLC	مرسوسه المصابقة HP أصلية ١٥٨	وقت ۱۸ ترین
تعطیل AY IPX/SPX	إدارة موارد الطابعة ١٥٨	تحدید برامج التشغیل ۲۰
تعطیل بروتوکولات ۸۲	استبدال ۱٦٠	برامج السعين ١٠ تحديد الوسائط
تکوین ۸۰	التحقق ١٥٨	حجيد الوسائط حجيد ١١٣
صویی عنوان ۸۰ IP	العمر المتوقع ١٥٩	حجم المستدان الحديد تخزين المهام
قناع الشبكة الفرعية      ٨١	تخزین ۱۹۸	سرين السريع ١٣٥ النسخ السريع ١٣٥
معلمات TCP/IP	فحص مستويات الحبر ١٥٩	تخزین ۱۳۰
	ليست من نوعية HP	تخزين مهام الطباعة
ص	خرطوشة وحدة التدبيس	ويى ، . تدقيق وحجز المهام ١٣٢
صفحات الغلاف ١١٤، ١١٩	استبدال ۱٦٤	حنف ۱۳۲
صفحات المعلومات	خط HP الساخن لمكافحة الغش   ١٥٨	طباعة ١٣٢
دلیل الملفات ۱٤٠	خيارات	مهام الطباعة الخاصة ١٣٣
سجل الأحداث ١٤١	إدارة الألوان ١٥٢	تخزین مهمة ۷
صفحة الاستخدام ١٣٩	خيارات الألوان	تصغير المستندات ١١٣
صفحة العرض التوضيحي ١٤٠	تکوین ٦٤	تغيير حجم المستندات ١١٣
صفحة تكوين ١٣٨	خيارات التدبيس ١١٧	تقييد الطباعة بالألوان ١٤٣، ١٥٣، ٢٤١
صفحة حالة الموارد ١٣٩		تكبير المستندات ١١٣
صفحة عينات ١٤٠ CMYK		تكوين
عينات RGB	ذاكرة	تنبیهات ۱۷۱
قائمة خطوط PCL	إدارة مستلزمات الطابعة ١٣٦	تکوین A٦ USB
قائمة خطوط PS ۱۶۱	اضافة ۲۵۱،۱۳٦ تک ۲۶۲	تكوينات الطابعة ٤، ٦٣
مخطط القوائم ۱۳۸ صفحات لکل و رقة ۱۲۰	تمكين ۲٦٤	تكوين اتصال إضافي ٨٧
صفحات لكل ورقه ١٢٠ م صفحات متعددة لكل ورقة ١٢٠		تكوين الأدراج
صفحات منعددة لكل ورقه ١١٠ صفحات معلومات الطابعة	ر رام (ذاكرة الوصول العشوائي)    ٧	حجم الورق المخصص ٩٩
صفحات معلومات الطابعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها   ١٧٦	رېم ريسائل ريسائل	من قائمة معالجة الورق ٩٨
استحساف الإحصاء ورصدحها ١٠٢٠ صفحة أمان ١٤٣	رسي التحذير ١٧٨	تكوين الإدخال/الإخراج
صفحة الهال ١٦٠ صدار الورق	الخطأ ١٧٨	تكوين شبكة الاتصال ٨٠
طباعة ۱۷٦	حالة ١٧٨	تكوين المنفذ المتوازي ٨٥
المنابعة الم		

 ARWW
 ٣٠١

مصابیح ۳۸، ۲۱	ق	صفحة الاستخدام
نظرة عامة ۲۷، ۳۸	قائمة ٥/١ (إدخال/إخراج) ٩٥	الوصف ٥١
لون	قائمة إعداد النظام ٥٦	طباعة ١٣٩
ألوان رمادية محايدة ١٥٥	قائمة استرداد مهام الطباعة ٥٠	صفحة التسجيل
التحكم في الحواف ١٥٦	قائمة التشخيص ٦٢	طباعة ١٧٧
الطباعة بتدرج الرمادي ١٥٥	قائمة الخطوط	صفحة التنظيف
خيارات اللون النصفي ١٥٥	طباعة ١٤١	استخدام ۱٦٨
<del>"</del>	قائمة العودة للوضع الافتراضي ٦١	صفحة العرض التوضيحي
م	قائمة تكوين جهاز ٤٧، ٥٣	طباعة ١٤٠
مُتابِعة تلقائية ٧٢	قائمة جودة الطباعة ٥٤	صفحة تكوين
مخطط القوائم	قائمة خطوط ۱٤۱ PCL	ريى العرض باستخدام ملقم الويب المضمن   ١٤٣
الوصف ٥١	قائمة طباعة ٥٣	طباعة ١٣٦،١٣٨
طباعة ١٣٨	قائمة معالجة الورق ٥٢	صفحة حالة الموارد
مزیج ألوان/أسود ٦٤	قائمة معلومات ٥١	الوصف ٥١
مصابیح ۲۰۶۱	قرص RAM	طباعة ١٣٩
معالجة الورق ٨	تعيين سلوك ٧٥	صفحة دليل الملفات
معلومات الطابعة	تعبين سنوت ٢٠٠ قناع الشبكة الفرعية ٨١	طباعة ١٤٠
الوصول ٢	<u> </u>	طب
مكونات الطابعة	قوائم ١٠٠٨ ١٠٠١ ١٠٠٥	<u></u>
تحديد موقع ١٠	۱/۵ (إدخال/إخراج) ۹۰ المداد النظامية	 طباعة
تحديد موقع ملحق الطباعة على الوجهين	إعداد النظام ٥٦	الغاء ١٣٠
ملحق الطباعة على الوجهيل التحميل ١١٥	استرداد مهام الطباعة ٥٠	الكتيبات ١٢٥
التحميل ١٦٥ المتكشاف الأخطاء وإصلاحها	التشخيص ٦٢	الحبيبات ١٣٠ حالات خاصة ١٣٠
ملقات ١٤٦٥ (سندساف الاحظاء وإصارحها	العودة للوضع الافتراضي ٦١	
	تسلسل ۶۶	وسائط خاصة ١٠٨ المادة المنان ترار تعثم المرار المرار المرار
ملفات PostScript Printer Description	تكوين جهاز ٥٣	طباعة الخلفية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٧
(PPD)	جودة الطباعة ٥٤	
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٦	طباعة ٥٣	طباعة المغلفات ١٠١
ملفات PPD	معالجة الورق ٥٢	طباعة مستند على ١١٣
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٣٦	معلومات ۵۱	طلب الشراء من
ملقمات	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٩٥	الموارد ٧٣
تکوین ۱٤۳	قواعد	_
ملقمات طباعة	لجنة الاتصالات الفيدر الية ٢٨٨ FCC	ع
تکوین ۱٤۳	قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية ٢٨٨ FCC	عدد الصفحات لكل ورقة ١١٤
ملقمات طباعة HP Jetdirect		عدد الصفحات لكل ورقة في الطباعة حتى ١١٤
ترکیب ۲۹۰	الله الله الله الله الله الله الله الله	علامات مائية
تکوین ۱٤۳	كلا الوجهين, الطباعة على ١١٥	صفحة الغلاف ١١٩
ملقمات طباعة Jetdirect	كلمات مرور	علامة التبويب خدمات ١١٨
تکوین ۱٤۳	شبكة اتصال ١٤٣	عنوان، الطابعة
ملقم الويب المضمن		Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
استخدام ۱٤۲	ل	777, 977
الوصف ١٧	لوحة التحكم	عنوان IP
تستخدم لتكوين التنبيهات ١٧١		Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
طلب الموارد ۲۷۰	الاستخدام في بيئة مشتركة ٧٧	777, P77
فحص مستوى الحبر ١٥٩	السمات المميزة للطابعة ٧١	يعرض ٦٤
منفذ USB	المشاكل ٢٣١	عينات CMYK
استكشاف أخطاء نظام التشغيل	الوصول من جهاز الكمبيوتر ٣٩	طباعة ١٤٠
Macintosh وإصلاحها ۲٤٠،۲۳۷	تکوین ٦٣	عينات RGB
منفذ الملحق ٨٦	شاشة ۳۸	طباعة ١٤٠
مهام الطباعة ٩١	شاشة فارغة ٢٢٨	
مهام الطباعة الخاصة ١٣٣	قوائم ۲۰،۶۰	<b>ف</b>
, -	·	فترة انتظار الاحتفاظ بالمهام ٦٣

ARWW الفهرس ٣٠٢

الطباعة من الدرج ١٠٠٠	موارد الطابعة ٩
المغلفات ١٠٩	مواصفات الورق ٣٣
الملصقات ١٠٩	مواقف خاصة
المواصفات ٣٣	صفحة أولى مختلفة ١٣٠
النماذج المطبوعة مسبقًا ١١٠	غلاف خلفي فارغ ١٣٠
الورق الثقيل ١٠٩	وسائط ذات حجم حسب الطلب ١٣٠
الورق الشفاف ١٠٨	ميزات الطابعة
الورق اللامع ١٠٨	نظرة عامة على الطابعة ١٠
الورق المعاد تكريره ١١١	
الورق الملون ١٠٩	ن
الورق بالرأسية ١١٠	نفاد الموارد
تحدید ۹۶	تكوين التنبيهات ١٧١
لطباعة الألوان ١٤٨	نفاد مورد الألوان
ورق خشن ۱۱۰	تقریر ۷۳
وسائط يجب تجنبها ٩٤	حل له ۲٤۱
وسائط خاصة	
طباعة ١٠٨	و
وضع السكون ٦٨	واجهة المستخدم ٧
وضع طباعة الأصول المتعددة ١٣٤	واحدة ١٢٠
وقت الاسترداد	وجهي الورقة، طباعة على ١٢٠
إعداد ٦٩	وحدات DIMM (وحدات الذاكرة الخطية
تغيير ٦٩	المزدوجة النمطية)
	ترکیب ۲۵۳
	وحدة التدبيس
	انحشار ۲۲۰
	تحدید من تطبیق ۱۲۷
	تحديد من لوحة التحكم ١٢٨
	وحدة التدبيس/وحدة التجميع
	إزاحة المهمة ١٢٨
	اتجاه الصفحة ١٢٨
	التدبيس ١٢٦
	انحشار ۲۱۶
	تکوین ۱۲٦
	طباعة إلى ١٢٧
	قائمة ٥٩
	مصابيح المؤشر ٤٢
	وحدة الطباعة على الوجهين
	تحمیل ۱۲۰
	ورق
	حجم المستند ١١٣
	صفحات لكل ورقة ١٢٠
	وسائط الصفحة ١١٩
	وسائط
	الصفحة الأولى ١١٤
	صفحات لكل ورقة طباعة عدة صفحات
	على ورقة ١٢٠
	وسائط الطباعة
	الأحجام المعتمدة ٣٣
	الأنواع المعتمدة ٣٣
	الأوزان المعتمدة ٣٣

۸RWW الفهرس ٣٠٣

ARWW الفهرس ۳۰٤

© 2005 Hewlett-Packard	l Development Company, L.P.
	www.hp.com





Q7491-90969